


Contents

製品について	2
前書き	2
付属品	2
接続する	4
ドライバをインストールする	7
Windows/Mac	7
ドライバ	9
ドライバの見方	9
本機の設定	11
ダイヤル設定	18
デジタルペンの設定	23
ドライバの設定	27
デジタルペンの使い方	31
トラブルシューティング	32

製品について

前書き

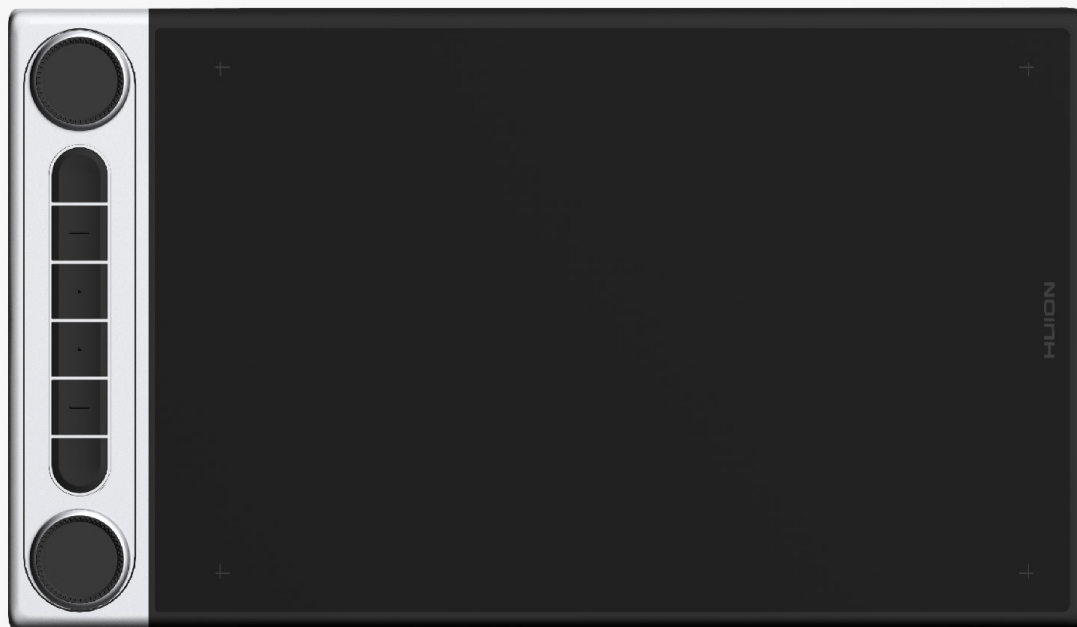

HUION Inspiroy Dial 2 ペンタブレットをお買い上げありがとうございます。HUION Inspiroy Dial シリーズの第2世代であるInspiroy Dial 2はより効率よく描いたり、クリエイトするためにデュアルダイヤルコントローラーを備えたプロ用のBluetooth ペンタブレットです。このペンタブレットでは自由にライトやドロワー、さまざまな幅の線を引いたり、いどり豊かな絵を描いて、まるで本当の紙にペンで描いているかの体験ができます。


このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本書ではWindowsを搭載したパソコンとの接続を記載しております。特記事項がない限りMacOSを搭載したパソコンも同様の手順で使用してください。

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

本書内の写真は一例です。あらかじめご了承ください。

付属品

各部のなまえとはたらき

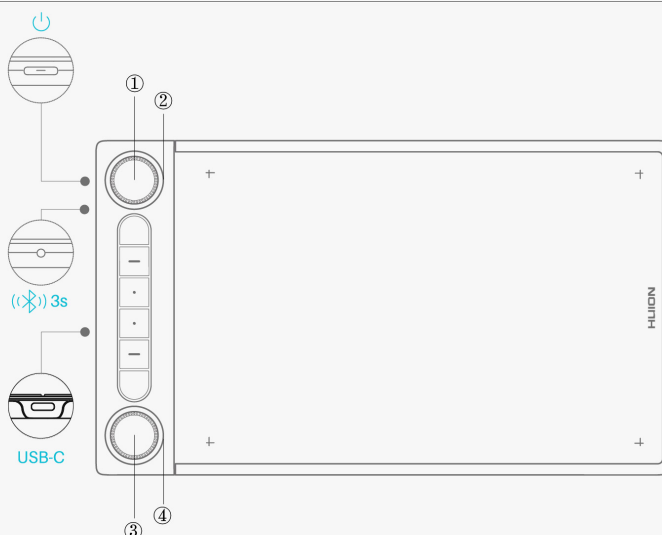

① 機能スイッチボタン1: ボタン1 を押して、ダイヤル1 のデフォルト機能とWindows のラジアルメニューのデフォルトツールの切り替えをしてください。 [セクションをご参照ください](#)




② ダイヤル1: ダイヤル1 を時計回りや反時計回りに回してドライバでダイヤル1 に割り当てた機能あるいはWindows のラジアルメニューで選択したツールを使用してください。

③ 機能スイッチボタン2: ボタン2 を押して、ダイヤル2 のデフォルト機能とWindows のラジアルメニューのデフォルトツールの切り替えをしてください。 [セクションをご参照ください](#)

④ ダイヤル2: ダイヤル2 を時計回りや反時計回りに回してドライバでダイヤル2 に割り当てた機能を実行したり、あるいはWindows のラジアルメニューで選択したツールを使用してください。

付属品

ペンタブレット本体 ×1	標準替え芯 ×5
デジタルペン ×1	フェルト替え芯 ×5
ペンホルダー ×1	USB Type-Cケーブル ×1
替え芯クリップ ×1	クイックスタートガイド ×1

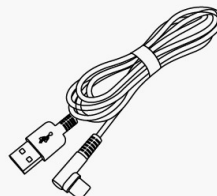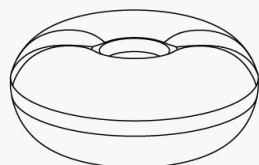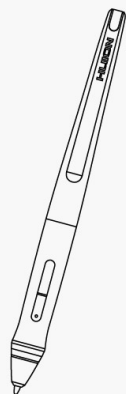

接続する

USB-C ケーブルやBluetoothを使って Inspiroy Dial 2 をPCやAndroid デバイスに接続できます。Inspiroy Dial 2の左にある表示灯を見ればタブレットのステータスが確認できます。

表示灯

ペンタブレットの表示灯を見れば、タブレットやデジタルペンのステータスが確認できます。

青色: Bluetooth 接続

青色点滅	ペンタブレットはペアリングモード。
青色点灯	ペンタブレットは他のデバイスと正常にBluetooth 接続されています。

赤色/緑色: バッテリー

赤色点滅	バッテリー残量が少ない
赤色点灯	ペンタブレットが充電中
緑色点灯	ペンタブレットが完全充電
点灯なし	バッテリー切れあるいはペンタブレットの電源がオフ

白色 : シグナル入力

白色 (暗め)	ペンタブレットはオンでありながら、ペンからシグナル検出なし。キーも機 ダイヤルコントローラーの回転なし。
白色 (明るめ)	ンタブレットはオンで、ペンからシグナル検出、あるいはキー・機能切替ボ ダイヤルコントローラーの回転。
白色 (脈動)	ペンタブレットはスリープモード。

有線接続

1. 付属のUSB Type-Cケーブルで本機とパソコンを接続します。
2. 当社の公式ウェブサイトから [Inspiroy Dial 2] の専用ドライバをダウンロードしインストールします。
3. ドライバを起動し、 [Inspiroy Dial 2] が表示されていることを確認します。正常に接続できたら準備完了です。



Bluetooth接続


本機はパソコンやAndroidデバイスとBluetoothで接続して使用できます。接続は以下の手順で行います。

1. パソコンまたはAndroidデバイスのBluetoothをONにします。
2. 本機の電源ボタンを押して起動します。(3分以内にBluetoothペアリングが完了しない場合、自動的にシャットダウンします)。
3. パソコンまたはAndroidデバイスで本機 [Inspiroy Dial 2-xxx] を選択し、表示される指示に従ってペアリングを行ないます。




パソコンやAndroidデバイスで本機（Inspiroy Dial 2-xxx）を検出できない場合は、以下の手順でペアリングを行ないます。

1. パソコンまたはAndroidデバイスのBluetoothをONにします。
2. 本機の電源キーを押して起動します。
3. ペアリングモードをオンにするには、表示灯が点滅するまでペンタブレットの左側にあるペアリングボタンを長押しします。
4. パソコンやAndroidデバイスで再度Bluetooth機器を検出し、[Inspiroy Dial 2-xxx] を選択後、表示される指示に従ってペアリングしてください。

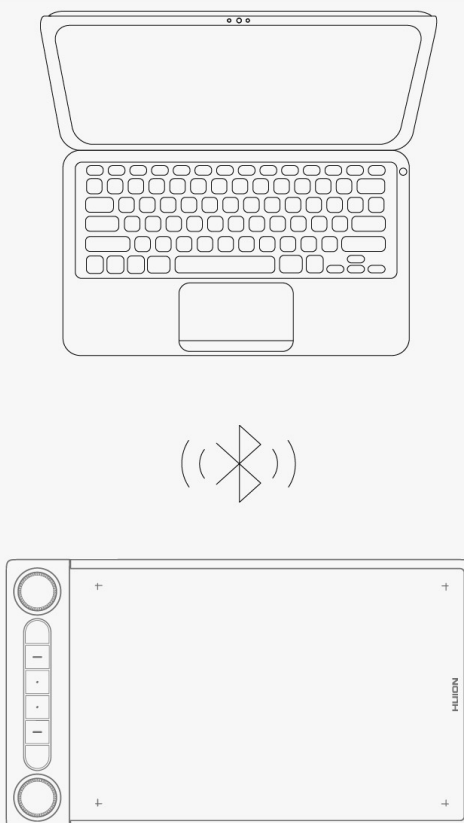

ご注意：本機のアクティブエリアとデバイスの作業領域比率がずれている場合は、K1とK4を3秒間同時に押して作業領域を調整します。

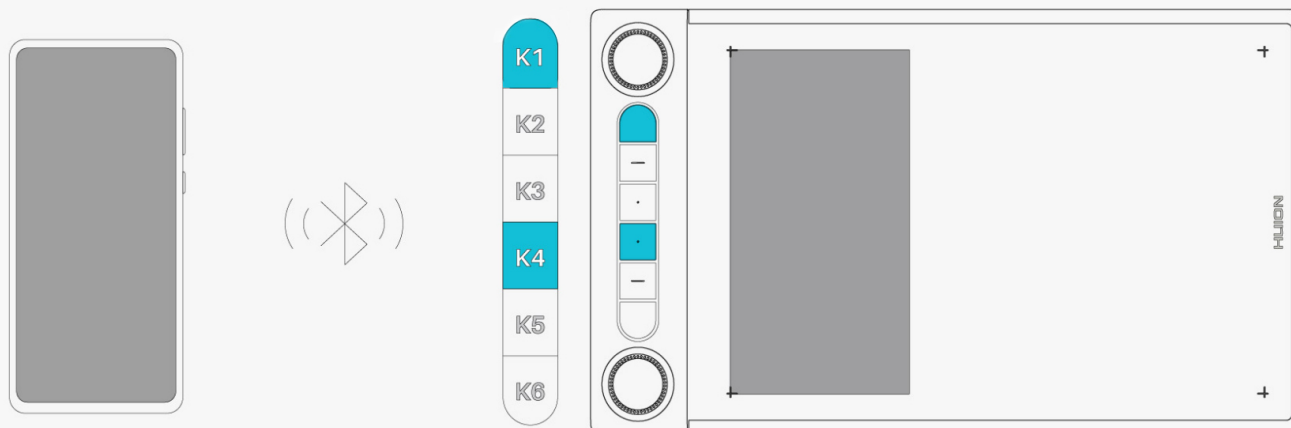

ヒント

1. より速やかに接続するには、ペンタブレットをパソコンや携帯電話などのデバイスに近づけてください。
2. ペンタブレットをワイヤレス接続でよりスムーズに使用したい場合は、他のBluetoothデバイス（特にヘッドフォン、スピーカー、ストレージデバイスなどのデータ量が多いデバイス）のペアリングを解除することをお勧めします！

ドライバをインストールする

Windows/Mac

ご注意:


- ① ドライバをインストールする前に、すべてのグラフィックソフトウェアとアンチウイルスソフトウェアを終了してください。[「HuionTabletCore.exe」の起動に失敗しました！]はWindowsでのみ表示されます。
- ② お使いのデバイスのOSがWindows7以降/macOS10.12以降であることを確認してください。
- ③ ドライバを起動すると [Inspiroy Dial 2] が表示されます。正常に接続できていることを確認してください。
- ④ 接続に失敗する場合は、ドライバまたはパソコンを再起動してください。

ご注意：ドライバをアンインストールまたは削除すると本機を使用することができません。誤って削除してしまった場合は [[Driver-Inspiroy Dial 2](#)] を再インストールしてください。再インストールすると本機とデジタルペンの設定は初期設定に戻ります。

Windows/Macデバイスにドライバをインストールする方法

1. 公式ウェブサイトのサポートページにアクセスします。お使いのOS用の [Driver-Inspiroy Dial 2](#) を選択します。

2. クリックしてドライバをダウンロードします。
3. 画面の指示に従って、ドライバをインストールしてください。

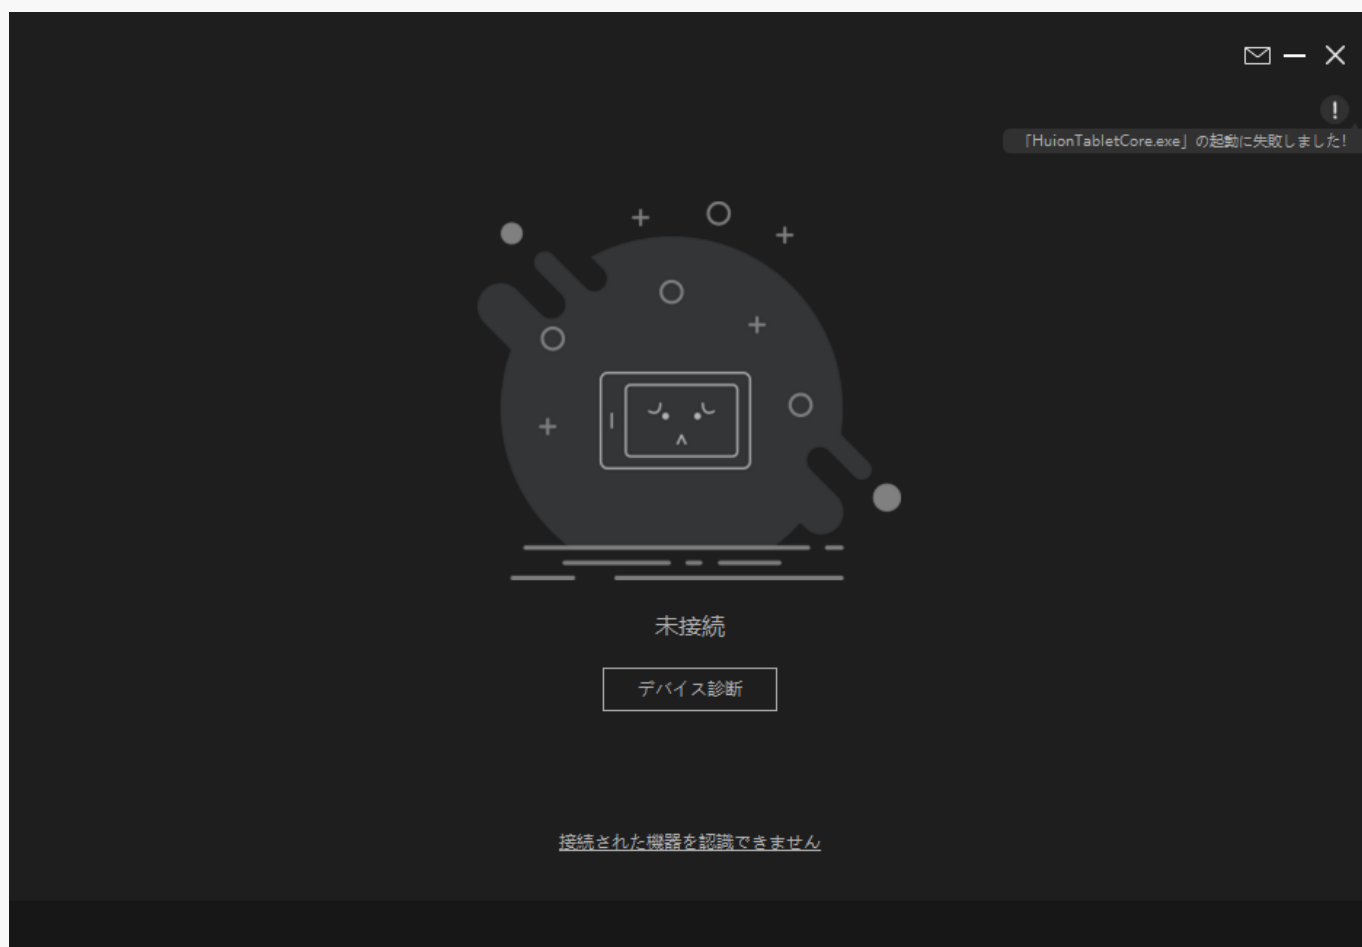



ドライバ

ドライバの見方



1.ペンタブレット

ペンタブレットインターフェースを使って、キー、作業エリアやデュアルダイヤルコントローラーといったタブレットの機能を設定できます。

[セクションに進む](#)

2.デジタルペン

ペン機能の設定を行います。ショートカットキーやモード設定、筆圧テスト、筆圧感度を設定できます。

[セクションに進む](#)

3.ストア

Huionの公式サイトにアクセスし製品の最新情報やサポートに関する情報を入手できます。他の製品やアクセサリもこちらからご購入いただけます。

4.プログラムの追加

1. [プログラムの追加]をクリックし、デバイスで開いているプログラムを追加します。その他のプログラムは[参照]をクリックし手動で追加します。

2. プログラムごとに異なる機能を設定できます。
プログラムを切り替えると、ショートカットキーの機能を自動で変更します。

3. [すべてのプログラム]を選択すると、設定がすべてのプログラムで有効にします。プログラムごとに設定を行うには、リストから[プログラムの追加]をクリックします。指定したプログラムを起動すると自動的に設定を変更します。

5. 設定

ドライバーに関する設定を行います。デバイス情報、データのバックアップ、一般設定、ドライバーのバージョン情報を確認できます。

[セクションに進む](#)

6. 困ったときは

「？」をクリックすると、公式ウェブサイトのフォーラムページ<https://support.huion.com/ja-JP/support/home>を開きます。チュートリアルやフィードバックはこちらから入手できます。

7. デバイスを切り替える

ドライバーは最大2つのデバイスを同時に接続できます。デバイスごとに機能を設定でき、選択されているデバイスの機能を使用することができます。

本機の設定

ショートカット

好みに合わせてショートカットキーをカスタマイズできます。

(ショートカットキーを使用しない場合は、左下隅にある[ハードショートカットキーを有効にする]のチェックを外します)。

1. ショートカットキーの上にポインタを移動し、現在設定されている機能を確認します。
2. ショートカットをクリックして機能を割り当てます。(リストから機能を選ぶこともできます)。




設定変更が必要かどうかについては、下記の機能一覧を参照してください。

ご注意：表示されるリストは機種によって異なる場合があります。ファームウェアアップデート等によりリスト内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

キーボード	入力ボックスに有効なキーの組み合わせを入力して、ショートカットを作成します。
マウスボタン	マウスの左ボタン、右ボタン、中央ボタン、左ボタンのダブルクリック、スクロールホイール、その他機能の設定。
切り替え	画面の切り替え（拡張モードでは複数のモニター使用時）、ブラシの切り替えを割り当てることができます。
プログラム起動	[参照]をクリックして、任意のプログラムの選択します。設定後はボタンをクリックするとプログラムを起動します。
システムアプリ	画面ロック、スリープ、シャットダウン、デスクトップの表示/非表示、タスクビュー、スタートメニュー、電卓機能を割り当てることができます。
マルチメディア	前の曲、次の曲、再生/一時停止、音量を上げる、音量を下げる、ミュートなど

-
- アの機能をキーに割り当てることができません。
-
- 精密モード 任意の精度で移動できる精密モードの設定。
- 精密モード 精密モード画面を開き、スライダーで好みの精度に設定します。
- 例：ペンボタンに精密モードを割り当てた場合、ペンボタンを押すと事前に設定した精密モードに切り替えます。元に戻すにはもう一度ペンボタンを押します。
- 精密モードを終了するには [ESC] キーまたは事前に割り当てたショートカットキーを押します。
-
- 移動/スクロール ペン先を上下または左右に動かすことで、ドキュメントやアイテムを移動できる機能です。
- 移動/スクロール 移動/スクロールを選択すると、速度ウィンドウが表示されます。
スライダーを動かして速度を調整します。
-
- クイックメニュー ショートカットメニューのキーを設定できます。機能一覧は下図を参照してください。
-
- 筆圧感度固定 任意の筆圧感度で固定する機能です。まず筆圧検知を有効にした状態で描画します。任意のサイズでボタンを押しつづけると、ボタンを離すまでブラシサイズを固定したまま描画できます。
-
- 機能なし ボタンを無効にする際は、[機能なし]を選択します。
- 注：写真は一例です。

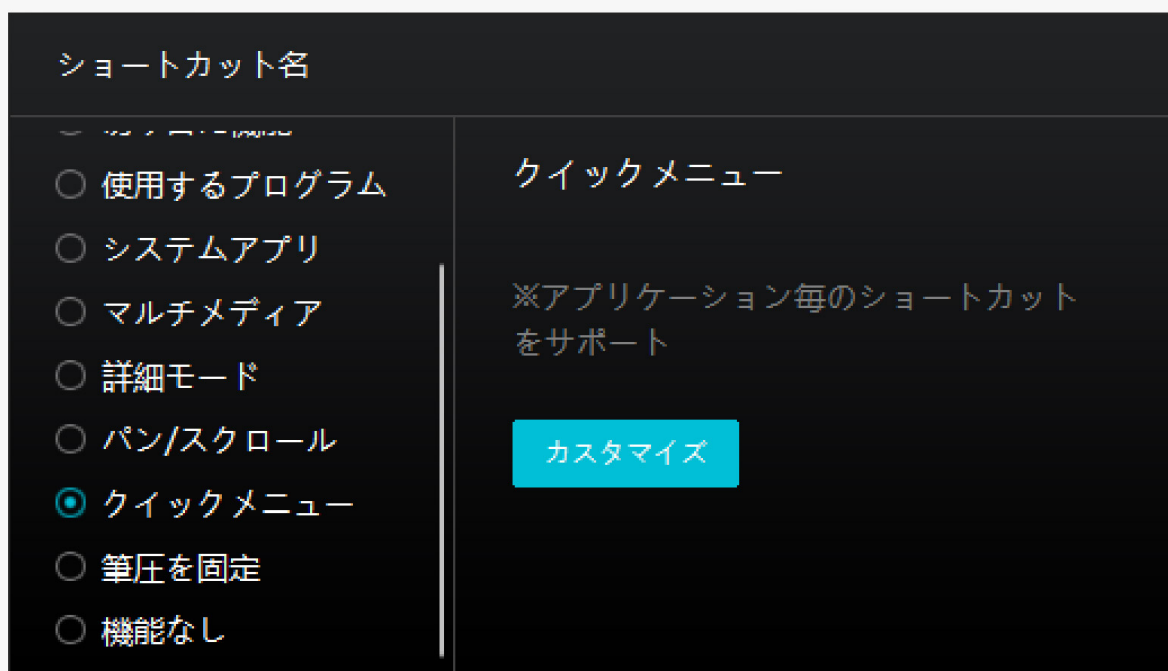

[カスタマイズ]をクリックしクイックメニュー画面を開きます(図1)。

割り当てる：ボタンを選び、任意の機能を割り当てます。設定完了後はキーを押して設定した機能を呼び出します(図2)。

修正する：いずれかのボタンをクリックしメニューを非表示にします。「固定」をクリックし、「修正」に切り替わったらドラッグして機能を修正します。修正したら「閉じる」を押して終了します(図3)。

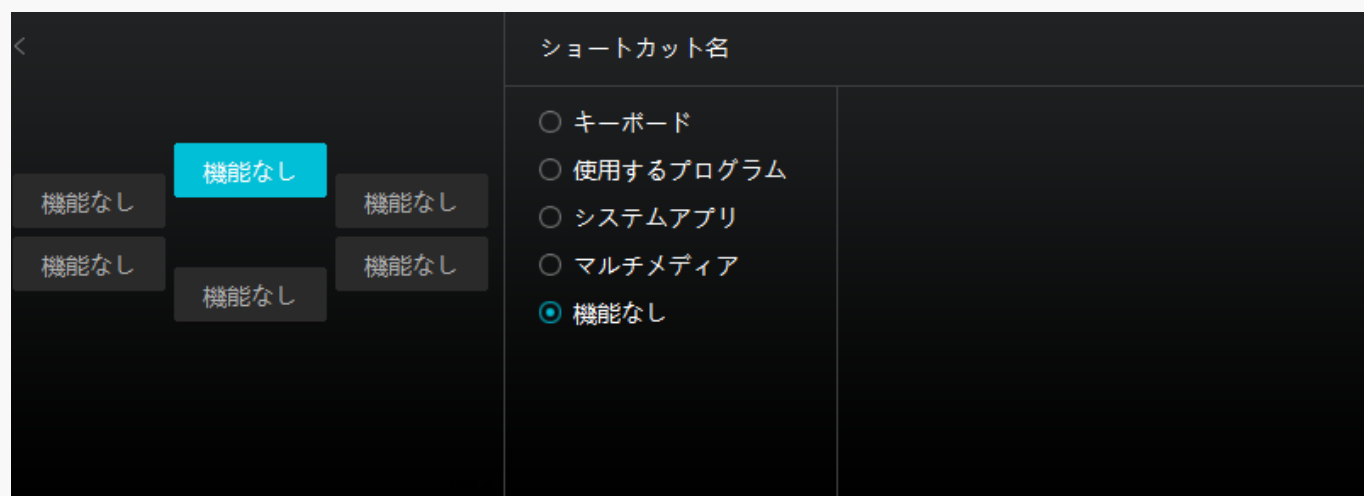




図 2



図 3

アクティブエリア

[作業領域]タブを選択し、ディスプレイ上のペンの動きとモニター上のカーソルの動きを調整します。

ディスプレイが1台だけの場合

デフォルトでは、本機のアクティブエリア全体がモニター全体の作業領域に割り当てられています。

ディスプレイが2台以上の場合

①拡張モード：拡張モードで複数のディスプレイを使用するには、ドライバで連動するディスプレイを割り当てます。その他のディスプレイは外部ディスプレイとして動作します。

②複製モード：複製モード（すべてのディスプレイに同じ映像を表示）の場合、各ディスプレイに同じ映像を表示します。

1.アクティブエリア設定

アクティブエリア全体に対する作業領域を設定します。3つのモードをドライバから選択できます。

[1]フルエリア：ペンタブレットのアクティブエリア全体がモニターにマッピングされます。これがデフォルト設定です。

[2]画面比率：アクティブエリアは接続されているデバイスの比率となります。

[3]カスタム領域：

1>座標値を入力します。

2>枠の角をドラッグして任意の領域に設定します。

また、2つの青い長方形をドラッグして、本機のアクティブエリアとデバイスの作業領域を任意の値に設定することもできます。(図2および図3を参照)。



図 1

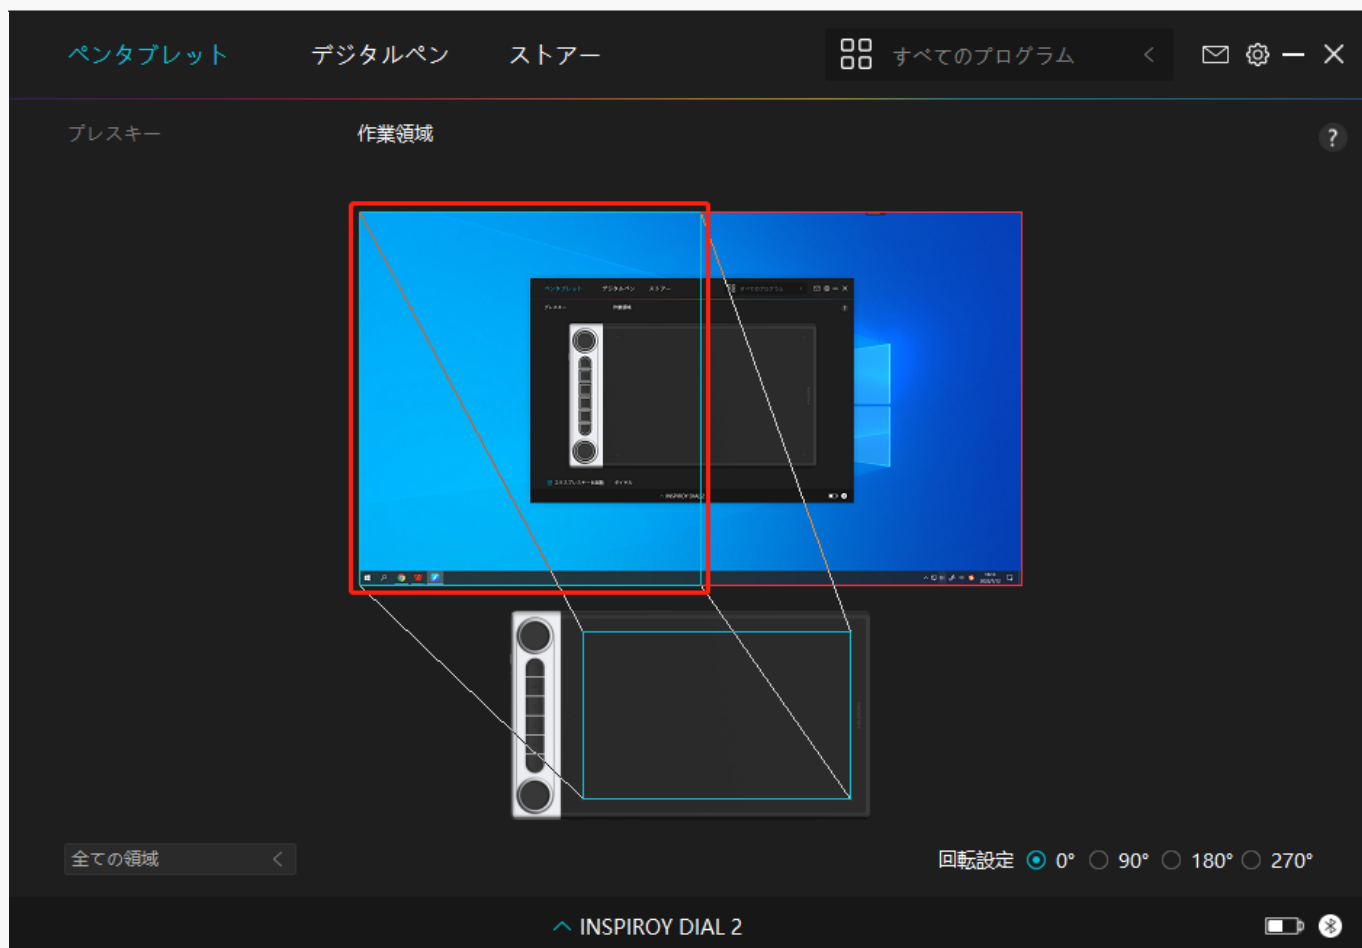


図 2

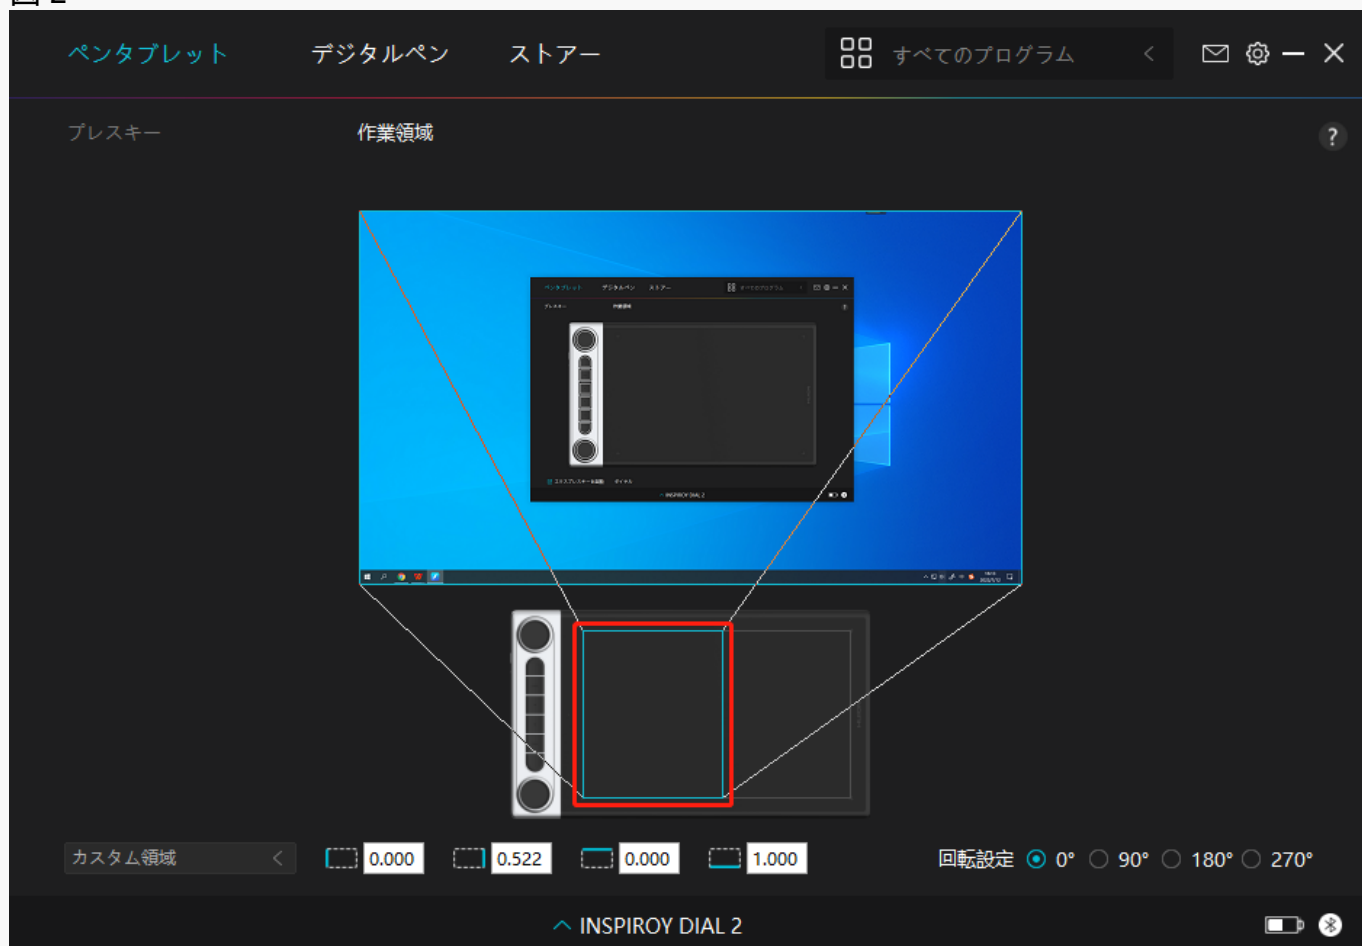


図 3

2. アクティブエリアの回転

ディスプレイの方向を利き手や環境に合わせて変更します,回転角度を0°、90°、180°または270°から選びます。



ダイヤル設定

ダイヤルコントローラーを別々に使ったり、Windowsのラジアルメニューと一緒に使えます。Huion

ドライバにダイヤルコントローラー機能をプログラムすることができます。Windowsのラジアルメニューのツールを変更したり、カスタマイズするには、Windows Settings (設定) > Devices (デバイス) > Wheel (ホイール) へ進んでください。さらに、機能切替ボタンを押して、ダイヤルコントローラーやラジアルメニューの他のツールの内から3つの機能間を切替えることができます。

ダイヤルコントローラーを別々に使う



1. ドライバを開き、（ダイヤル）をクリック。
2. Dial1（Dial2）を選択。
3. （カスタマイズ）を選択。
4. スライダーを動かして、Dial1（Dial2）の感度を選択。
5. ダイヤルコントローラーを時計回りあるいは反時計回りに回して使用。

注意：

各ダイヤルコントローラーには3つのデフォルト機能があり、それぞれ変更することができます。次の方法でダイヤルコントローラーの機能を変更してください。

1. ドライバの（ダイヤル）インターフェースで（カスタマイズ）を選択。



2. (ペンタブレット) インターフェース上のInspiroy Dial 2の画像のDial1 (Dial2) をクリック。



3.ダイヤル1に割り当てたい機能を選択。

*ダイヤルコントローラーの機能の詳細に関しては以下の表をご覧ください。

デフォルト	ダイヤルコントローラーの3つのデフォルト機能は（ズーム・イン/アウト）、
マルチメディア	ダイヤルコントローラーを回して、前後の曲を再生できます。回して音量を上
カスタマイズ	ショートカットを作成するには入力ボックス（時計回り/反時計回り）をクリックは、ダイヤルコントローラーを時計回りや反時計回りに回します。
なし	「なし」を選択するとダイヤルコントローラーは回しても機能を実行しません。

ダイヤルコントローラーをWindows ラジアルメニューと一緒に使う



1. ドライバを開き、（ダイヤル）をクリック。
2. Dial1（Dial2）を選択。
- 3.（Radial）を選択。
- 4.ダイヤルコントローラーを時計回りあるいは反時計回りに回して使用。

Windowsラジアルメニューのツールを変更するには以下の指示に従ってください。

1. ドライバの（ダイヤル）の（Radial）を選択。
2. Windows Settings（設定）> Devices（デバイス）> Wheel（ホイール）へ。
3. ラジアルメニューのデフォルトツールを選択したり、ツールをカスタマイズ。

デジタルペンの設定

1. ショートカットキー

デジタルペンを使って、描画、書き込み、ファイルの移動、またはペンボタンでの機能呼び出しができます。


ペンボタンの設定は、本体ショートカットキーと同じ手順で行ないます。

[セクションに進む](#)



2. ペン先のアクティブ化

用途に合わせてペン先のアクションを選べる機能です。リストから有効/無効のいずれかを選んで設定してください。無効にするとカーソル移動のみをサポートし、クリックを無効化します

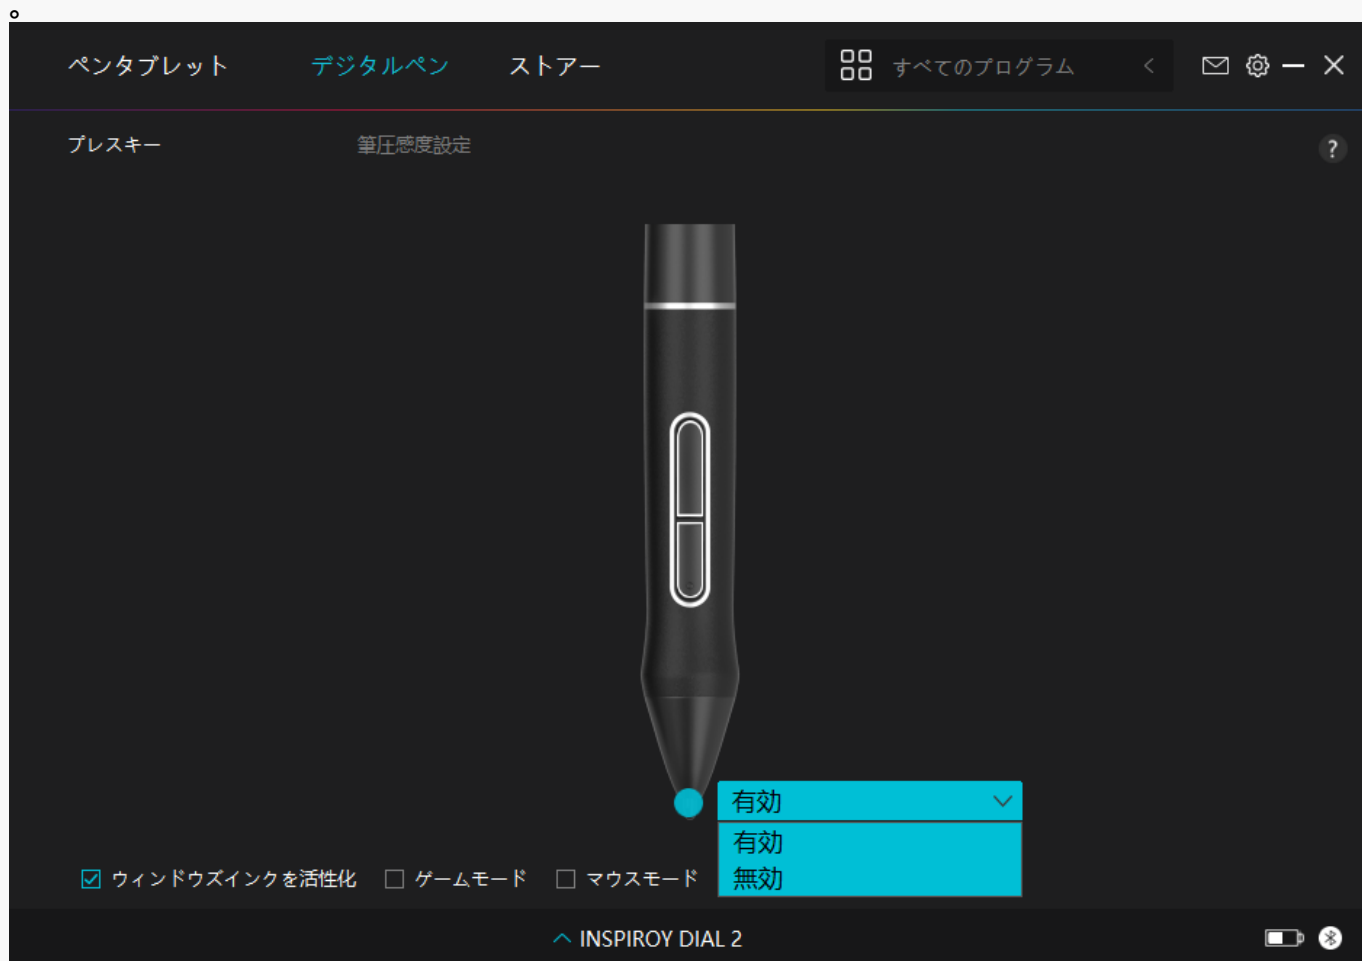

3.Windows Inkの有効化

Microsoft Windowsは、デジタルペンによる手書き入力を独自にサポートしています。Microsoft Office、Windows Whiteboard、Adobe Photoshop、SketchBook 6などで手書き入力を使用するには、ドライバーで「Windows Inkを有効にする」にチェックを入れます。




4. モードの切り替え

ゲームモード：OSUに最適化したモードです。このモードでは、ペンの動きに合わせてモニター上のカーソルが素早く動き、OSUを快適にプレイすることができます。OSU以外でのゲームモード使用は非推奨となります。

マウスモード：マウスパッドやトラックパッドのようにデジタルペンを使用できます。タブレット上でペン先を動かすと、ディスプレイ上のカーソルが連動して移動します。ペン先を持ち上げるとカーソルの移動が停止します。

感度設定ではカーソルの移動速度を8段階から設定できます。

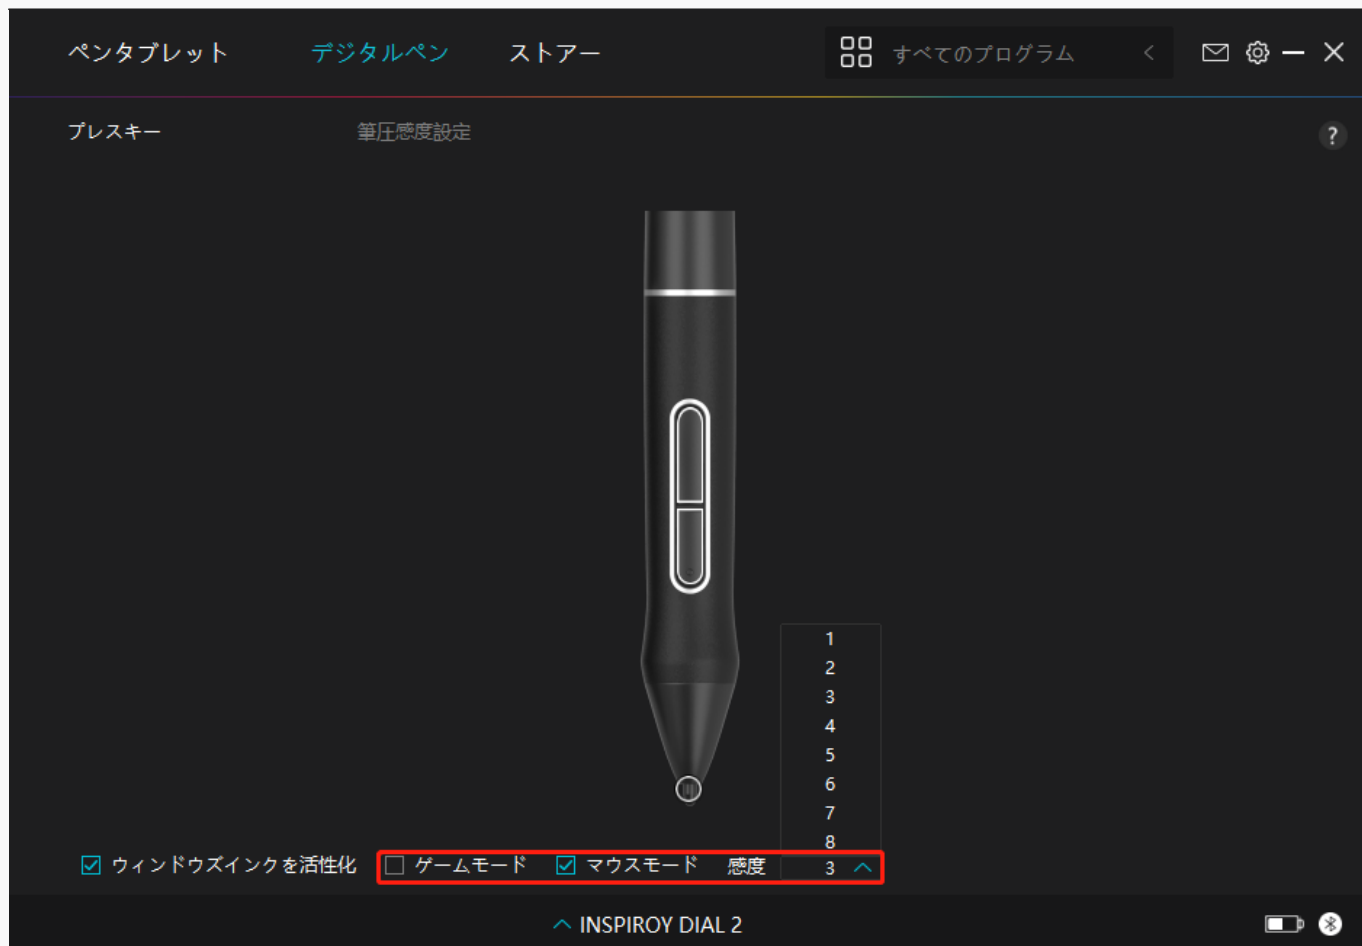

5. 筆圧感度の調整

筆圧感度を設定する機能です。筆圧感度ボックス内のスライダーをドラッグしてカーブを調整します。リセットするには右上の「やり直し」をクリックします。5種のプリセットからレベルを選ぶこともできます。

1. クリック音や感触を設定
2. 筆圧感度のカーブを設定
3. 筆圧最大時のレベルを設定

・筆圧テストボックス内で線を描き、現在の筆圧感度を確認できます。

見づらくなったら上の [消去] をクリックし、適切な感度になるまで調整を行います。

・カーブが急になるほど感度が高くなります。

ペンタブレット デジタルペン ストアー

すべてのプログラム

プレスキー 筆圧感度設定

筆圧感度設定

出力

筆圧

ソフト

ハード

圧力テスト

8191

0

■ [しきい値]をクリックします ■ 感度

INSPIROY DIAL 2

ドライバの設定

1. デバイス

ここでファームウェア版を閲覧し、デバイス診断ツールをクリックして実行します。



2. バックアップ

設定情報をインポート/エクスポートします。デバイスの入れ替えや故障時に備え、定期的にバックアップしてください。



3.一般設定

言語：リストから使用する言語を選択します。

色：ドライバインターフェースの配色を変更します。

スタートアップ：自動起動、新着通知、自動更新、バッテリー残量警告、座りがちお知らせアラームの各種設定を行ないます。

ホットキー：ドライバーをすばやく呼び出せるようホットキーを設定できます。



4. その他

ドライバのバージョンを確認できます。「アップデートの確認」をクリックすると最新バージョンを確認できます。

新しいドライバがある場合は指示に従ってアップデートを行います。



デジタルペンの使い方

ペンの持ち方:

ペンを持つときと同じようにデジタルペンを持ちます。親指や人差し指でペンのキーを押せるように向きを調整してください。使用時に誤って触れないようご注意ください。

ご注意：ペンを使用しないときは、本機から離してペン立て等に置いてください。本機の上に載せたままにしておくと、マウスとの干渉や、パソコンのスリープモードに干渉する原因となります。

カーソルの移動:

カーソルを移動するには、タブレット表面からペン先を少し浮かせた状態でペンを動かします。

クリック:

クリックするにはペン先でタブレット表面を軽くタップします。マウスと同じように選択や強調表示に対抗しています。ダブルクリックするには、ペン先でタブレット表面を2回タップします。

ドラッグ:

ドラッグするには、ペン先でアイテムを選択し離さずに移動します。


ショートカットキーを活用する:

2つのペンボタンをドライバで個別に設定します。ペン先とタブレットの距離が10mm以上になるとペンボタンは機能しません。

ペン先を交換する:

ヒント：ペン先が摩耗したら新しいペン先と交換してください。

- 1.ペンホルダーを反時計回りに回転させ、交換用のペン先を取り出します。
- 2.ペン先クリップを通して古いペン先を引き抜きます。
- 3.新しいペン先を奥までしっかりと挿入します。

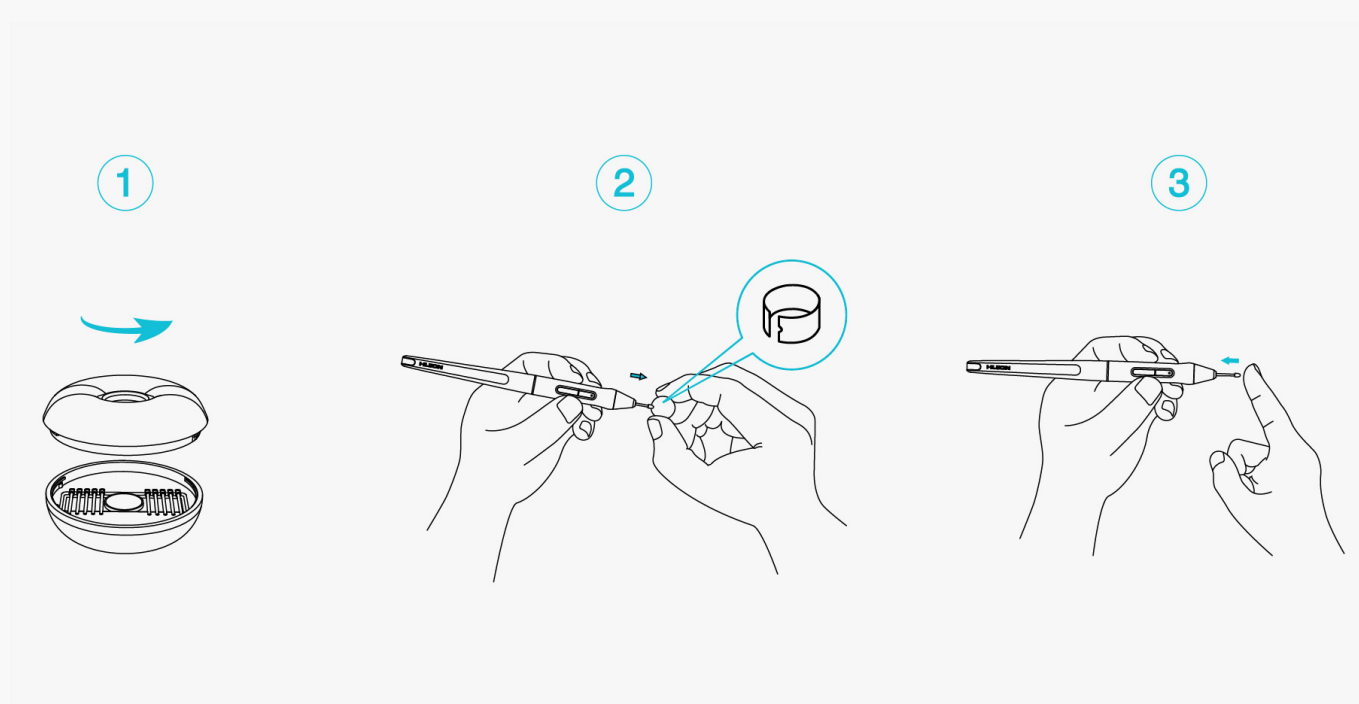

トラブルシューティング

カーソルが動くのに筆圧を検知しない

他のディスプレイドライバーを削除しなかった、またはグラフィックソフトウェアを実行したまま、本機のドライバーをインストールした可能性があります。

すべてのディスプレイドライバーを削除し、グラフィックソフトウェアを閉じてからもう一度ドライバーをインストールします。インストール後はコンピューターを再起動してください。

アプリケーションが筆圧感知に対応していない場合、筆圧感知機能は使用できません。

デジタルペンが使えない。

- 1.本機に付属していた純正ペンを使用してください。
- 2.ドライバーが正しくインストールされていることを確認してください。

本体のショートカットキーが使えない

- 1.ショートカット機能が有効になっているか確認してください。
- 2.ショートカットキーが正しく設定されているか確認してください。

コンピューターのスリープモードが動作しない

ペンを使用しないときは、本機から離してください。本機の上に載せたままにしておくとスリープモードに干渉する原因となります

デジタルペンのショートカットキーが使えない

ペン先とタブレットの距離が10mm以上になるとペンボタンは機能しません。作動範囲内にもかかわらず反応しない場合下記をご確認ください。

- ・ドライバーは正常に動作しているか
- ・ペンボタンに機能が割り当てられているか

上記を確認しても作動しない場合は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

パソコンがペンディスプレイを認識しない

USBポートが正常に動作していることを確認してください。

USBポートが使用できない場合は他のUSBポートに接続してください。

デバイスに接続すると"Device Disconnected"と表示される。

上記のメッセージが表示された場合、以下をお試しください。

- ・ コンピュータまたはドライバを再起動する。
- ・ USBポートとUSB Type-Cケーブルの接続を確認する
- ・ USB Type-Cケーブルを再接続する
- ・ 最新のドライバをインストールする
- ・ ホワイトリストに追加する（macOSの場合）

問題が解決しない場合は [[FAQ](#)] をクリックしてトラブルシューティングをご覧ください。または当社カスタマーセンター（service@huion.com）まで電子メールにてお問い合わせください。