

Contents

Présentation du produit	2
Présentation de l'affichage	2
Accessoires	2
Connexion	4
Pilotes	6
Pilotes d'installation	6
Présentation de l'interface du pilote	8
Réglage de l'écran à stylet	10
Réglage du stylo numérique	19
Réglage du pilote	23
Menu OSD avec stylet	26
Comment utiliser le stylo numérique	30
Spécifications du produit	32
Dépannage	34

Présentation du produit

Présentation de l'affichage

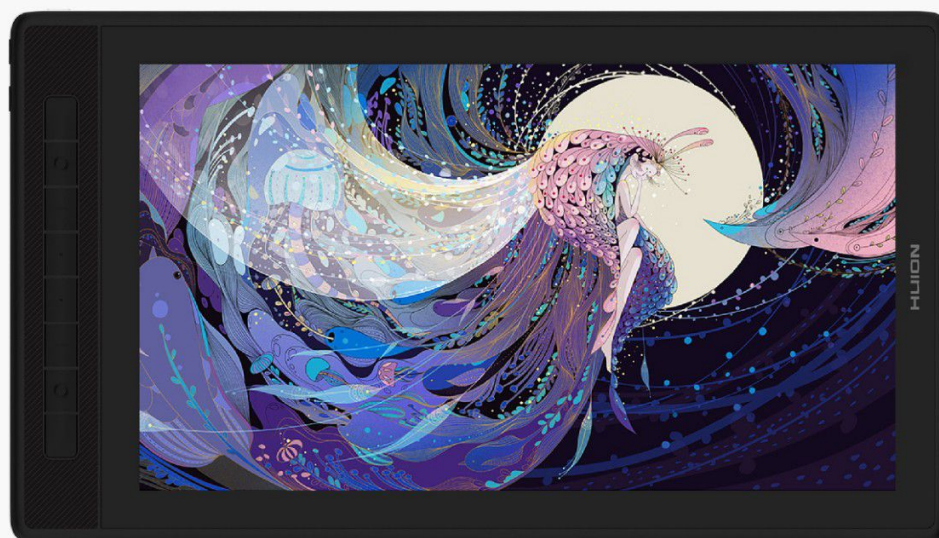


Merci d'avoir choisi l'écran à stylet HUIION Kamvas Pro 16 (2,5K). En tant que nouvelle génération d'écran à stylet professionnel, Kamvas Pro 16 (2.5K) vous permet de dessiner et de créer avec une plus grande efficacité. Avec cet écran à stylet, vous pouvez écrire et dessiner librement, créer des lignes de largeur variable, peindre des images dans différentes nuances de couleurs tout en acquérant une expérience stylo sur papier.

Pour mieux comprendre et utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Il indique comment utiliser Kamvas Pro 16 (2.5K) lorsque vous le connectez à un ordinateur sous Windows. Cela est également applicable aux ordinateurs exécutant Mac OS, à moins qu'une note spéciale ne soit donnée.

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Remarque : les images du manuel de l'utilisateur sont fournies à titre indicatif uniquement.
Accessoires

Présentation du produit

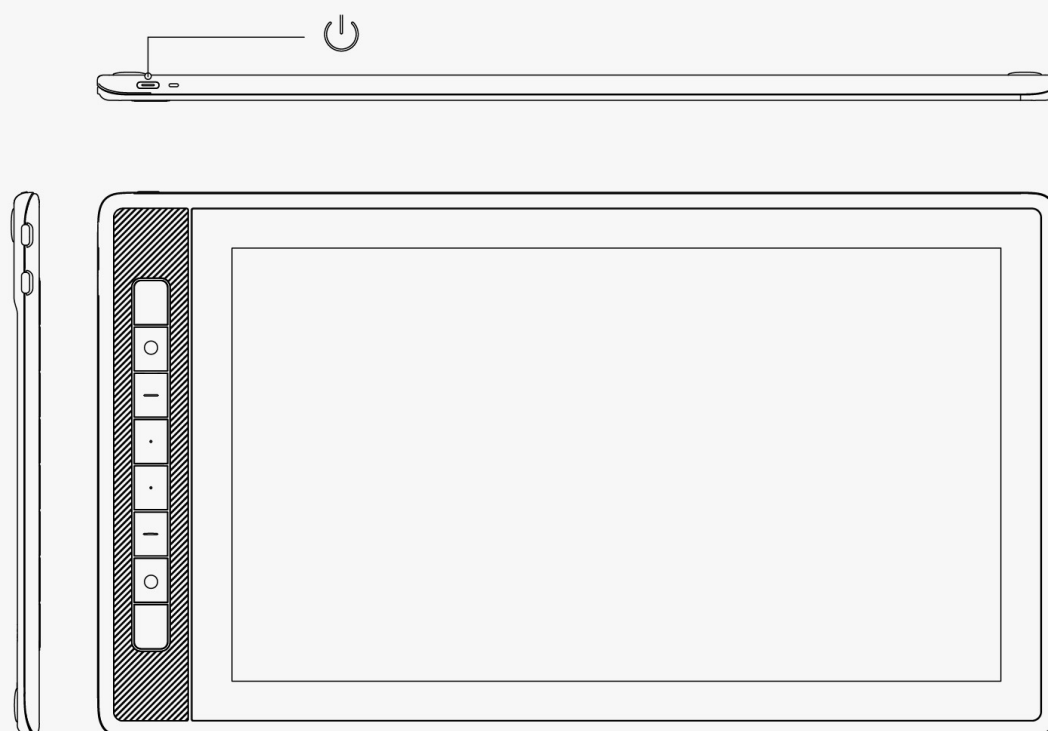

Accessoires

Ecran à stylet * 1

Stylet numérique sans pile * 1

Porte-stylo * 1

Pointes de stylo standard * 5

Pointes feutre * 5

Pince pointes * 1

Support pliable * 1

Adaptateur secteur USB * 1

Câble trois en deux * 1

Câble étendu * 1

Câble USB-C vers USB-C complet * 1


Câble d'alimentation USB * 1

Guide de démarrage rapide*1

Chiffon de nettoyage * 1

Installation du support

Un support ergonomique réglable a été spécialement conçu pour KAMVAS Pro 16 (2.5K). Ajustez l'angle de votre écran en fonction de vos habitudes et vous profiterez d'une expérience de dessin et d'écriture plus confortable.

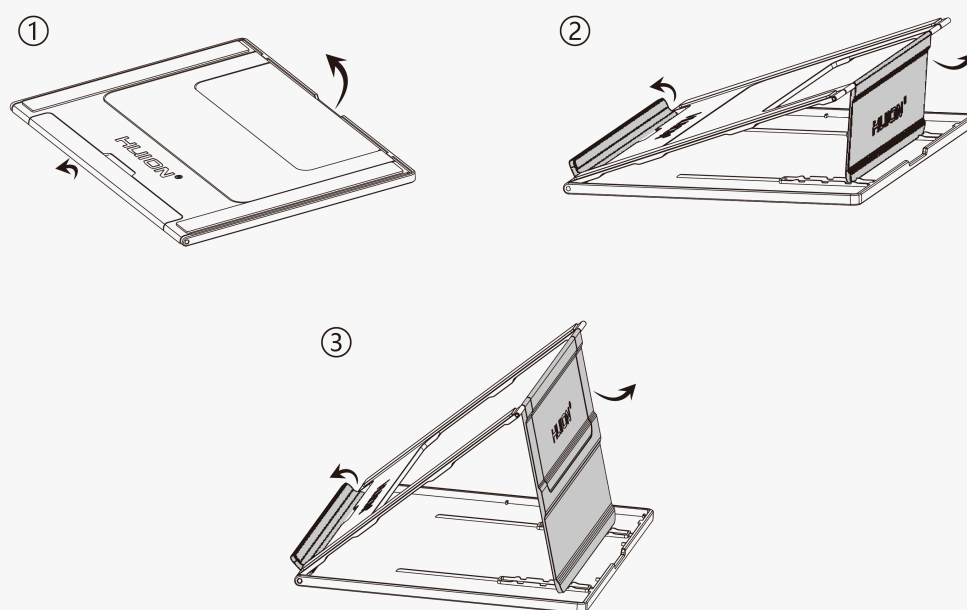

Connection

KAMVAS Pro 16 (2.5K) prend en charge les ordinateurs ainsi que les appareils Android. Ce qui suit sont des moyens de connexion pour référence.


Connectez-vous via un câble trois-en-deux

Connectez l'écran à stylet à votre ordinateur via un câble trois-en-deux.

1. Sortez le câble trois-en-deux de l'emballage et utilisez le pour connecter l'écran à stylet à un ordinateur.
2. Connectez l'adaptateur secteur à un câble d'alimentation.

* Le câble étendu permet de connecter l'écran à l'alimentation électrique si le câble

d'alimentation est trop court. Tout adaptateur secteur USB est utilisable tant que la sortie est de 5V, 3A.

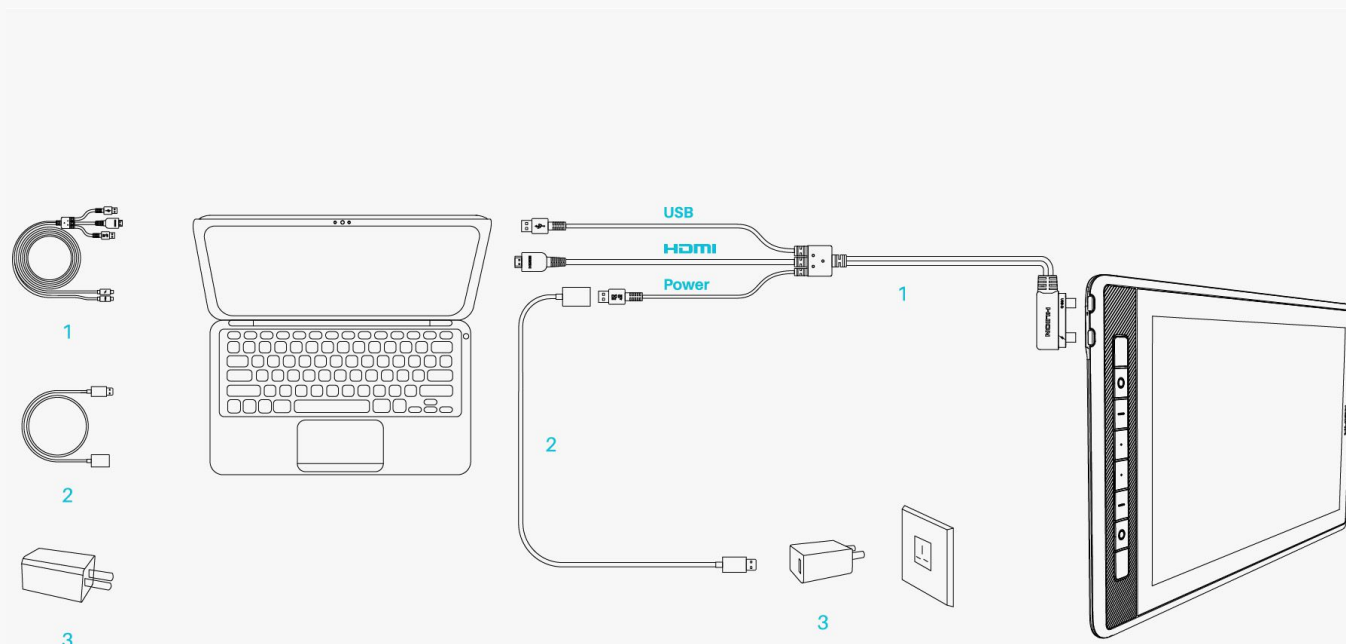


Connectez-vous via un c  ble USB-C vers USB-C complet

Connectez l' cran   stylet   votre ordinateur ou   n'importe quel appareil Android via un c  ble USB-C vers USB-C complet.

1. Retirez le c  ble USB-C vers USB-C et connectez l' cran   un ordinateur ou   un appareil Android avec celui-ci.

2. Connectez l'adaptateur secteur   un c  ble d'alimentation.

* Les utilisateurs peuvent acheter un c  ble USB-C vers USB-C ou un c  ble d'alimentation s par ment, mais assurez-vous que le premier prend en charge au minimum le protocole de transfert de donn es USB3.1 GEN1 et DP1.2 et que la sortie est d'au moins 5 V, 3A.

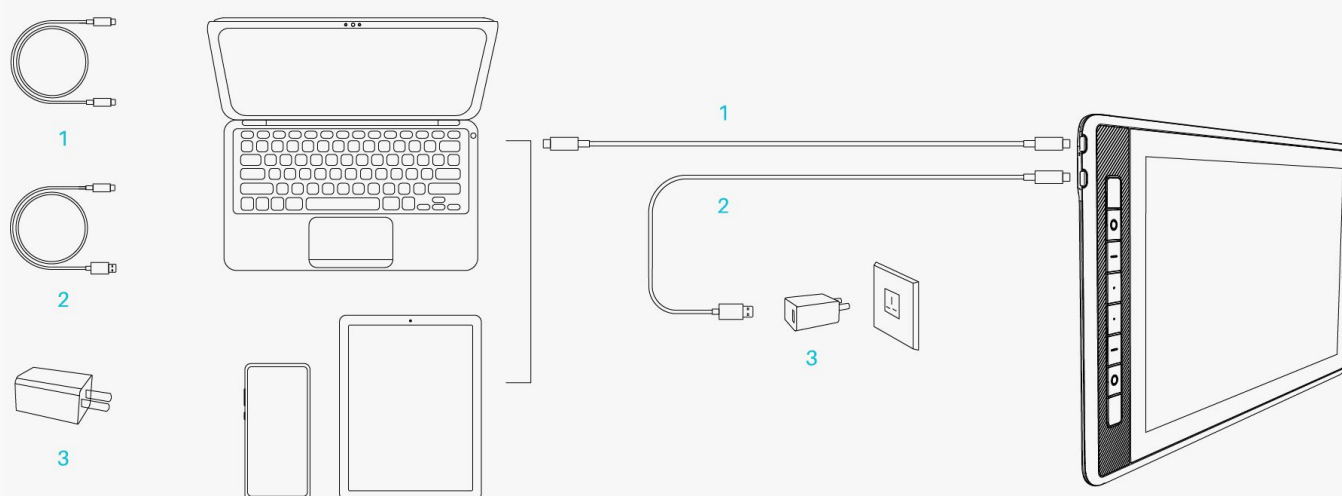

Pilotes

Pilotes d'installation


1. Veuillez choisir le bon pilote pour votre appareil sur notre site Web : [Pilote-KAMVAS Pro 16 \(2.5K\)](#).
2. Cliquez sur Pilote-KAMVAS Pro 16 (2.5K) pour le télécharger.
3. Suivez les instructions pour terminer l'installation.


Remarque:

- ① Avant d'installer le pilote, veuillez fermer tous les logiciels graphiques et programmes antivirus. Le message ("HuionTabletCore.exe" n'a pas pu démarrer !) ci-dessous n'apparaît que sur les appareils équipés d'un système d'exploitation Windows, et indique que le pilote est bloqué par des programmes antivirus ou des applications de dessin.
- ② Si vous avez installé un pilote du produit Huion version 15, il est inutile de l'installer à nouveau car KAMVAS Pro 16 (2.5K) est compatible avec n'importe quel pilote version 15.
- ③ Veuillez vous assurer que le système d'exploitation de votre ordinateur est Windows 7 ou version ultérieure/mac OS 10.12 ou version ultérieure.
- ④ Ouvrez le pilote et une image de KAMVAS Pro 16 (2,5K) apparaîtra, indiquant que l'écran à stylet est correctement connecté à votre ordinateur. Vous pouvez maintenant utiliser votre écran à stylet.


⑤ Si la connexion échoue, veuillez redémarrer le pilote ou votre ordinateur.

Remarque : l'écran à stylet ne peut pas fonctionner une fois le pilote désinstallé ou supprimé. Cliquez sur [Pilote-KAMVAS Pro 16 \(2.5K\)](#) pour le réinstaller et votre écran à stylet et votre stylet numérique restaureront leurs paramètres par défaut.

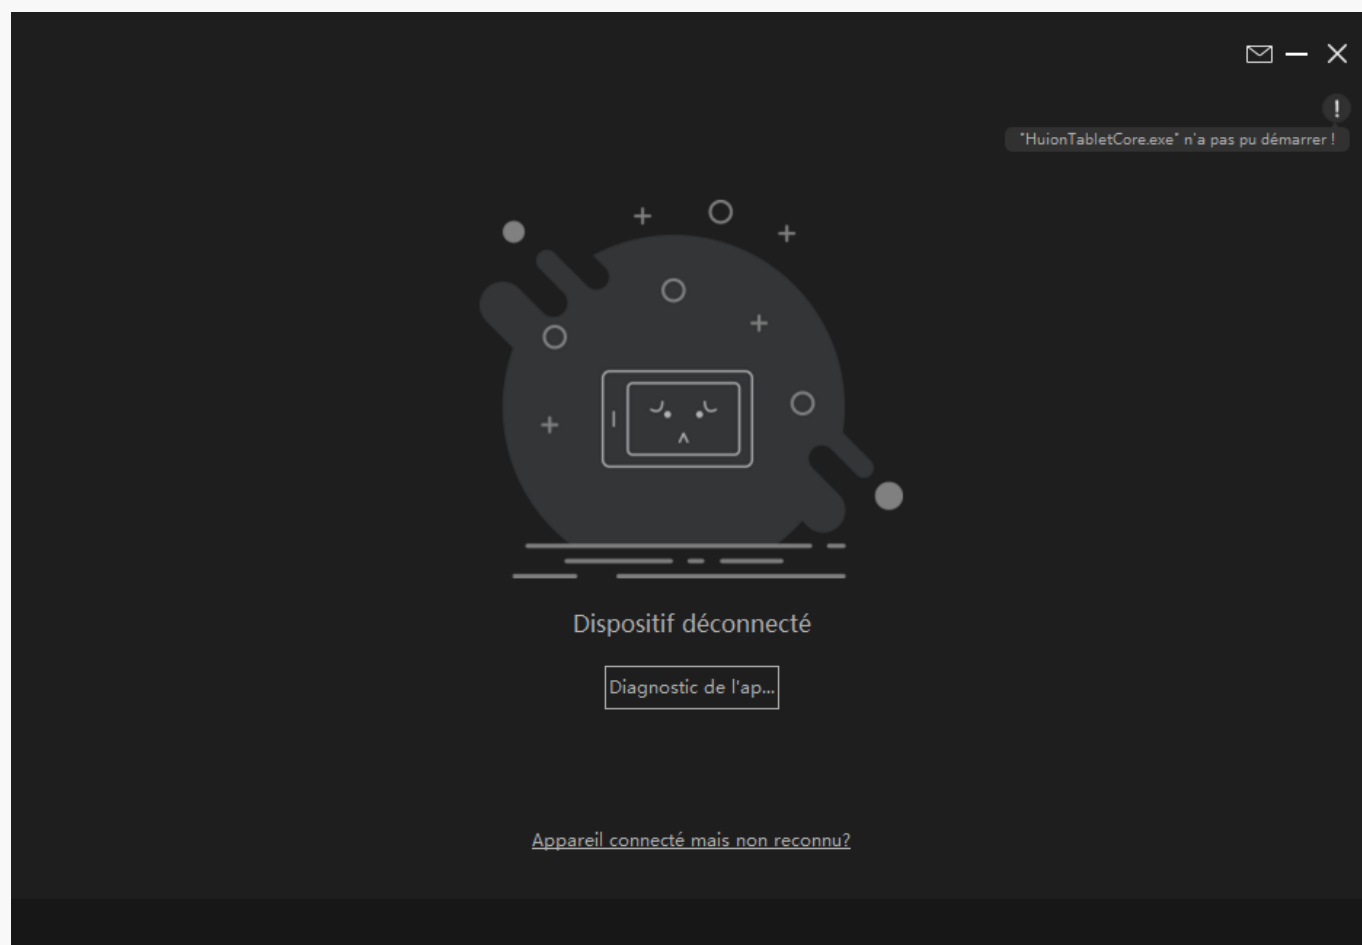

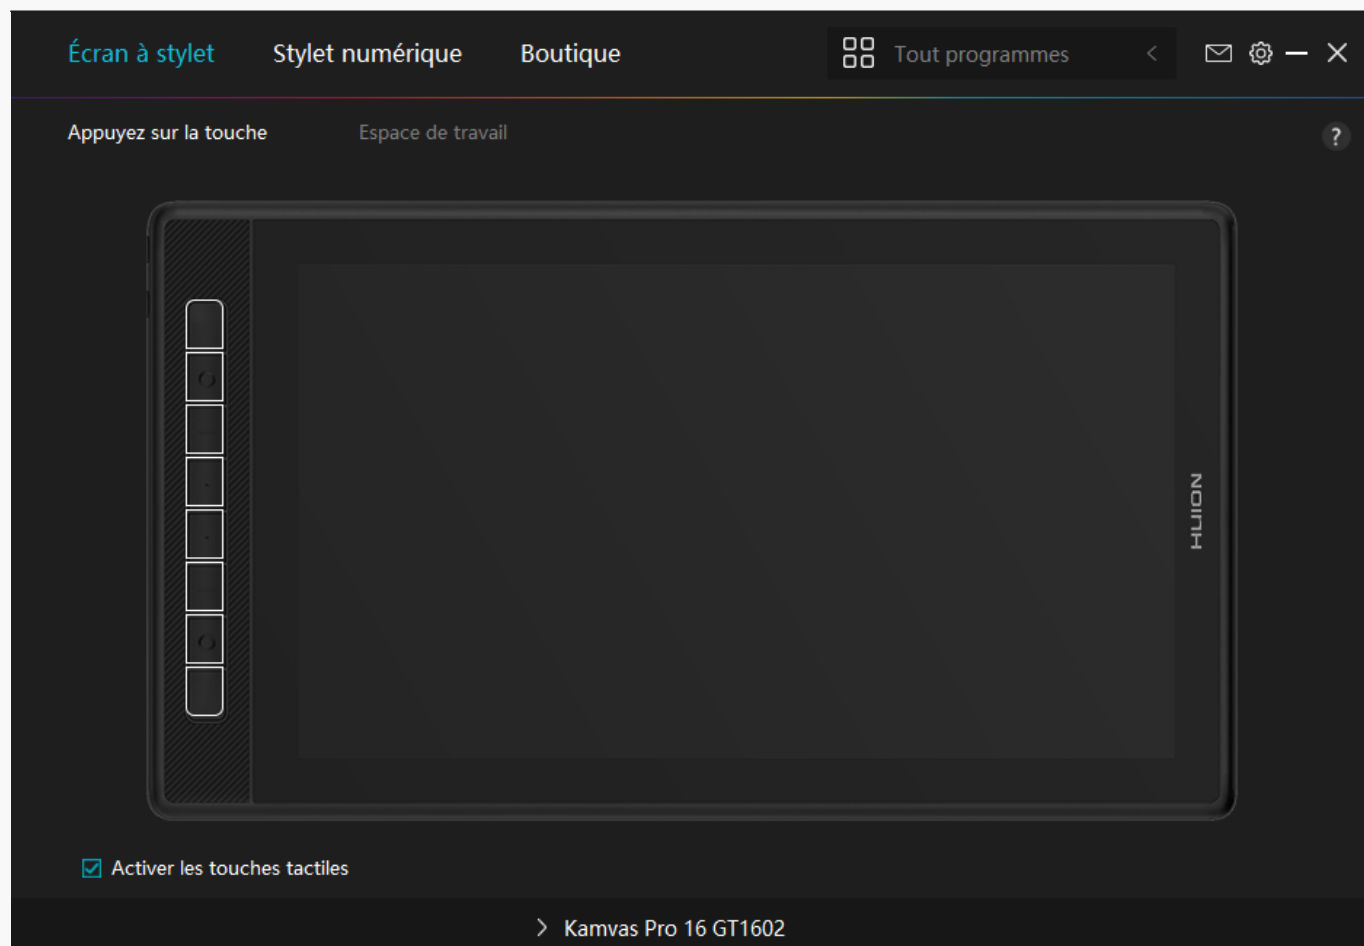

Présentation de l'interface du pilote

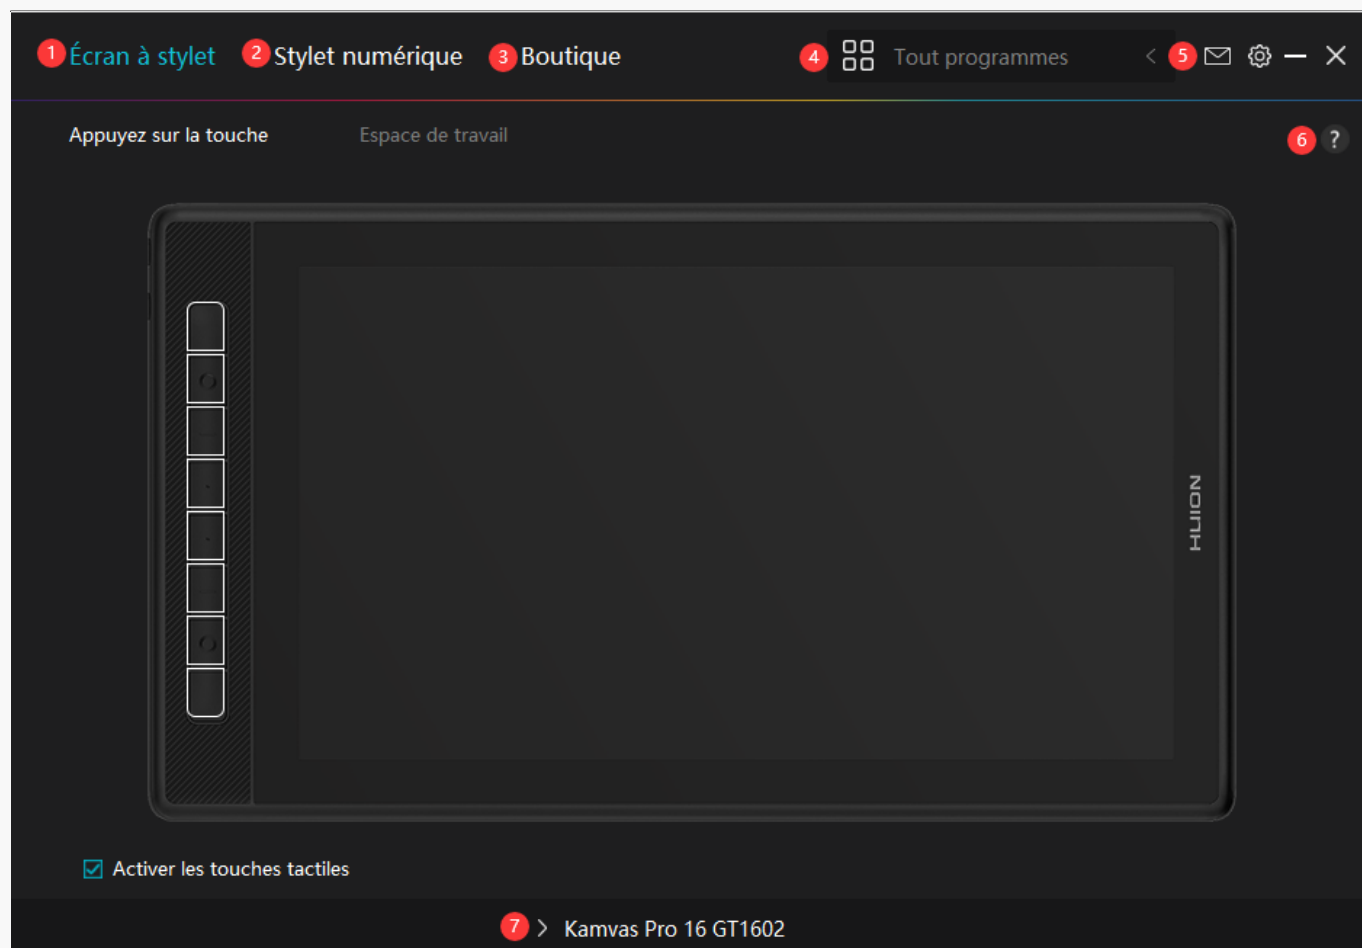

1. Écran à stylet

Sur l'interface **Pen Display** les utilisateurs peuvent définir les fonctions de l'écran, y compris la touche Appuyez sur et la zone de travail définie.

[Voir section](#)

2. Stylo numérique

Les utilisateurs peuvent définir les fonctions du stylet sur cette interface **Stylo numérique** y compris la touche Appuyez sur, la sélection du mode, le réglage de la sensibilité à la pression et le test de pression.

[Voir section](#)

3. Boutique

La boutique Huion est l'endroit où vous pouvez obtenir les dernières informations sur le produit, telles que sa FAQ ou sa promotion des ventes. De plus, vous pouvez également acheter d'autres produits ou accessoires Huion ici.

4. Ajouter des programmes

1. Certains programmes ayant déjà été ouverts apparaîtront parmi lesquels vous pourrez choisir après avoir cliqué sur Ajouter un programme à l'écran. Pour plus de programmes, cliquez sur Parcourir et choisissez l'élément que vous souhaitez ajouter.
2. Vous pouvez définir différentes fonctions pour différents programmes. Les fonctions des touches de pression changent automatiquement lorsque vous passez d'un programme à un autre.
3. Lorsque vous sélectionnez ☐ Tous les programmes ☐ les fonctions des touches de pression que vous définissez sont valables pour chaque programme. En cliquant sur Ajouter un programme dans la liste déroulante, vous pouvez définir les fonctions d'un programme spécifique et ainsi disposer de paramètres uniques pour différents programmes. Après cela, lorsque vous lancez un programme spécifique, le pilote le reconnaîtra automatiquement et les fonctionnalités de réglage seront remplacées par celles qui lui correspondent.

5. Paramètres

Les utilisateurs peuvent définir les fonctions d'un pilote sur cette interface, notamment consulter les informations sur le périphérique, les paramètres de sauvegarde, les paramètres généraux et sa version.

[Voir section](#)

6. Problèmes courants

Cliquez sur "?" et accédez au Forum sur notre site Web

<https://support.huion.com/en/support/home> pour obtenir un manuel d'utilisation ou nous signaler des problèmes.


7. Basculer entre les appareils

Le pilote est capable de prendre en charge deux périphériques au maximum. Leurs fonctions peuvent être personnalisées respectivement par les utilisateurs. Lorsque vous passez à l'un d'eux, les fonctions changent pour celles qui lui correspondent.

Réglage de l'écran à stylet

Touche de pression

Vous pouvez personnaliser les fonctions de ces touches de pression selon vos propres habitudes, et vous pouvez décocher "Activer les touches de pression" dans le coin inférieur gauche pour les désactiver. Placez le curseur sur l'un des boutons de l'écran de votre ordinateur pour vérifier sa valeur par défaut. Cliquez sur un bouton, puis une boîte de dialogue contextuelle apparaîtra. Choisissez ce que vous voulez et définissez sa fonction.

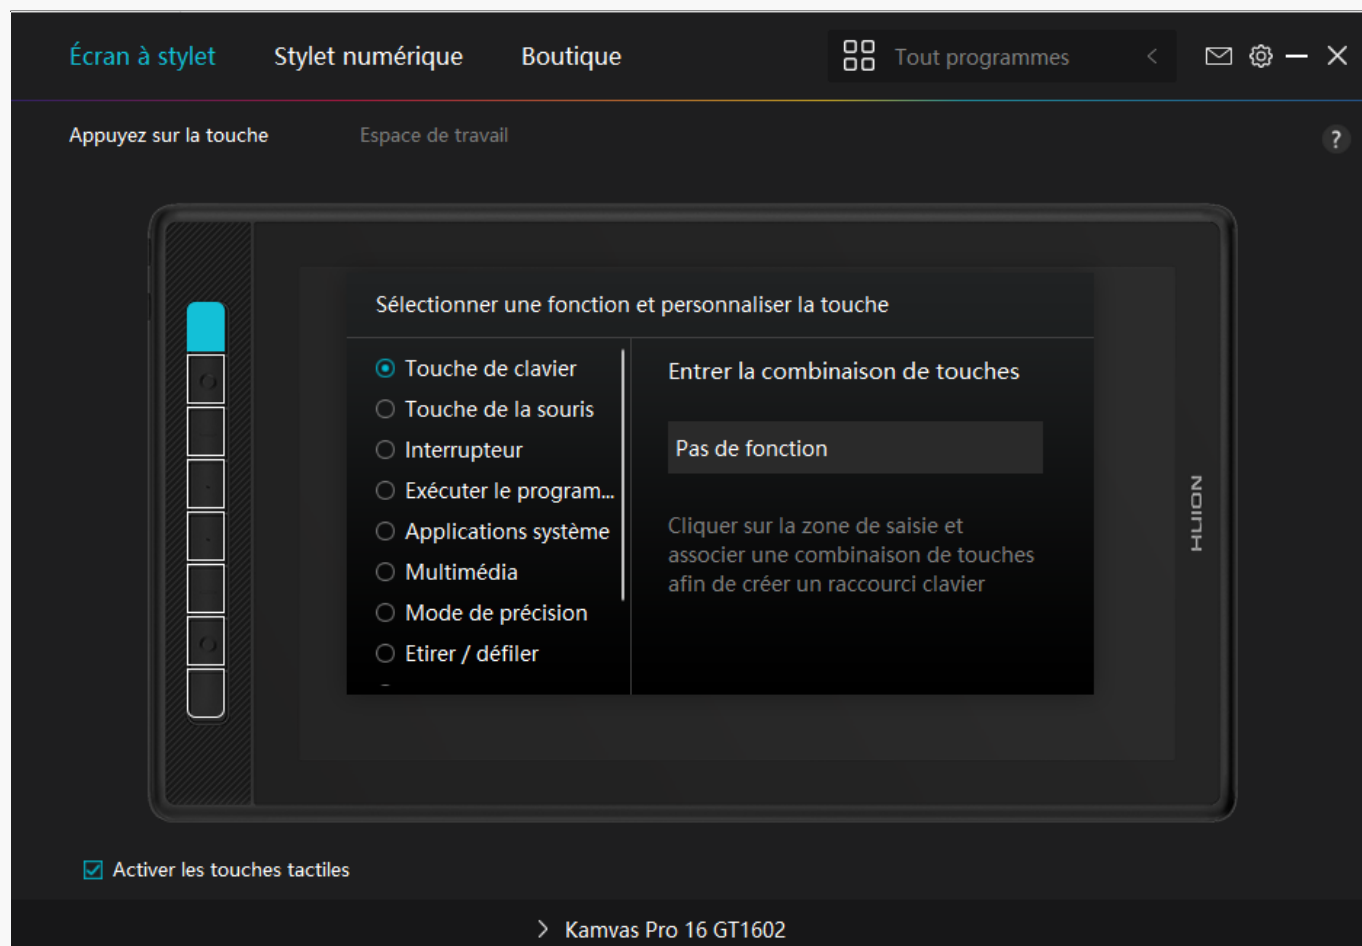


Reportez-vous à ce tableau de paramètres ci-dessous pour vous aider à décider des modifications des paramètres existants.

Remarque : les performances des fonctions du tableau ci-dessous dépendent de l'appareil que les utilisateurs ont connecté.

Touche du clavier	Cliquez sur la zone de saisie ci-dessus et entrez une combinaison d
Touche de la souris	Sélectionnez les fonctions de la souris ou d'une molette. Souris : bo et double clic gauche. Roue : Roue vers l'avant et Roue vers l'arrière
Basculer	Choisissez entre Changer d'écran (si plusieurs moniteurs sont utilis de brosse.
Exécuter un programme	Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le programme que vous souha appuyez sur la touche pour lancer l'élément.
Application système	Vous pouvez appliquer ces fonctions aux touches : Verrouiller l'écran bureau, Affichage des t ches, Menu Démarrer et Calculatrice.
Multimedia	Vous pouvez appliquer ces fonctions aux touches : Chanson précéd Augmentation du volume, Diminution du volume et Coupure du so
Mode Précision	Vous pouvez basculer entre une précision normale et une précision fenêtre Mode de précision qui s'affiche, déplacez le curseur pour d souhaitez basculer. Par exemple, si vous attribuez le mode Précision sur ce bouton, vous passez au travail avec la précision que vous ave

	vous appuyez à nouveau sur le bouton du stylet, vous revenez au tr
	□ Esc □ pour quitter le mode de précision.
Défilement	Cette fonction vous permet de faire défiler et de faire défiler un do du stylet de haut en bas ou de droite à gauche. Lorsque vous sélection défilement appara □. Déplacez le curseur sur votre vitesse de défile
Menu rapide	Sélectionner le et vous pouvez utiliser la touche pour afficher le me de référence se trouvent sous ce tableau.
Sensibilité fixe à la pression	Vous pouvez verrouiller la pression au niveau actuel jusqu'à ce que vous attribuez ce paramètre à un bouton de stylet, vous pouvez pe dans votre application jusqu'à ce que vous atteigniez la taille de pin bouton du stylo enfoncé pour verrouiller cette taille de pinceau tan
Aucun	Si vous sélectionnez Aucun, les touches ne fonctionneront pas.

Remarque : les photos ne sont fournies qu'à titre indicatif.

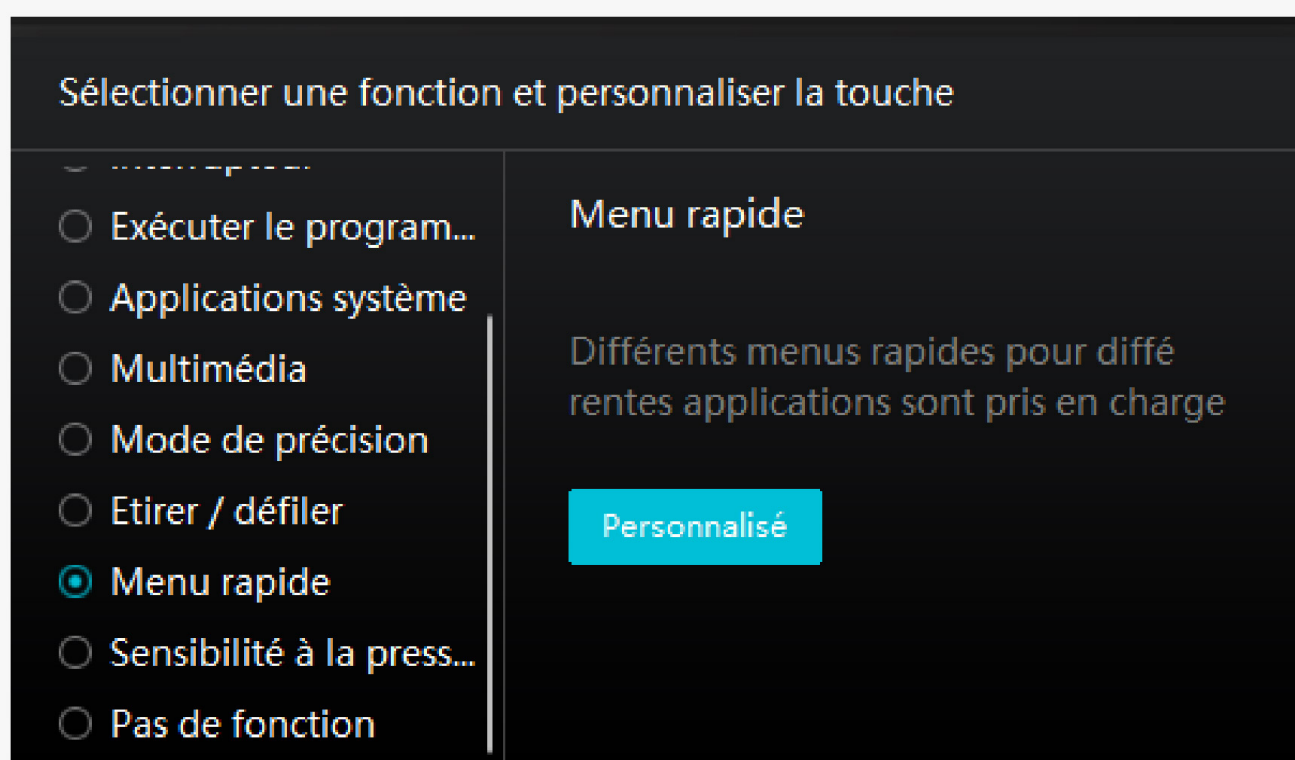

Cliquez sur Personnalisé dans l'image ci-dessus pour faire apparaître un menu rapide (voir image 1). Pour chacun des six boutons de gauche, les utilisateurs peuvent saisir un nom et définir une fonction unique. Ensuite, les utilisateurs peuvent appeler le menu rapide en appuyant sur la touche (voir image 2). Le menu disparaît après un clic sur l'un des six boutons. En cliquant une fois sur "Fixer", le menu sera fixé sur le bureau. Après un deuxième essai, le bouton "Fixer" devient "Fermer" et le menu disparaît (voir image 3). Placez le curseur sur le menu pour le faire glisser.

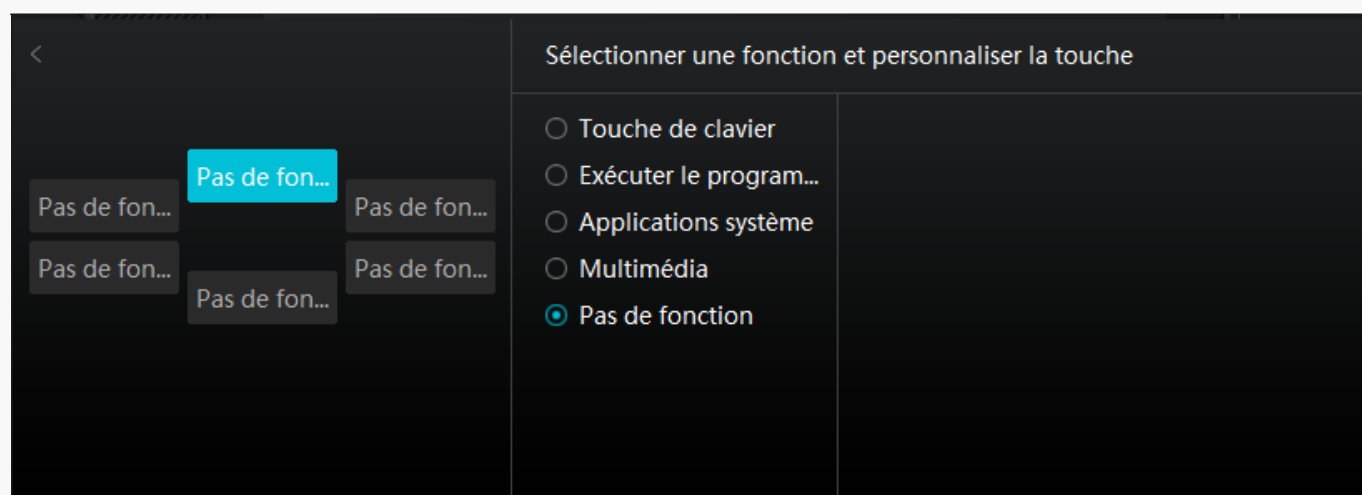


Image 1



Image 2

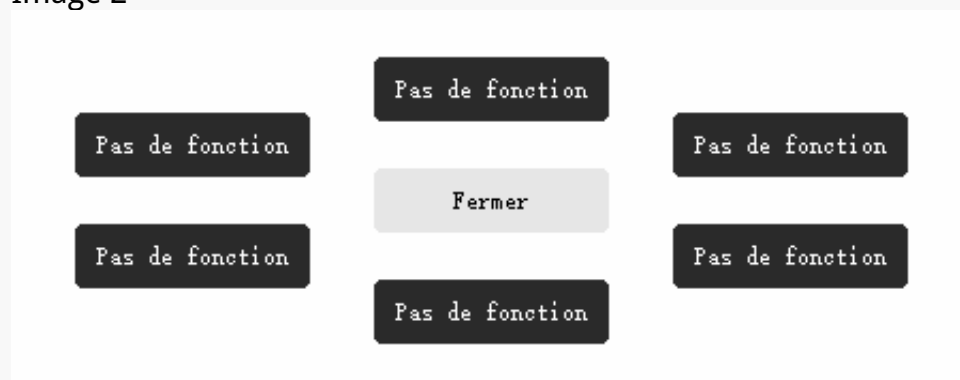


Image 3

Zone de travail

Sélectionnez l'onglet Zone de travail pour régler le rapport entre la distance du mouvement du stylet sur l'écran à stylet et celle du mouvement du curseur correspondant sur le moniteur. Par défaut, la totalité de la zone active de l'écran à stylet correspond à l'ensemble du moniteur.

Si plus d'un moniteur est utilisé et qu'ils sont en mode étendu, les utilisateurs doivent choisir celui qui sera mappé sur l'interface du pilote et l'autre comme affichage externe.

En mode miroir (tous les moniteurs affichent le même contenu), l'écran à stylet se mappe sur la totalité de l'écran de chaque moniteur et les curseurs qui y sont affichés se déplacent simultanément.

1. Réglage de la zone de travail

Définissez la zone d'affichage du stylet qui sera mappée sur le moniteur. Trois modes peuvent être choisis pour le pilote :

[1] Zone complète : La totalité de la zone active de l'écran à stylet sera mappée sur le moniteur. Il s'agit du paramètre par défaut.

[2] Rapport d'écran : Le rapport de la zone active de l'écran à stylet est le même que celui du moniteur, qui, en règle générale, elle est de 16:9. Par exemple, si vous choisissez le rapport d'écran et dessinez un cercle sur l'écran à stylet, un cercle appara  sur le moniteur connecté à l'écran à stylet, dans ce cas, certaines parties de l'écran à stylet peuvent ne pas fonctionner. Mais si vous ne choisissez pas le rapport d'écran et dessinez un cercle, le cercle peut se transformer en ovale sur le moniteur.

Le rapport de la zone active de l'écran à stylet dépend de celui du dispositif d'affichage, qui, en règle générale, est de 16:9. En mode Ratio d'écran, ces deux ratios restent les mêmes.

[3] Zone personnalisée :

1> Entrez les valeurs des coordonnées.

2> Les utilisateurs peuvent ajuster la zone de travail de l'écran à stylet en modifiant les contours du plus petit rectangle (voir image 1). Les utilisateurs peuvent également faire glisser les deux rectangles bleus pour sélectionner les zones actives du stylo numérique sur l'écran et la tablette à stylo. (Voir les images 2 et 3).

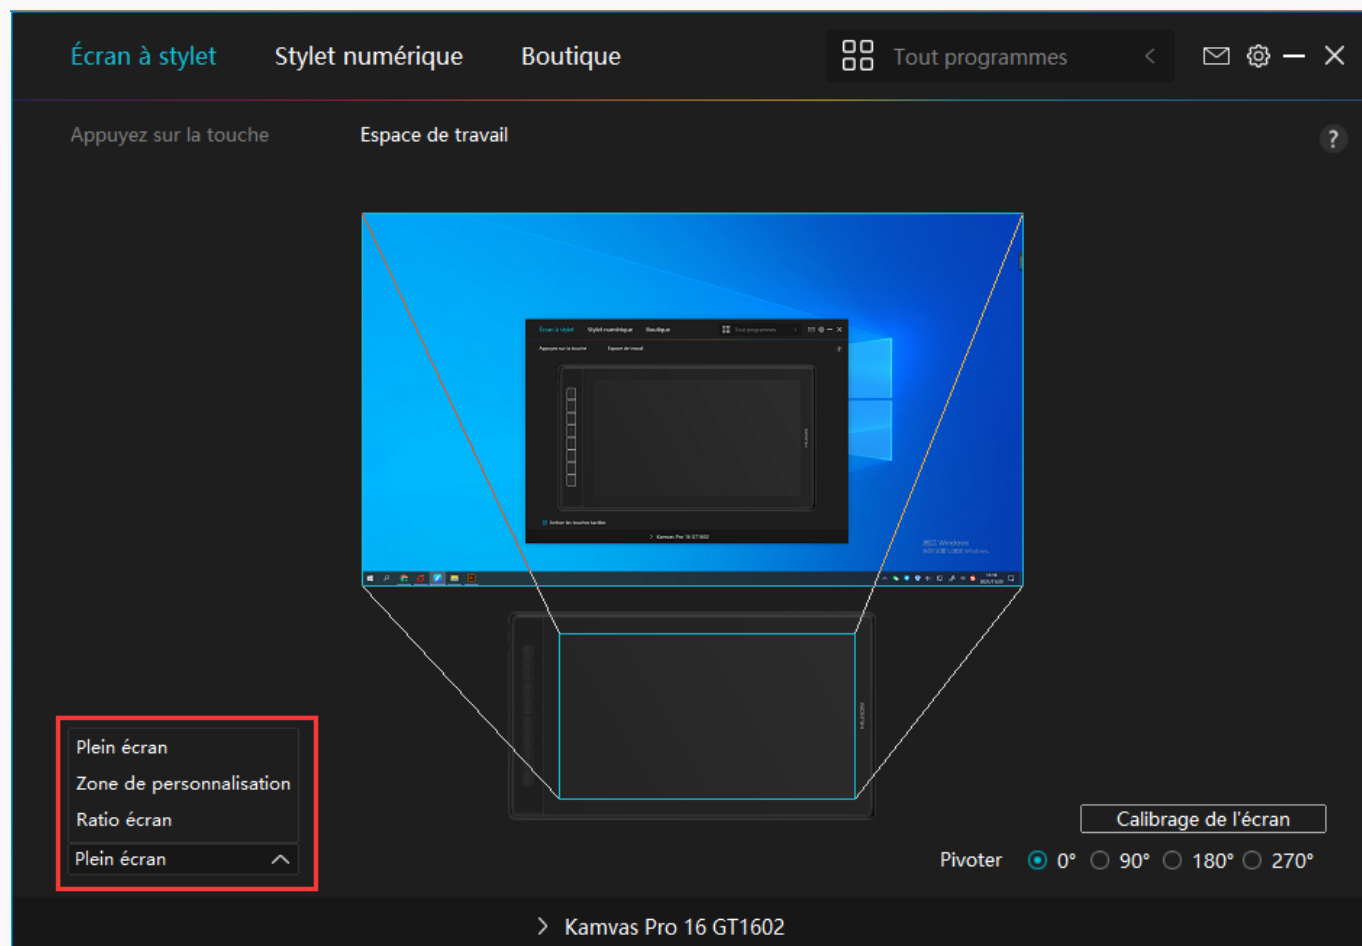


Image 1

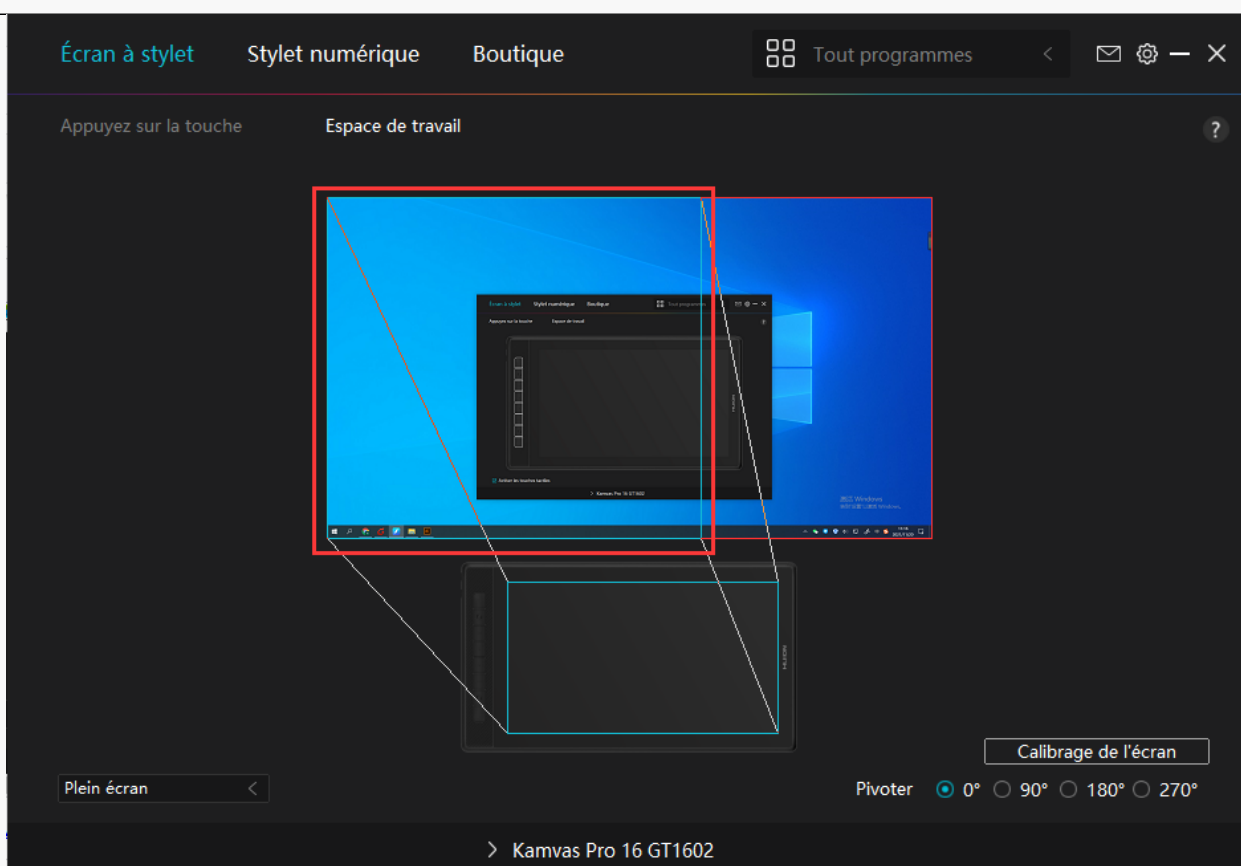


Image 2


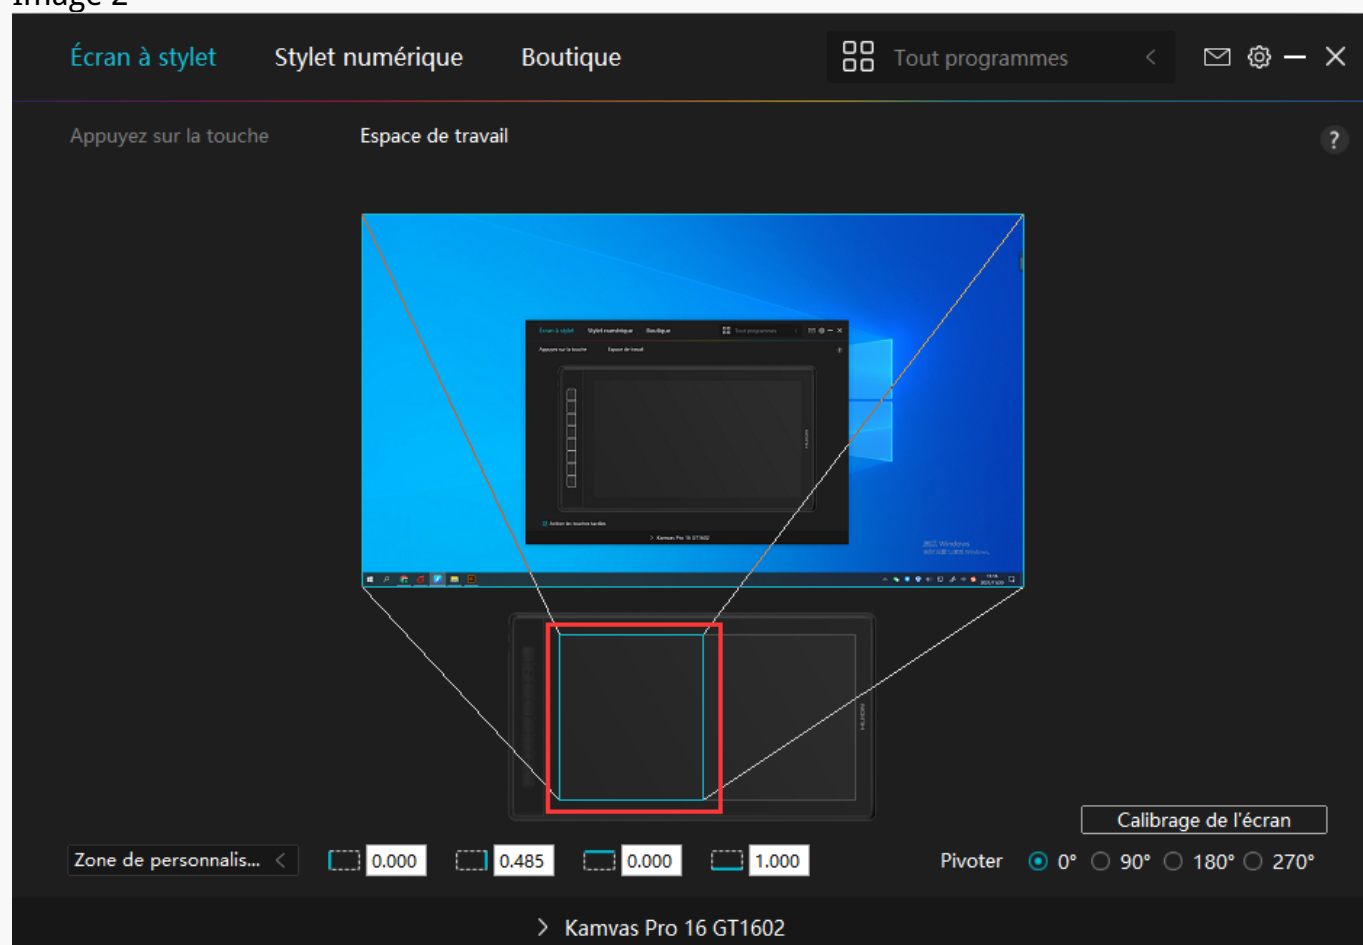


Image 3


2. Faire pivoter la zone de travail

Les gauchers comme les droitiers peuvent utiliser librement l'écran à stylet car il peut être tourné de 0°, 90°, 180° ou 270°.

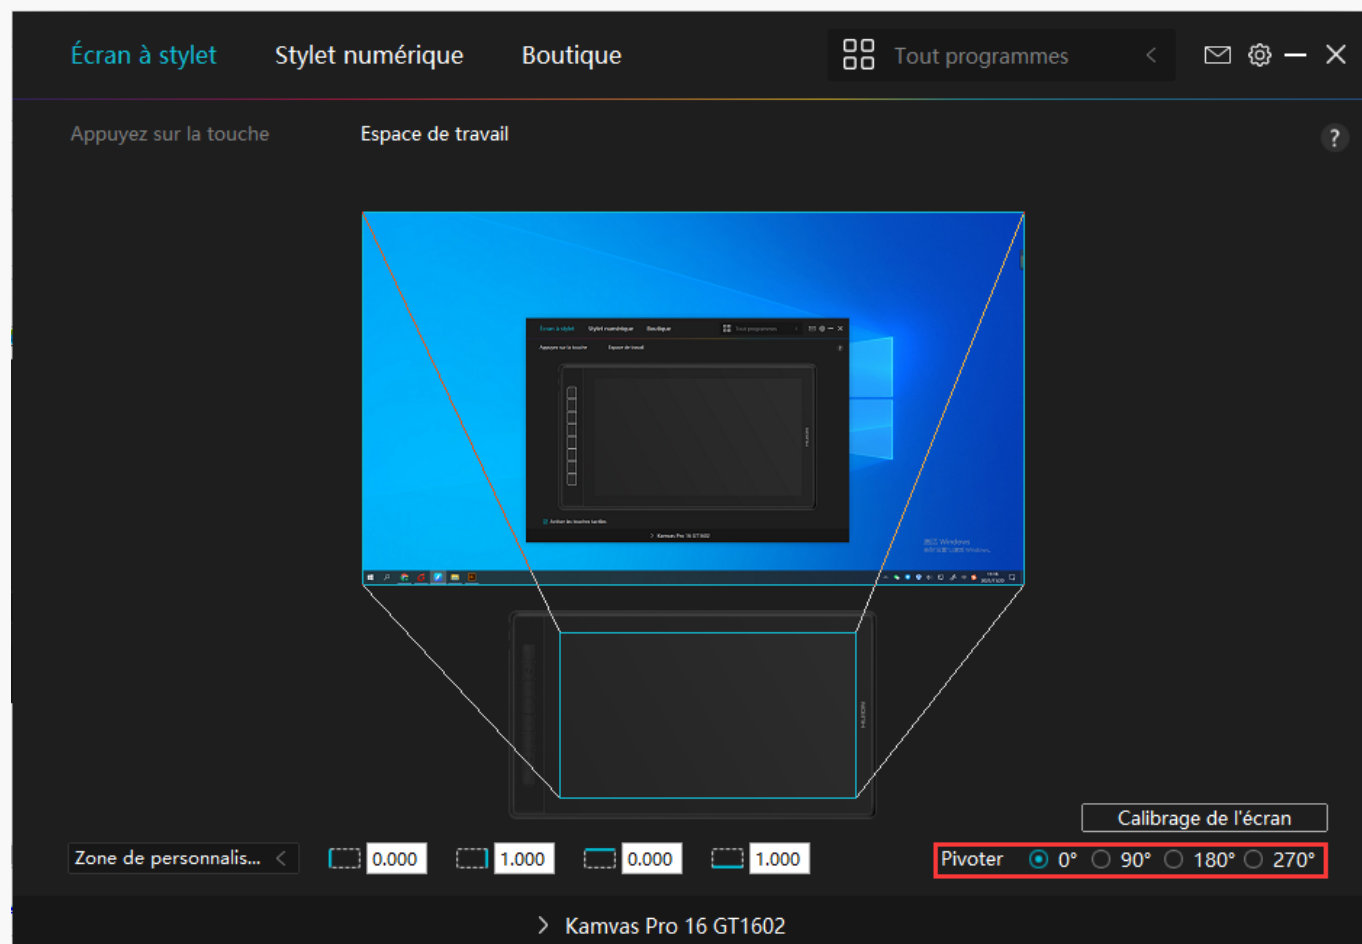


3. Calibrer votre écran à stylet

Cliquez sur l'onglet Calibrage du moniteur et suivez les instructions pour calibrer votre écran à stylet.

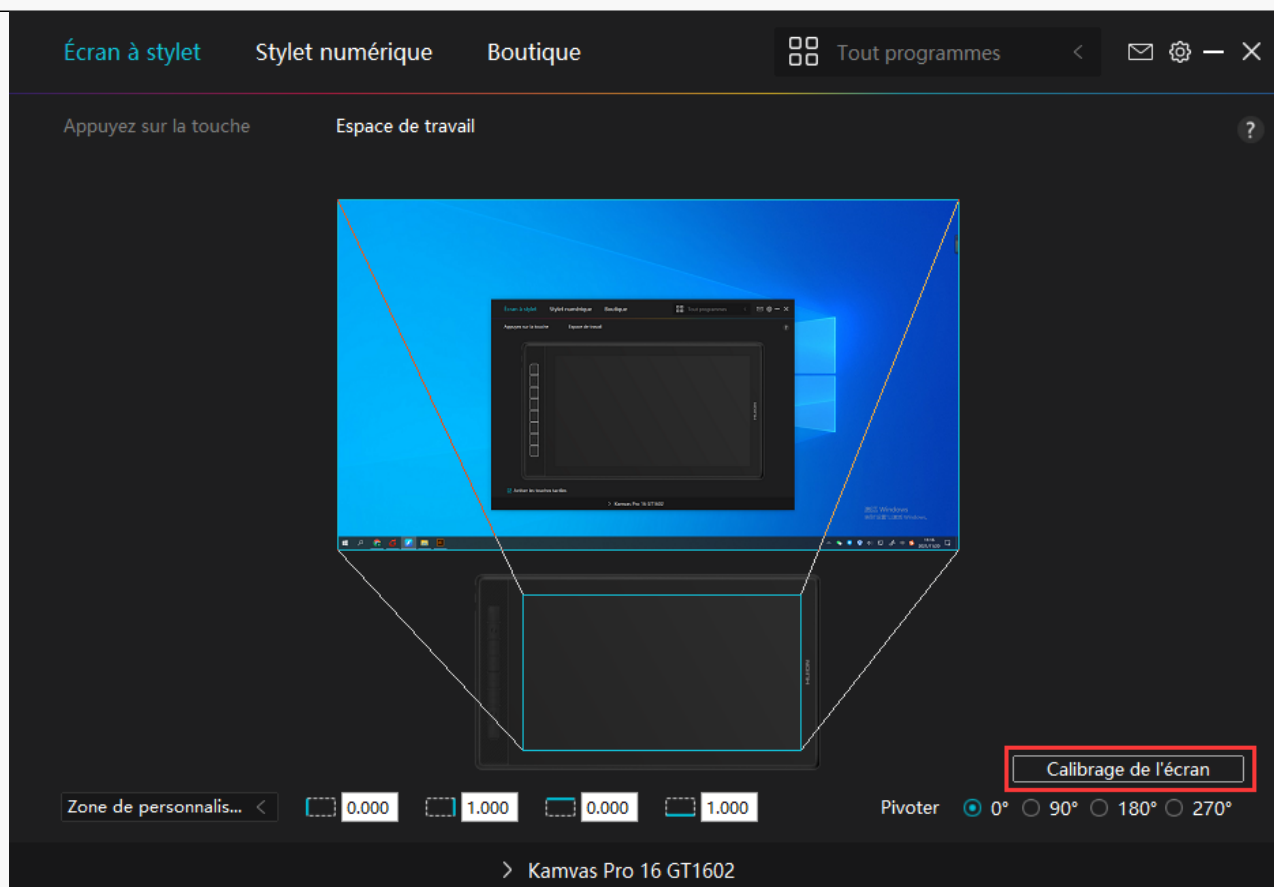

Veuillez utiliser le stylet numérique pour cliquer sur le point rouge central de la croix en tenant le stylet de manière habituelle. Vous pouvez choisir Annuler l'étalonnage et Restaurer les valeurs par défaut.

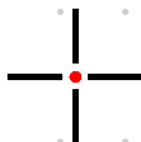

À noter : Merci d'utiliser le stylet numérique pour cliquer sur le point rouge de la croix en tenant le stylet normalement

Annulation du calibrage

Recalculer

Restaurer les paramètres par défaut


Réglage du stylo numérique

1. Appuyez sur la touche

Vous pouvez utiliser ce stylet numérique pour interagir avec votre appareil, notamment pour dessiner, écrire, déplacer des fichiers ou activer les fonctions des touches du stylet.


Le réglage des touches de pression du stylet est le même que le réglage des touches de l'écran. Veuillez vous y référer.

[Voir section](#)

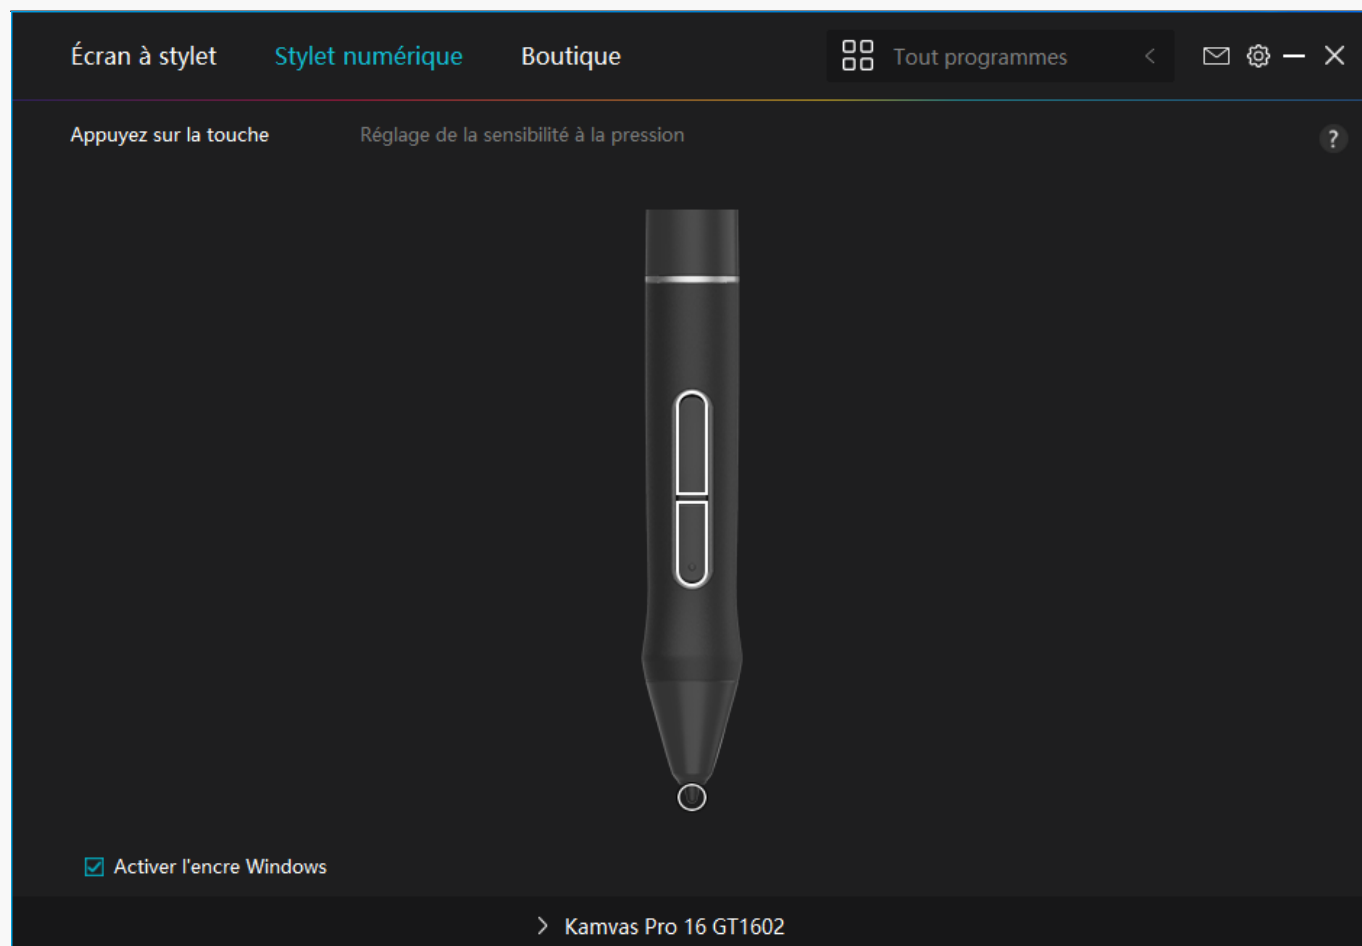


2. Activité des pointes de stylet

La pointe du stylet numérique peut être définie comme valide/invalid selon les besoins des utilisateurs. Cliquez sur le bouton déroulant pour définir son activité. En mode valide, le stylet fonctionne bien et en mode non valide, le stylet a un mouvement de curseur, mais ne peut pas terminer les actions spécifiées.

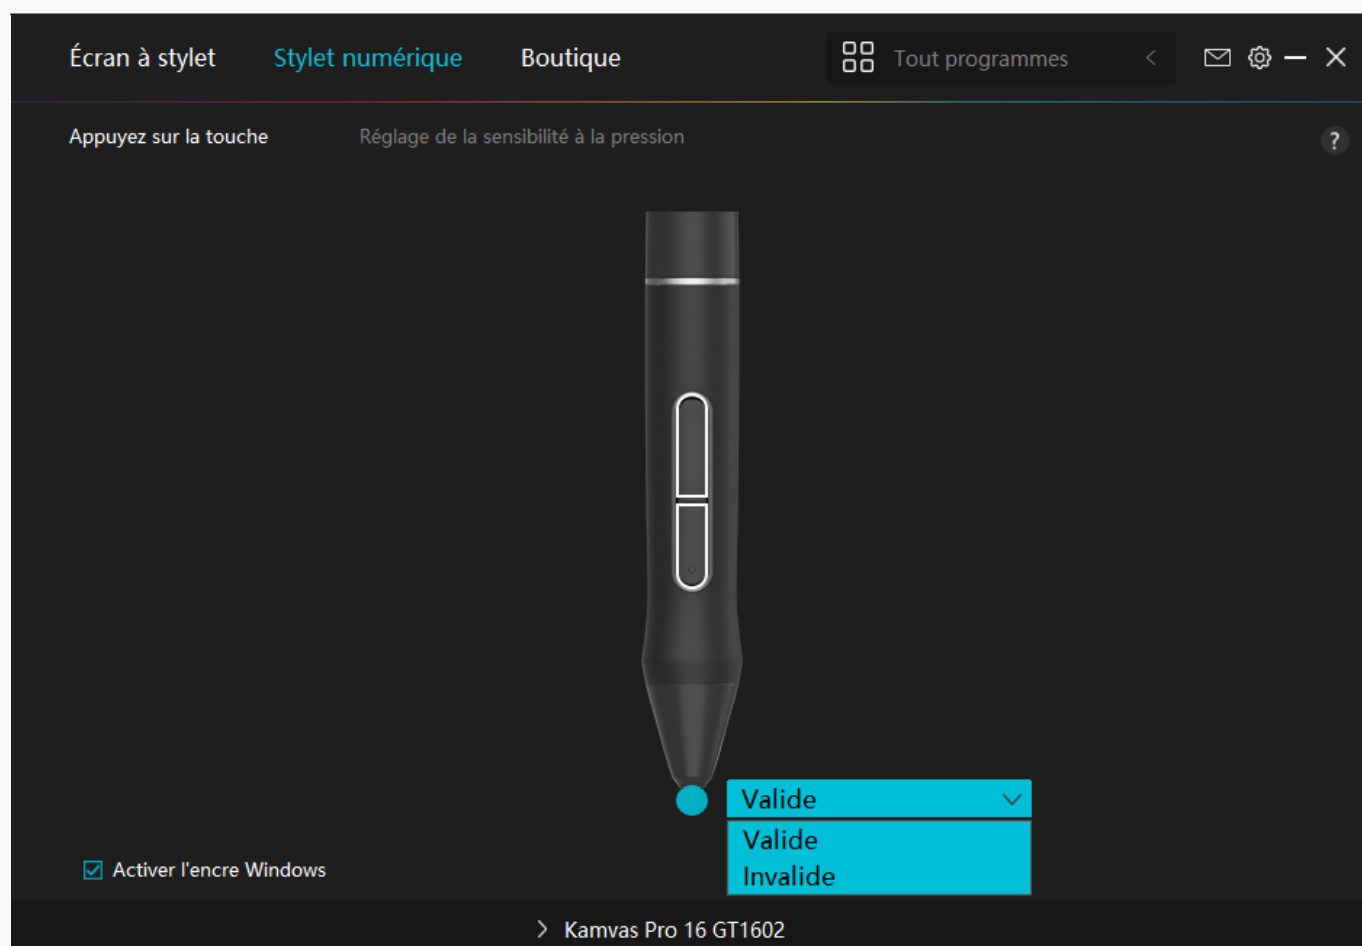

3. Activer Windows Ink

Microsoft Windows offre une prise en charge étendue de la saisie au stylet. Lorsque l'option "Activer Windows Ink" est cochée, les fonctionnalités du stylet sont prises en charge dans des logiciels tels que Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6, etc.

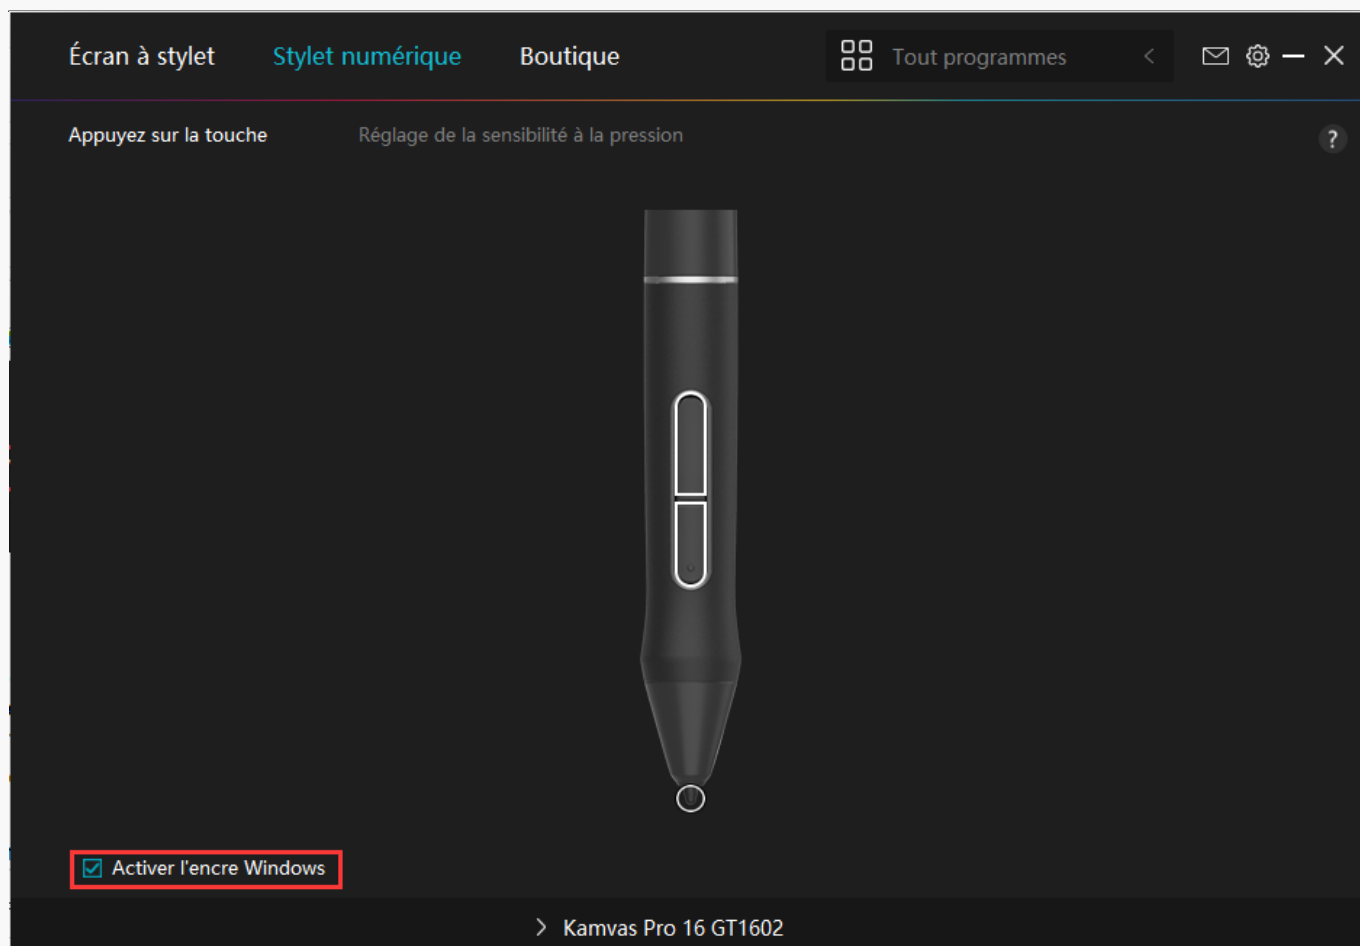

4. Réglage de la sensibilité à la pression

Les utilisateurs peuvent ajuster le niveau de sensibilité à la pression en faisant glisser le curseur dans la case Réglage de la sensibilité à la pression en fonction de vos habitudes d'utilisation. Les utilisateurs peuvent également vérifier les cinq options de doux à dur sur la droite de la boîte pour trouver la sensibilité à la pression la plus appropriée. Cliquez sur le bouton Rétablir en haut à droite pour revenir à la pression par défaut.

(1) Pour décider de la force requise pour qu'un stylo produise un clic ou une sensation de pression.

(2) Vous pouvez modifier la pente de la courbe de réponse en pression.

(3) Pour déterminer la pression à appliquer sur la pointe du stylo pour atteindre le niveau de sensibilité à la pression le plus élevé.


- Tracez des lignes dans la case Test de pression avec le stylo, et la barre à droite affichera simultanément les changements de pression sur la pointe du stylo. Cliquez sur le bouton  ci-dessus pour supprimer les lignes, réinitialisez le niveau de sensibilité à la pression et testez-le jusqu'à ce que vous trouviez le niveau de sensibilité à la pression approprié.
- Une courbe raide signifie une réponse plus sensible.



Réglage du pilote

1. Appareil

Vous pouvez afficher les informations du firmware et du produit connecté ici.

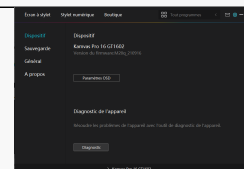

Paramètre OSD


Mode scène : □ Mode standard □ □ Mode mouvement □ □ Mode film □ et □ Mode jeu □ à choisir.

Luminosité : les utilisateurs peuvent faire glisser le curseur correspondant pour régler la luminosité.

Rapport de contraste : les utilisateurs peuvent faire glisser le curseur correspondant pour ajuster le rapport de contraste.

Température de couleur : □ 6500K □ □ 7500K □ □ 9300K □ mode □ USER □ à choisir. En mode □ USER □ les utilisateurs peuvent modifier la température de couleur en ajustant la valeur RVB.


Pour plus d'informations, veuillez vous [reporter au menu OSD](#).

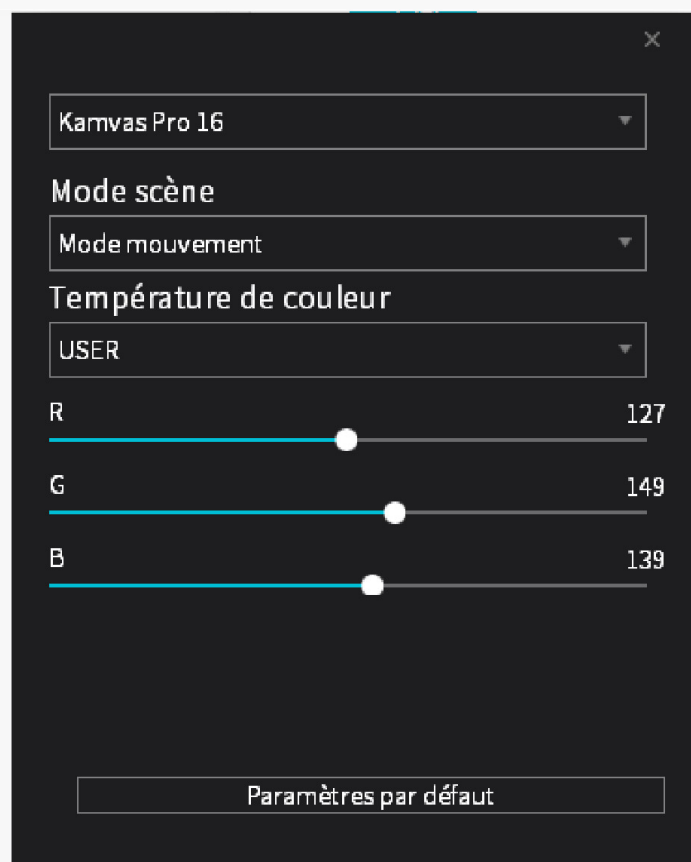

2. Sauvegarde

Le pilote peut importer et exporter vos paramètres personnalisés, ce qui permet d'éviter le

paramétrage répété lors au lancement d'un autre programme.

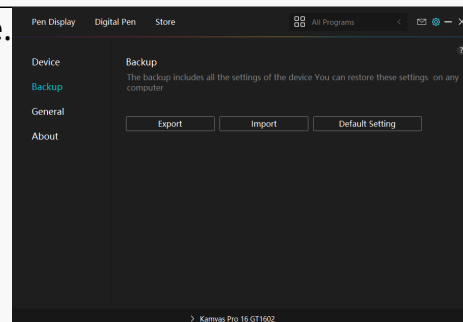


3. Général

Langue : cliquez sur le bouton déroulant pour sélectionner une langue.

Couleur : vous pouvez sélectionner la couleur de l'interface du pilote parmi Sombre, Bleu et Clair selon votre préférence.


Menu Démarrer : Cliquez pour activer ou désactiver ☐ Démarrage automatique ☐ Alerte de nouveau message ☐ Mises à jour automatiques ☐ Avertissement de batterie faible ☐.

Raccourci : Vous pouvez définir un raccourci pour appeler rapidement l'interface du conducteur en fonction de vos habitudes d'utilisation.

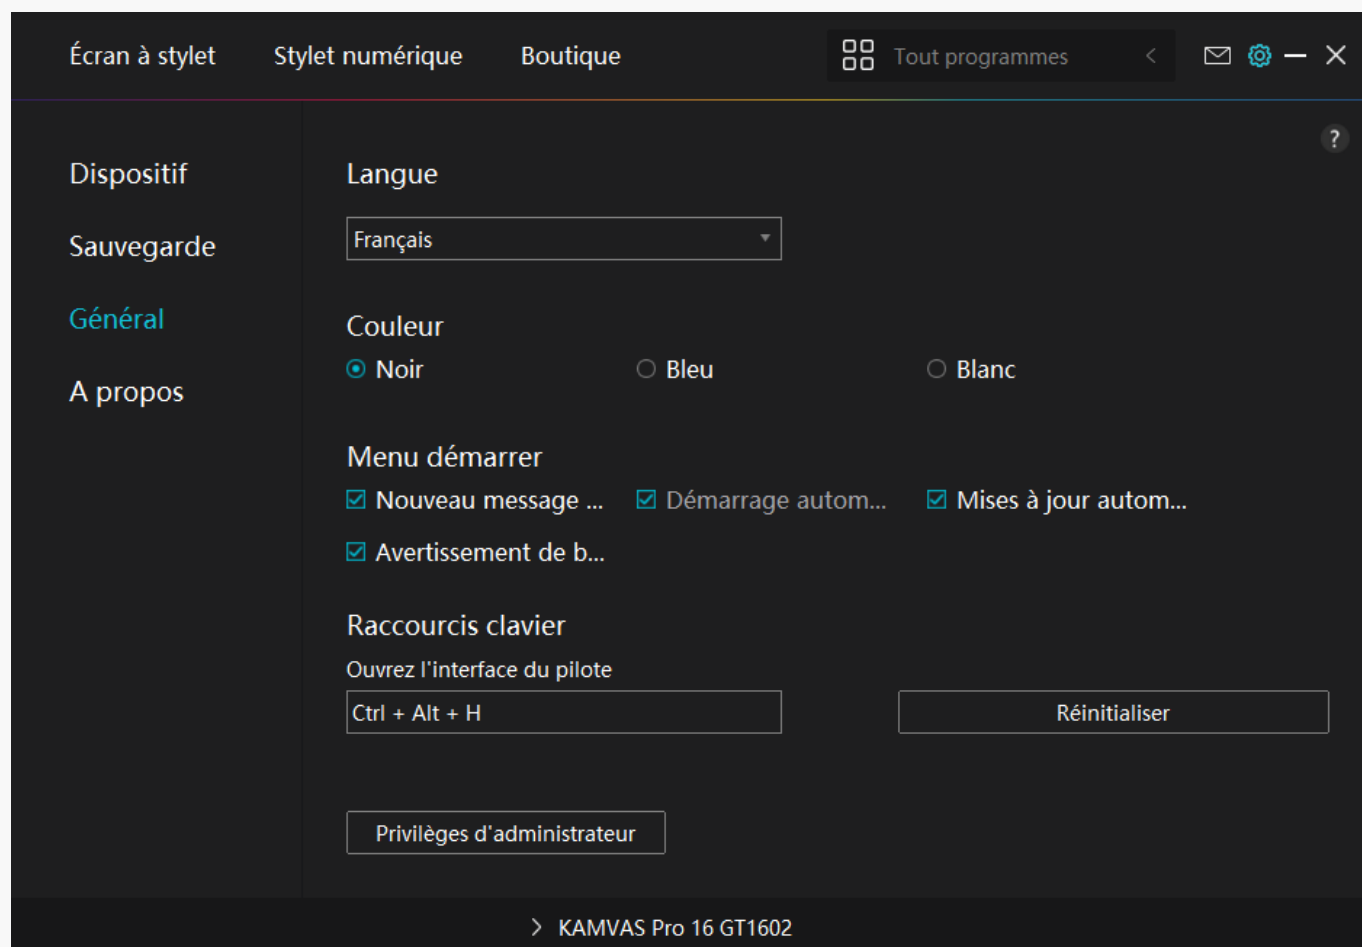

4. A propos

Les utilisateurs peuvent vérifier la version du pilote ici. Cliquez sur [Vérifier les mises à jour](#) pour trouver les dernières version du pilote, puis suivez les indications pour mettre à jour le pilote si nécessaire.

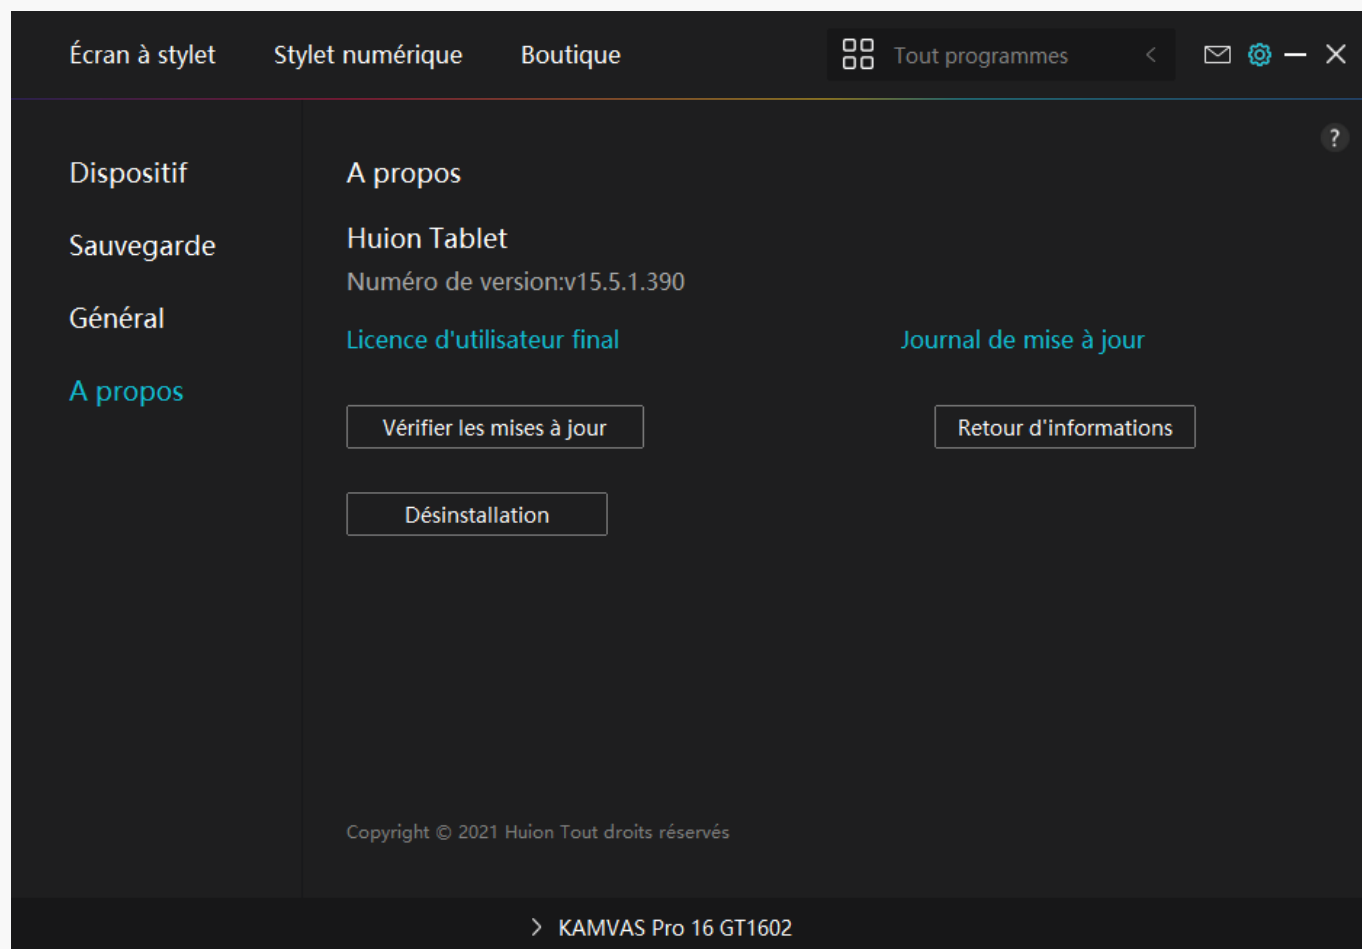

Menu OSD avec stylet


Les paramètres OSD sur KAMVAS Pro 16 (2.5K) peuvent être effectués avec le stylet numérique.

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour appeler le menu OSD, puis utilisez le stylet numérique pour ajuster les paramètres. L'interface utilisateur est conçue de manière minimaliste, où les options telles que la luminosité, la température de couleur, les paramètres généraux et la sortie sont réservées, tandis que certaines fonctions rarement utilisées sont supprimées.


Réglages de la luminosité

Cliquez sur l'icône du soleil pour régler la luminosité. En haut à gauche de l'interface, il y a quatre modes à choisir : "Mode Standard", "Mode Jeu", "Mode Vidéo" et "modeUTILISATEUR". En haut à droite se trouvent "Luminosité", "Contraste" et "Saturation".

Lorsque vous choisissez le "Mode standard", le "Mode jeu" ou le "Mode vidéo", seule la troisième barre sera bleue et les utilisateurs pourront la faire glisser pour régler la saturation.

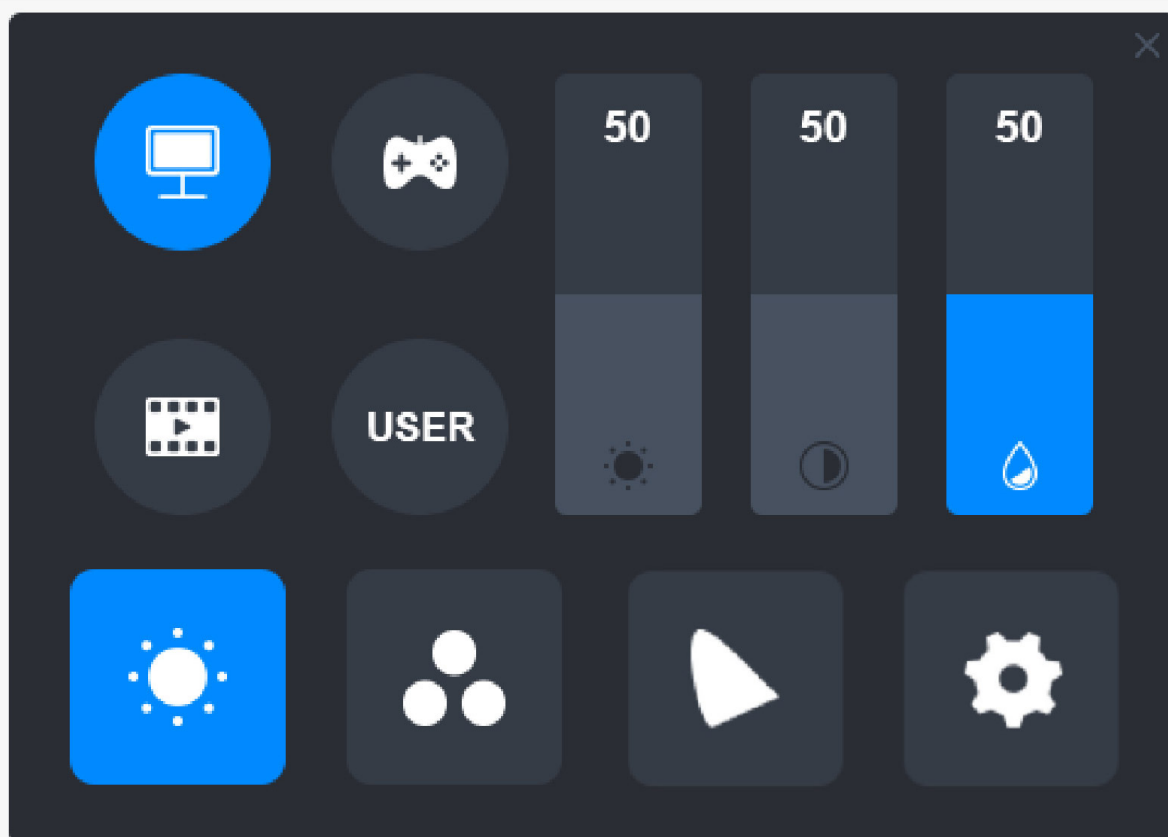


Lorsque le mode "UTILISATEUR" est choisi, les trois barres sont bleues et les utilisateurs peuvent régler la luminosité, le contraste et la saturation en les faisant glisser.

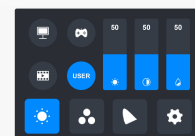

Paramètres de température de couleur

En haut à gauche se trouvent trois températures de couleur standard ("6500K", "7500K" et "9300K") et une personnalisable en mode "UTILISATEUR". En haut à droite se trouvent les valeurs des couleurs RVB : "R(Rouge)", "G(Vert)", and "B(Bleu)".

Si vous choisissez "6500K", "7500K" ou "9300K", les trois barres seront sombres et les utilisateurs ne pourront pas régler "R(Rouge)", "G(Vert)" ou "B(Bleu)".

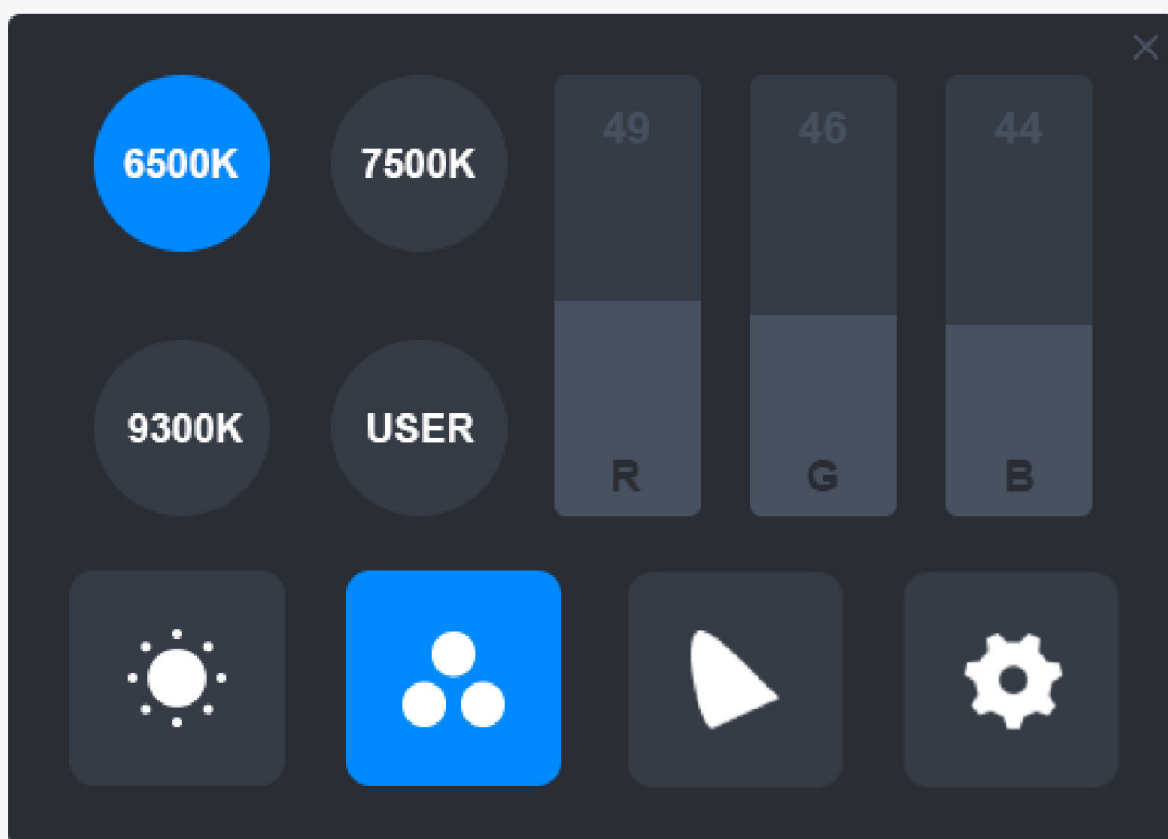

Lorsque le mode "UTILISATEUR" est choisi, les trois barres sont bleues et les utilisateurs peuvent régler "R(Rouge)", "G(Vert)" et "B(Bleu)" en les faisant glisser respectivement.



Réglages généraux


Il y a trois espaces de couleur sur le menu : "Native", "sRGB", et "Adobe RGB".

La couverture des couleurs est la suivante:

Natif: 145% sRGB


sRGB: 99% sRGB

Adobe RGB: 99% Adobe RGB.

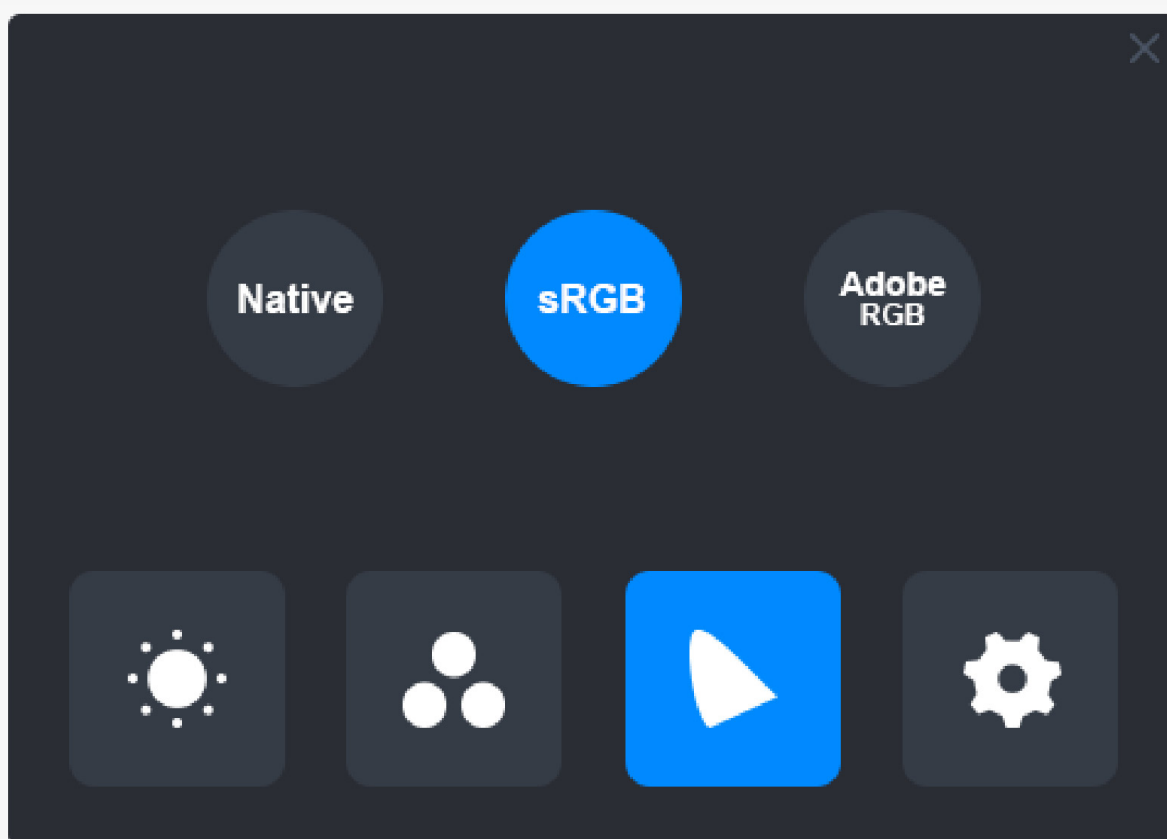

Remarque:


Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de fer à cheval pour choisir l'espace couleur souhaité. Si vous choisissez "Natif", vous pouvez toujours choisir et régler librement la luminosité et la température de couleur souhaitées. Cependant, pour s'assurer que les couleurs de votre écran soient similaires à celles de la norme Adobe RGB et sRGB, seule la barre de luminosité en mode "UTILISATEUR" peut être déplacée une fois que vous avez choisi "sRGB" ou "Adobe RGB".

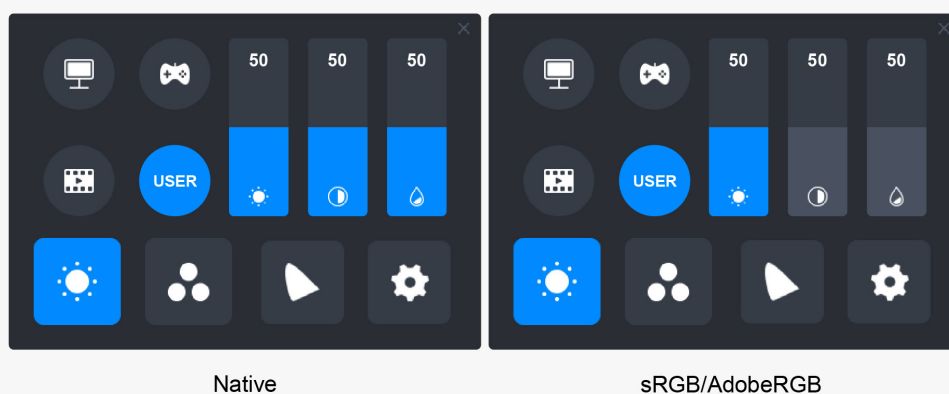

Paramètres généraux

Le menu permet de choisir entre "TypeC", "HDMI", "Plein écran", "4:3", "16:9" et "Réinitialiser".

- ① TypeC/HDMI : connectez-vous via un câble de type C ou un câble HDMI.
- ② PLEIN ECRAN : changer la zone d'affichage en plein écran.
- ③ 4:3 : modifie le rapport hauteur/largeur de la zone visible en 4:3.
- ④ 16:9 : change le rapport hauteur/largeur de la zone visible en 16:9.
- ⑤ Réinitialiser: Tous les paramètres du menu OSD seront réinitialisés.

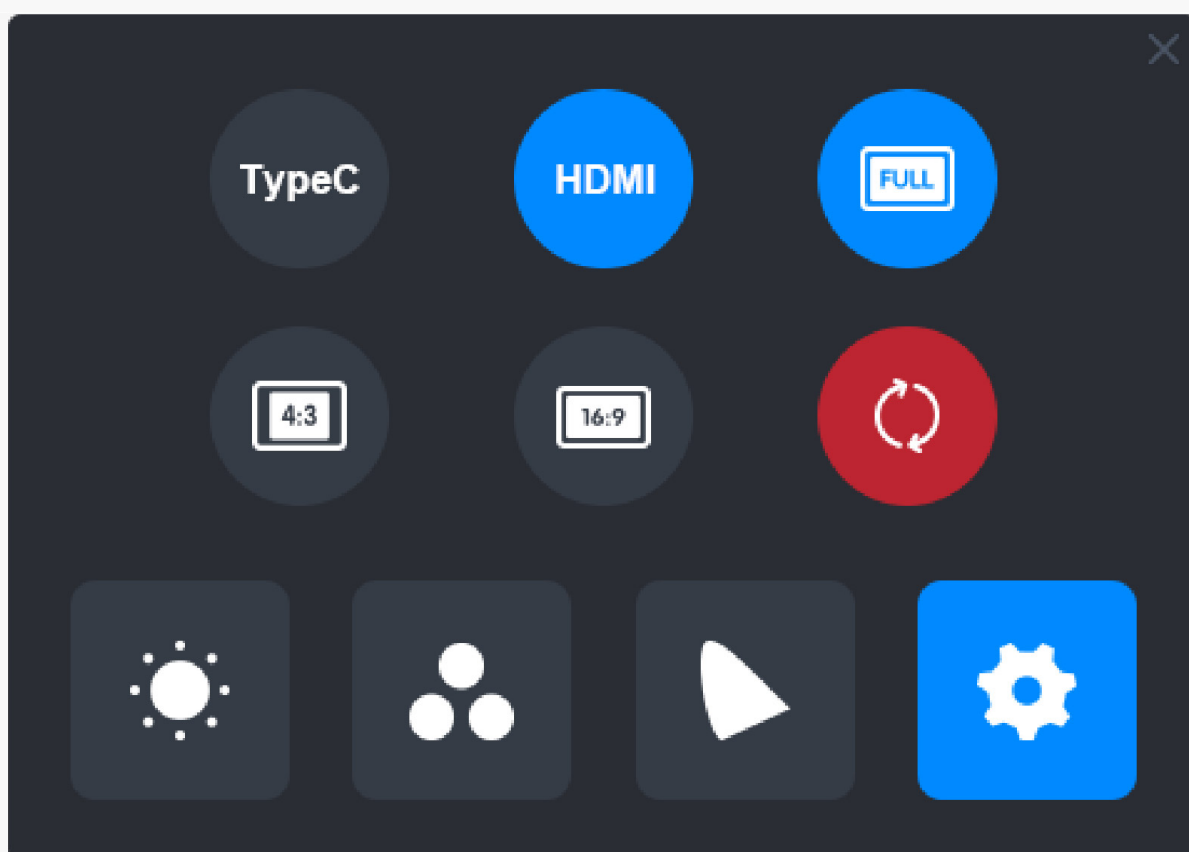

Comment utiliser le stylo numérique

Tenez le stylo :

Tenez le stylet numérique comme vous tenez un vrai stylo. Ajustez votre prise de manière à pouvoir basculer facilement les touches du stylet avec votre pouce ou votre index. Veillez à ne pas appuyer accidentellement sur la touche lorsque vous dessinez avec le stylet.

Remarque : veuillez placer le stylo sur la table lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne placez pas le stylet sur l'écran à stylet, car cela pourrait interférer avec le fonctionnement de la souris et d'autres périphériques, et cela pourrait également empêcher votre ordinateur de passer en mode veille.

Mouvement du curseur :

Déplacez le stylet légèrement au-dessus de la zone de travail de l'écran sans toucher la surface de l'écran à stylet, et le curseur sur l'écran se déplacera vers la nouvelle position en conséquence. Utilisez le stylet numérique pour toucher l'écran avec une certaine force, puis vous pouvez faire un clic gauche.

Clic :

Appuyez sur l'écran interactif avec le stylet pour enregistrer un clic. Appuyez légèrement pour mettre en surbrillance ou sélectionner un élément à l'écran et double-cliquez pour l'ouvrir.

Déplacement :

Prenez un fichier ou une icône, puis faites glisser la pointe du stylet sur l'écran pour le déplacer.


Utilisez les touches de pression du stylet :

Il y a deux touches de pression sur le stylet numérique, dont les fonctions peuvent être programmées sur les propriétés du pilote. Les touches de pression du stylet fonctionneront tant que la distance verticale entre la pointe du stylet et l'écran est inférieure à 10 mm.

Remplacer la pointe du stylo

Astuce : lorsque la pointe du stylet est très usée, veuillez la remplacer par une nouvelle pointe de stylet en temps voulu.

1. Faites pivoter le porte-stylet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez une pointe de remplacement.
2. Inclinez le stylet et retirez la pointe du stylet à travers un clip de pointe.
3. Insérez la pointe de remplacement directement dans le corps du stylo jusqu'à ce que la pointe cesse d'avancer.

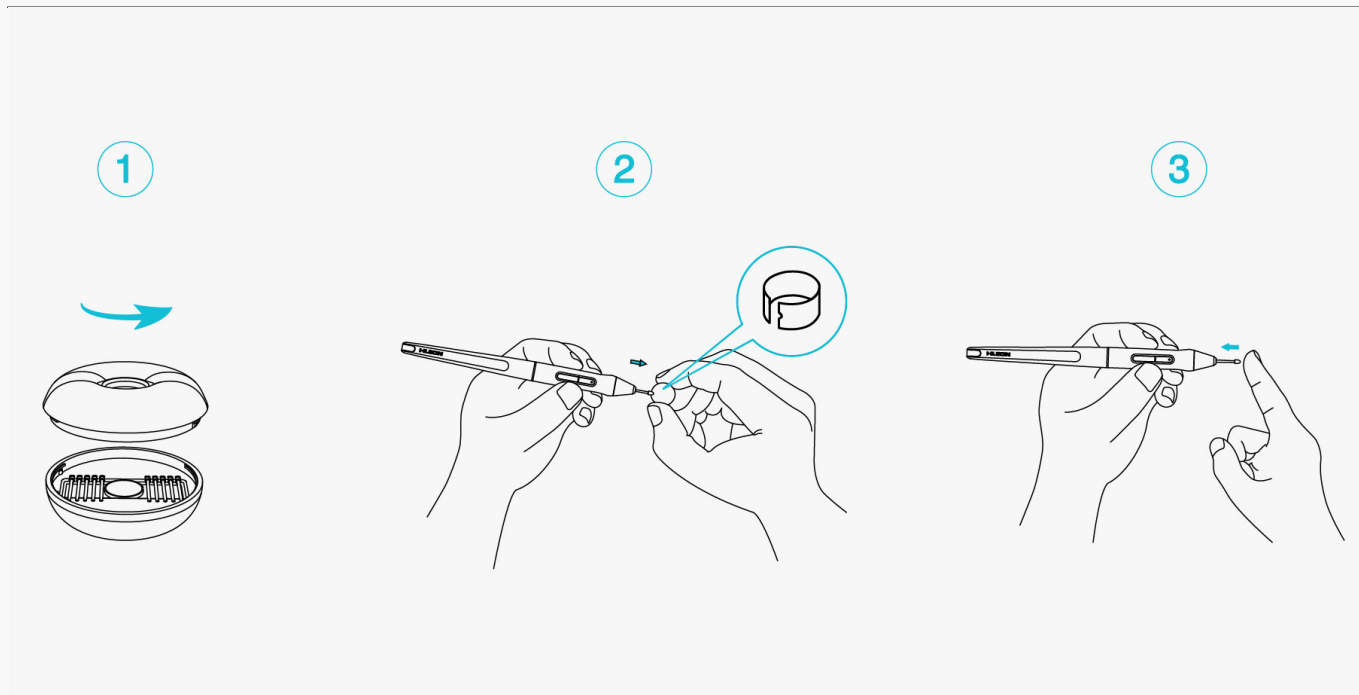

Spécifications du produit

Voici les spécifications du produit pour vous aider à en savoir plus sur l'appareil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Les données suivantes sont pour référence seulement.

Apparence

Couleur : Argent glacé

Dimensions : 436,2 x 247,3 x 10 ~ 11,5 mm

Zone de travail : 349,6 x 196,7 mm

Poids net : 1,28 Kg

Ports : un port USB-C pour l'alimentation + un port USB-C complet

Ecran

Résolution : 2560 x 1440 (16:9) QHD

Type d'écran LCD : IPS

Finition de surface : verre gravé anti-reflet

Stratification : Lamination complète

Rapport de contraste : 1200:1

Luminosité : 220nit (Max.)

Temps de réponse : 14 ms

Angle de vision : 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR > 10)

Gamme de couleurs : 145 % sRGB

Couleur d'affichage : 16,7 M (8 bits)

Spécifications techniques

Stylet numérique : PW517

Technologie du stylet : Résonance électromagnétique sans batterie

Résolution du stylet : 5080 LPI

Sensibilité à la pression : 8192 niveaux

Hauteur de détection : 10 mm

Taux de rapport : > 300PPS

Précision : ±0.3mm

Support d'inclinaison : ±60°

Des conditions de fonctionnement

Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz

Tension de sortie : 5 V 3 A

Consommation électrique : ≤ 10W

Consommation en veille: ≤ 0.25W

Temp. de travail. et humidité : 0-40°C. 20-80%

Temp. de stockage et humidité : -20°C~60°C. 10-90%

Compatibilité du système d'exploitation

Windows 7 ou ultérieure

macOS 10.12 ou ultérieure

Android (USB3.1 DP1.2 ou ultérieure)

Dépannage

L'écran interactif ne peut pas détecter la pression du stylet tant que le curseur peut se déplacer.

Vous avez peut-être installé d'autres pilotes ou exécuté le logiciel de dessin lors de l'installation du pilote. Veuillez désinstaller tous les pilotes, fermer le logiciel de dessin, puis réinstaller le pilote Huion. Il est suggéré de redémarrer votre ordinateur après avoir terminé l'installation.

Le stylet numérique ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que vous utilisez le stylet fourni à l'origine avec votre écran.
2. Assurez-vous d'avoir correctement installé le pilote.

La touche ne fonctionne pas.

1. Veuillez vérifier que la fonction de touche d'appui est activée dans le pilote ;
2. Assurez-vous d'avoir correctement défini la touche d'appui.

L'ordinateur ne peut pas entrer en mode veille.

Veuillez ne pas placer le stylo numérique sur la zone de travail de l'écran lorsque vous ne l'utilisez pas, sinon l'ordinateur ne pourra pas entrer en mode veille.

La touche d'appui du stylet numérique ne fonctionne pas.

Les touches de pression du stylet numérique ne fonctionneront pas si la pointe du stylet touche la zone de travail de l'écran ou lorsque la distance verticale entre la pointe du stylet et l'écran est supérieure à 10 mm.

L'ordinateur ne peut pas reconnaître l'écran interactif.

Veuillez vérifier si le port USB fonctionne bien. Sinon, essayez un autre port USB.

Si votre problème n'est pas résolu, veuillez cliquer sur [FAQ](#) pour afficher d'autres méthodes de dépannage ou envoyez-nous un e-mail (service@huion.com).