

Contents

Présentation du produit	2
Présentation de l'affichage	2
Accessoires	2
Pilotes	5
Installation et mise à jour	5
Présentation de l'interface du pilote	6
Paramétrage de l'ordinateur à stylet	7
Réglage du stylo numérique	12
Réglage du pilote	18
Comment utiliser le stylo numérique	22
Dépannage	23
Dépannage de l'ordinateur à stylet	23
Dépannage du stylet numérique	24

Présentation du produit

Présentation de l'affichage

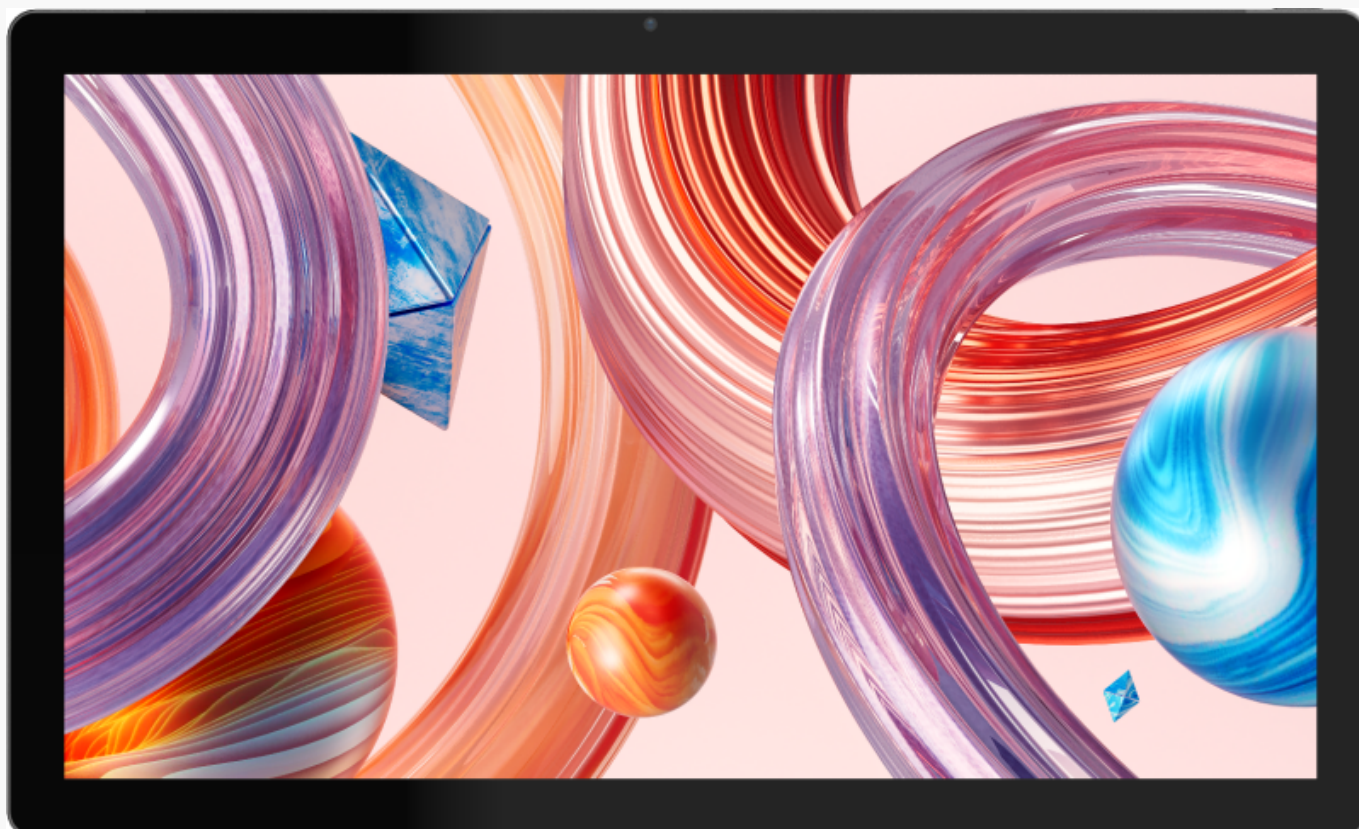


Merci d'avoir choisi l'ordinateur à stylet HUION Kamvas Studio 16.

Avec un système d'exploitation Windows intégré, Kamvas Studio 16 est un ordinateur à stylet portable tout-en-un qui prend en charge à la fois le toucher du doigt et le toucher du stylet. Kamvas Studio 16 peut être utilisé pour naviguer sur des sites Web, jouer à des jeux et regarder des films comme le fait un ordinateur, et en même temps, il peut être utilisé pour écrire, dessiner, faire du graphisme et du montage vidéo comme le fait un écran à stylet, ce qui le rend puissant et utile. En outre, PS, AI, SAI, GIMP, Painter et de nombreux autres programmes professionnels fonctionnent sans problème sur Kamvas Studio 16.

Pour mieux connaître et utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation.

Note : Les photos du manuel de l'utilisateur ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être sujettes à modification en fonction du système d'exploitation ainsi que de la version du pilote. Une modification de la conception ou des spécifications peut également intervenir sans préavis.

Accessoires

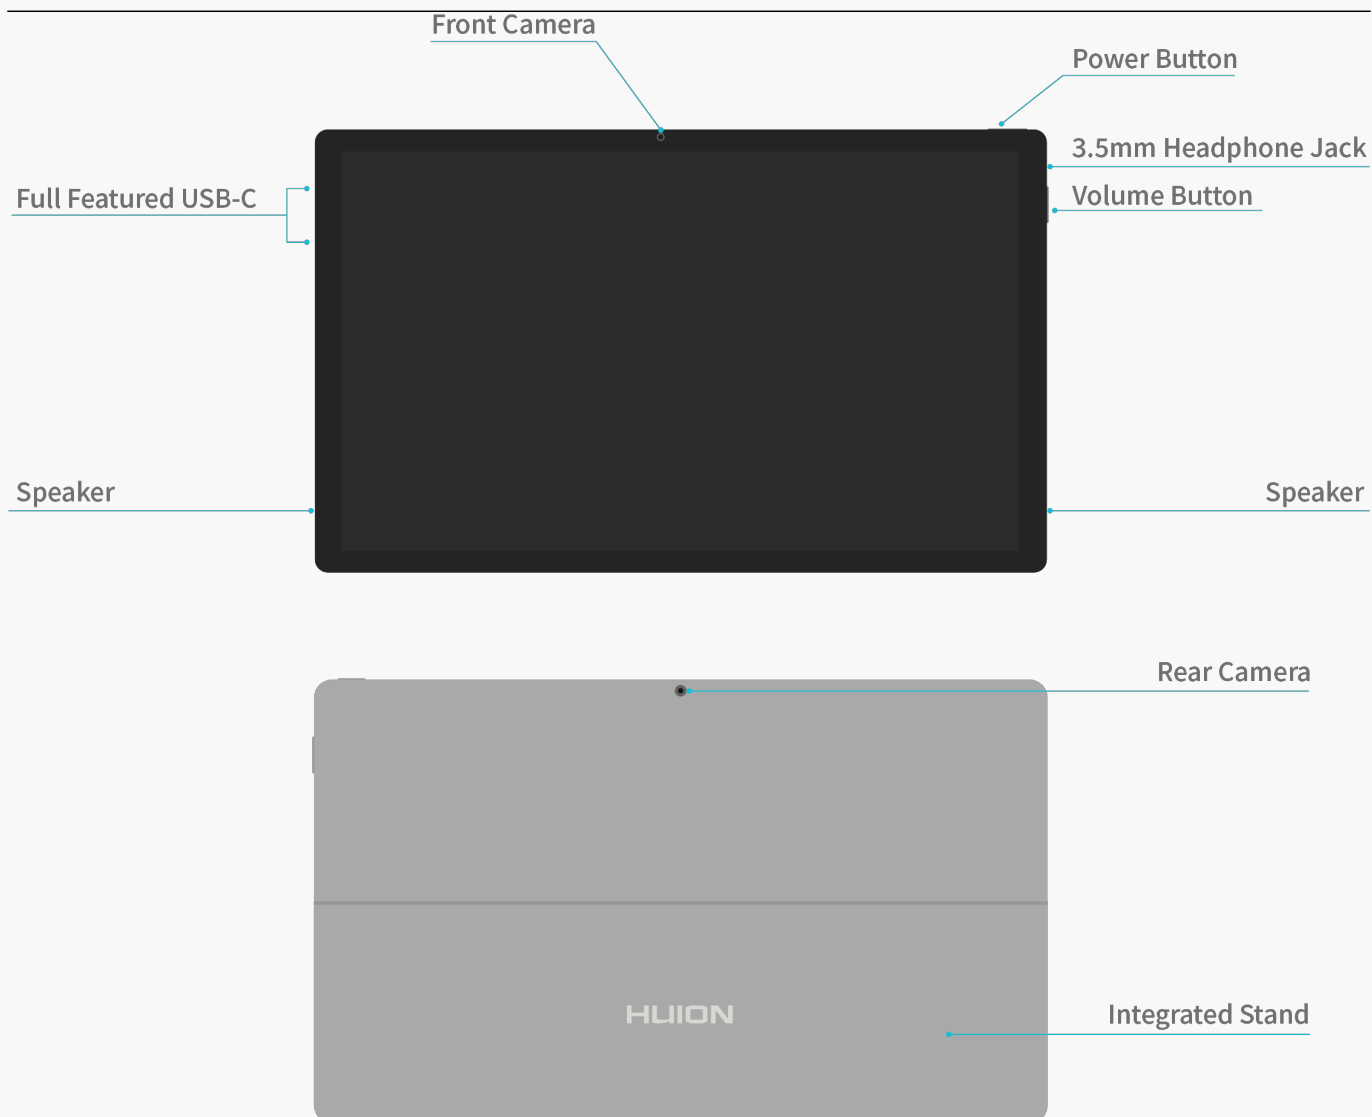

Remarque : Grâce à un réglage progressif de l'angle, la béquille peut maintenir l'appareil dans un angle de 30 à 75° par rapport au bureau. La béquille utilise des charnières pour fournir une capacité de charge limitée, elle n'est donc applicable qu'à des scénarios tels que regarder des vidéos, jouer à des jeux ou naviguer sur des pages Web. Pour dessiner, veuillez utiliser le support à dessin fourni.

Toucher capacitif

Le toucher capacitif, en coopération avec le stylet numérique électromagnétique, peut améliorer considérablement l'efficacité de la création.

Les gestes tactiles prédéfinis dans Windows sont pris en charge. Les autres fonctions dépendent de leur prise en charge par le logiciel.

Fonctions générales

Doigt	Gestes	Action
Un doigt	Tapotement	Sélectionner
	Double tapotement	Ouvrir le

	Appuyer et maintenir	Afficher plus de com clic d
	Appuyer et faire glisser	Déplacer
Deux doigts	Glisser horizontalement ou verticalement	Défiler
	Pincer ou étirer	Zoomer ou
Trois doigts	Balayer vers le haut	Afficher toutes les fenê
	Balayer vers le bas	Afficher le
	Balayer vers la gauche ou la droite	Basculer entre les a fenêtres d
Quatre doigts	Balayer vers le haut	Afficher toutes les fenê
	Balayer vers le bas	Afficher le
	Swipe left or right	Switch de
	Balayer vers la gauche ou la droite	Basculer entre

Remarque : Le toucher tactile peut être désactivée dans le pilote.

Accessoires




Digital Pen




Pen Case



USB-C Cable

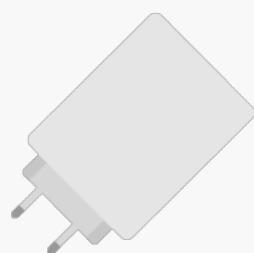

Power Adapter

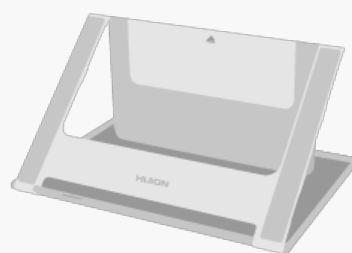


Foldable Stand



Quick Start Guide


Ajustement du support

Ce support à dessin réglable est spécialement conçu pour votre ordinateur à stylet tout-en-un. Vous pouvez l'ajuster pour trouver un angle confortable en fonction de vos habitudes d'utilisation lorsque vous peignez et créez.

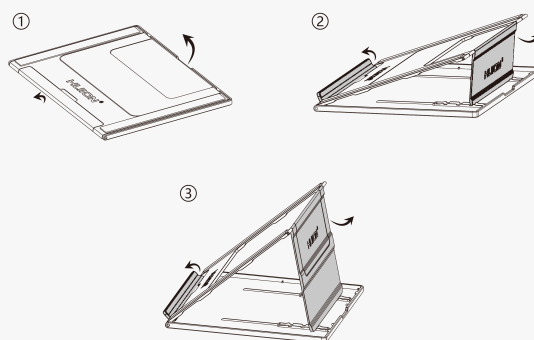

Mode de charge

Afin d'avoir une meilleure expérience, veuillez utiliser l'adaptateur électrique ci-joint pour charger complètement votre appareil avant la première utilisation. Appuyez ensuite sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé pour le mettre en marche.

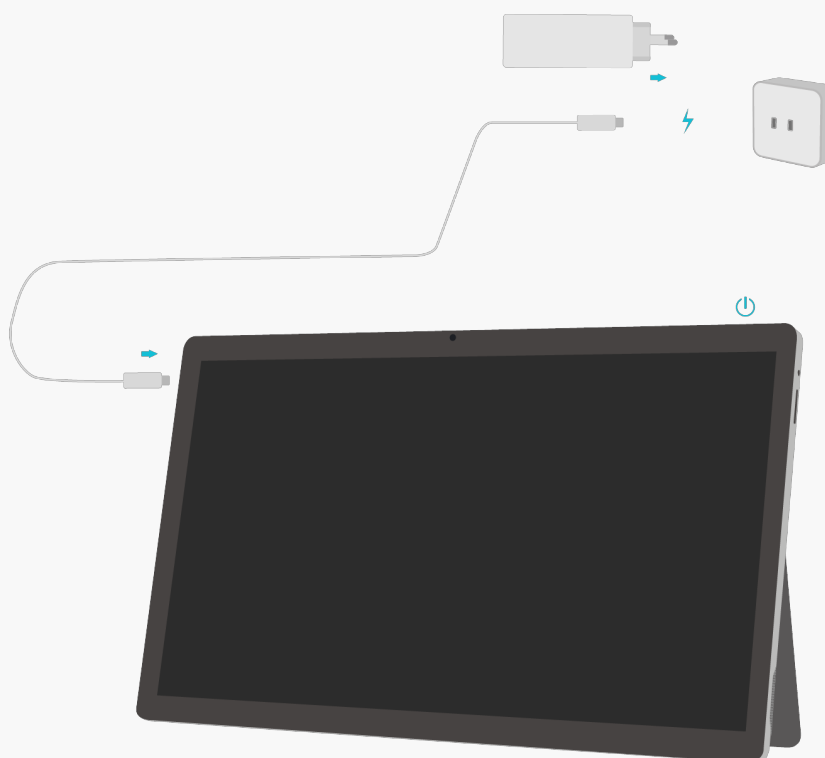

Pilotes


Installation et mise à jour

Le pilote a été préinstallé sur Kamvas Studio 16.

Le pilote sera mis à jour en permanence. Il est conseillé de vérifier et de mettre à jour le pilote

à partir de notre site officiel www.huion.com/download/ afin de s'assurer que l'appareil dispose des dernières caractéristiques et fonctions.

Présentation de l'interface du pilote

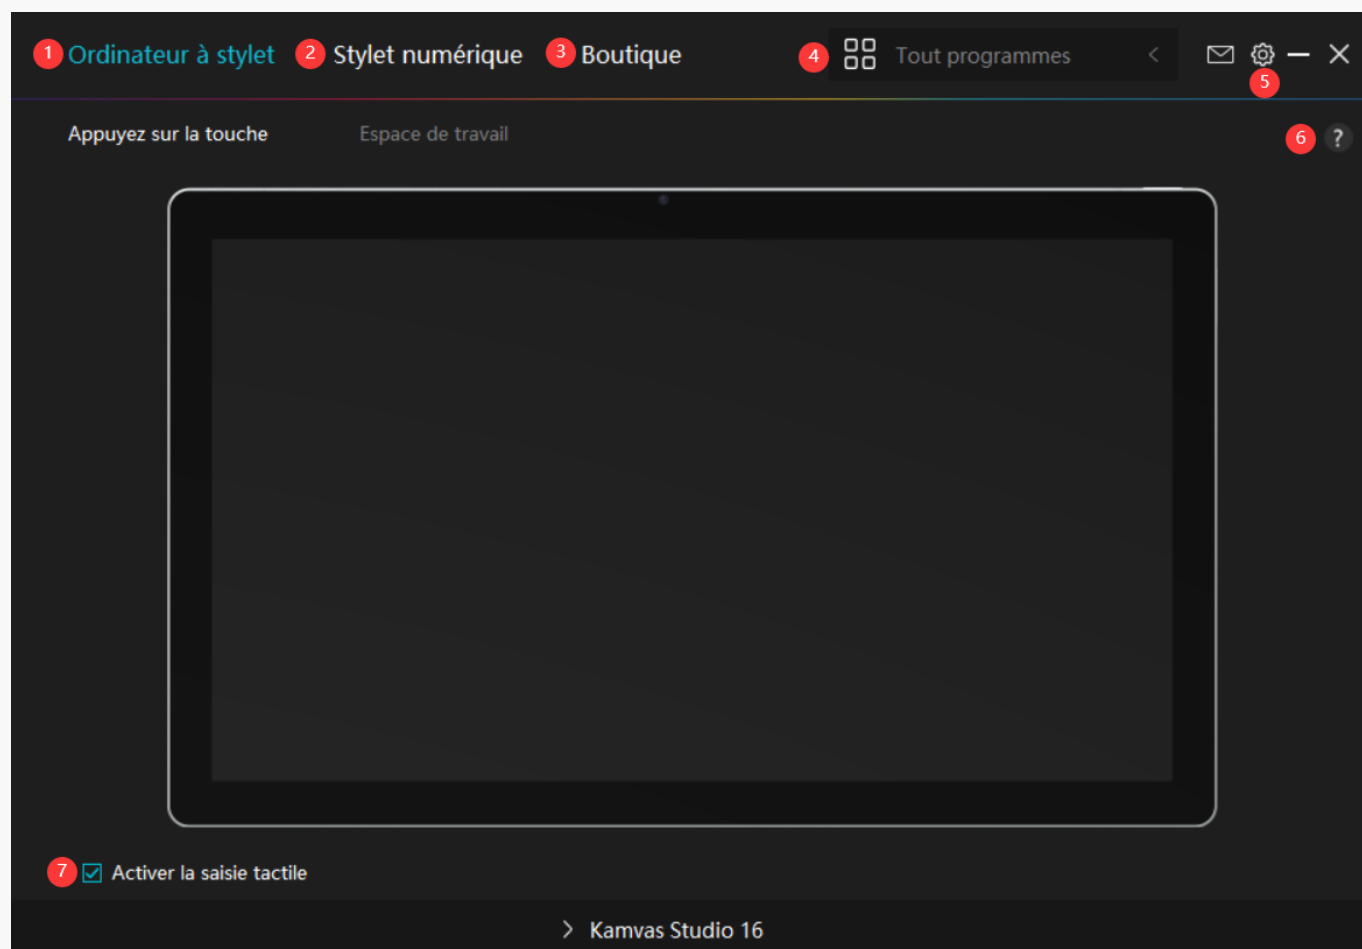

1. Ordinateur à stylet

Sur l'interface "Ordinateur à stylet", les utilisateurs peuvent définir la zone de travail de l'ordinateur à stylet. [Voir section](#)

2. Stylo numérique

Les utilisateurs peuvent définir les fonctions du stylo sur cette interface [Stylo numérique] y compris la touche Appuyez sur, la sélection du mode, le réglage de la sensibilité à la pression et le test de pression. [Voir section](#)

3. Boutique

La boutique Huion est l'endroit où vous pouvez obtenir les dernières informations sur le produit, telles que sa FAQ ou sa promotion des ventes. De plus, vous pouvez également acheter d'autres produits ou accessoires Huion ici.

4. Ajouter des programmes

1. Certains programmes ayant déjà été ouverts apparaîtront parmi lesquels vous pourrez choisir après avoir cliqué sur Ajouter un programme à l'écran. Pour plus de programmes, cliquez sur Parcourir et choisissez l'élément que vous souhaitez ajouter.
2. Pour les différents programmes, les touches de pression, la zone de travail et la courbe de pression peuvent être réglées différemment. Lorsque l'on passe d'un programme à un autre, le pilote passe automatiquement aux fonctions réglées en conséquence.
3. Lorsque vous sélectionnez Tous les programmes les fonctions des touches de pression que vous définissez sont valables pour chaque programme. En cliquant sur Ajouter un programme dans la liste déroulante, vous pouvez définir les fonctions d'un programme spécifique et ainsi disposer de paramètres uniques pour différents programmes. Après cela, lorsque vous lancez un programme spécifique, le pilote le reconnaîtra automatiquement et les fonctionnalités de réglage seront remplacées par celles qui lui correspondent.

5. Paramètres

Les utilisateurs peuvent définir les fonctions d'un pilote sur cette interface, notamment consulter les informations sur le périphérique, les paramètres de sauvegarde, les paramètres généraux et sa version.

[Voir section](#)

6. Problèmes courants

Cliquez sur "?" et accédez au Forum sur notre site

Web <https://support.huion.com/en/support/home> pour obtenir un manuel d'utilisation ou nous signaler des problèmes.


7. Activer le toucher tactile

L'option "Activer le toucher tactile" est cochée par défaut. Dans ce cas, le doigt peut être utilisé. Si la case "Activer le toucher tactile" n'est pas cochée, le toucher du doigt est désactivé. Dans ce cas, le toucher tactile ne peut être réalisé qu'à l'aide du stylet numérique.
Paramétrage de l'ordinateur à stylet

Sélectionnez l'onglet Zone de travail pour régler le rapport entre la distance du mouvement du stylet sur l'ordinateur à stylet et celle du mouvement du curseur correspondant sur le moniteur. Par défaut, la totalité de la zone active de l'ordinateur à stylet est mappée sur l'ensemble du moniteur.

1. Réglage de la zone de travail

Définissez la zone de l'ordinateur à stylet qui sera mappée sur le moniteur. Trois modes sur le pilote peuvent être choisis :

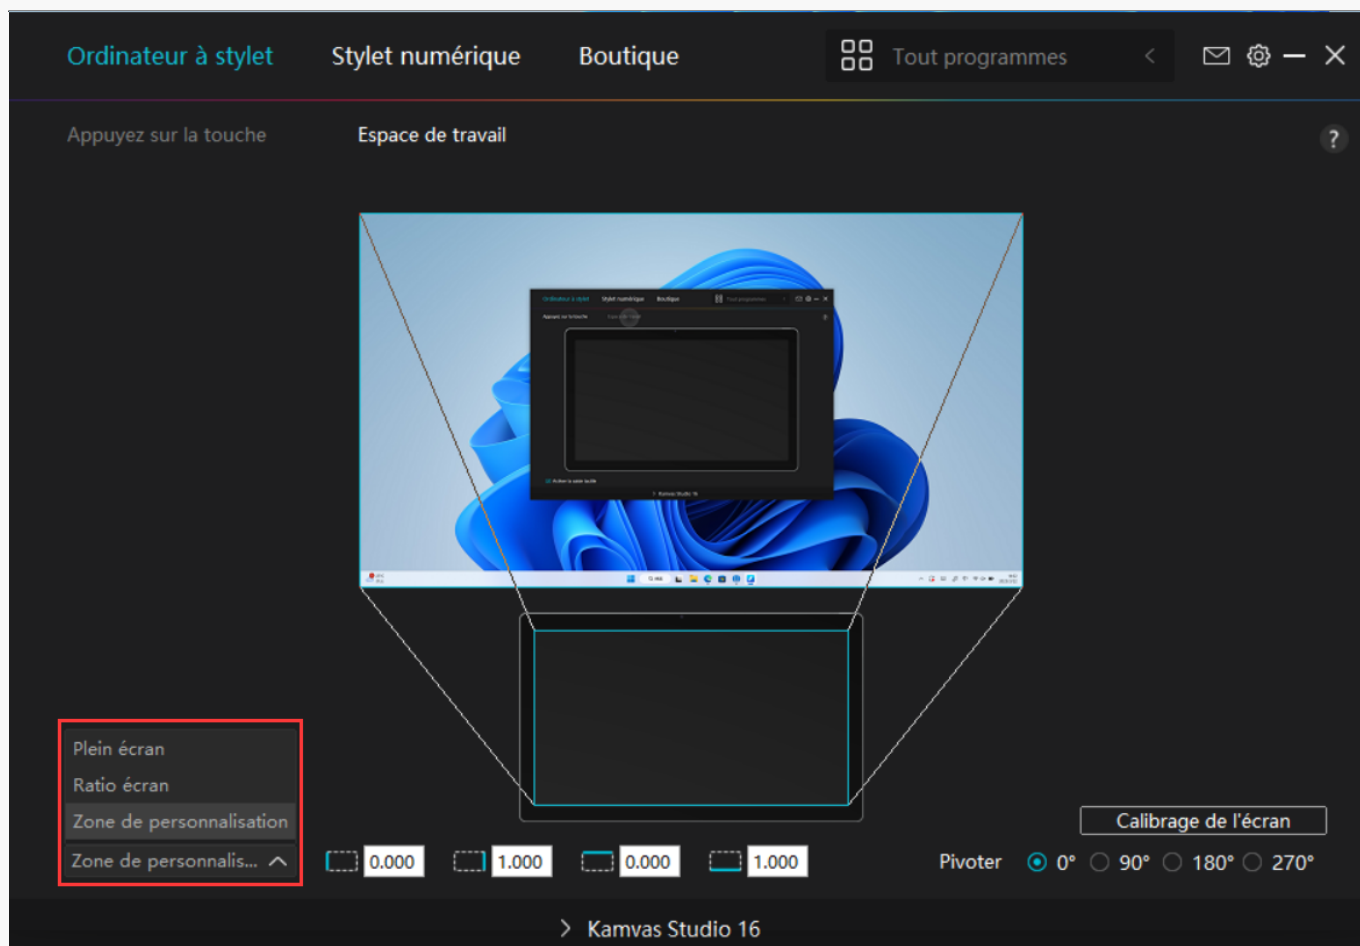

[1] Zone complète : La totalité de la zone active de l'ordinateur à stylet sera mise en correspondance avec l'écran. Il s'agit du paramètre par défaut.

[2] Rapport d'écran : Le rapport de la zone active de l'écran à stylet est le même que celui du moniteur, qui, en règle générale, elle est de 16:9. Par exemple, si vous choisissez le rapport d'écran et dessinez un cercle sur l'écran à stylet, un cercle apparaîtra sur le moniteur connecté à l'écran à stylet, dans ce cas, certaines parties de l'écran à stylet peuvent ne pas fonctionner. Mais si vous ne choisissez pas le rapport d'écran et dessinez un cercle, le cercle peut se transformer en ovale sur le moniteur.

[3] Zone personnalisée :

1> Entrez les valeurs des coordonnées.

2> Les utilisateurs peuvent ajuster la zone de travail de l'ordinateur à stylet en modifiant les contours du plus petit rectangle. Les utilisateurs peuvent également faire glisser les deux rectangles bleus pour sélectionner les zones actives du stylet numérique sur l'écran et l'ordinateur à stylet. (voir image 1 et 2).

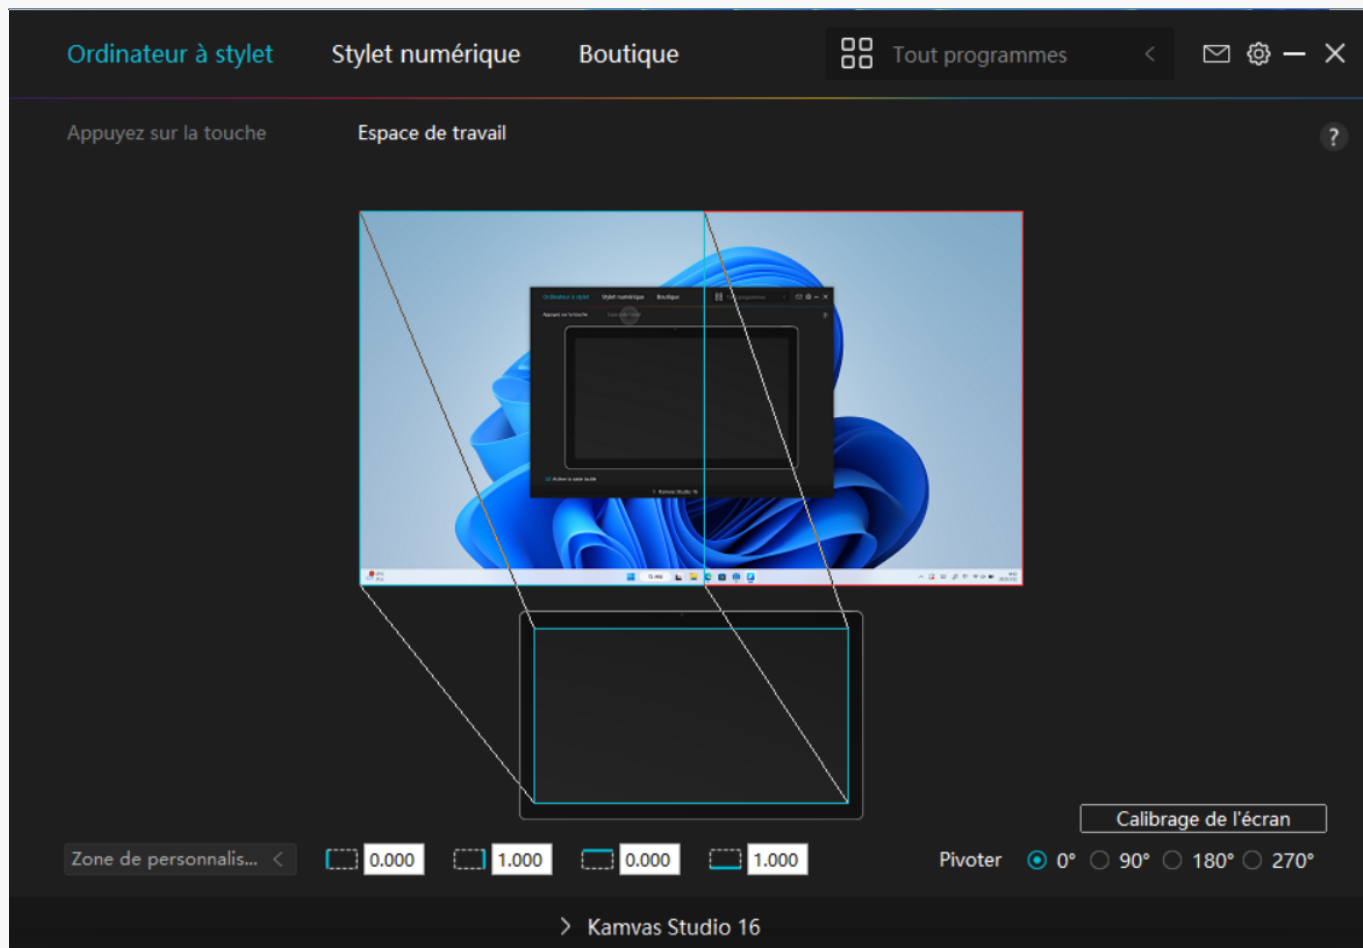


Image 1


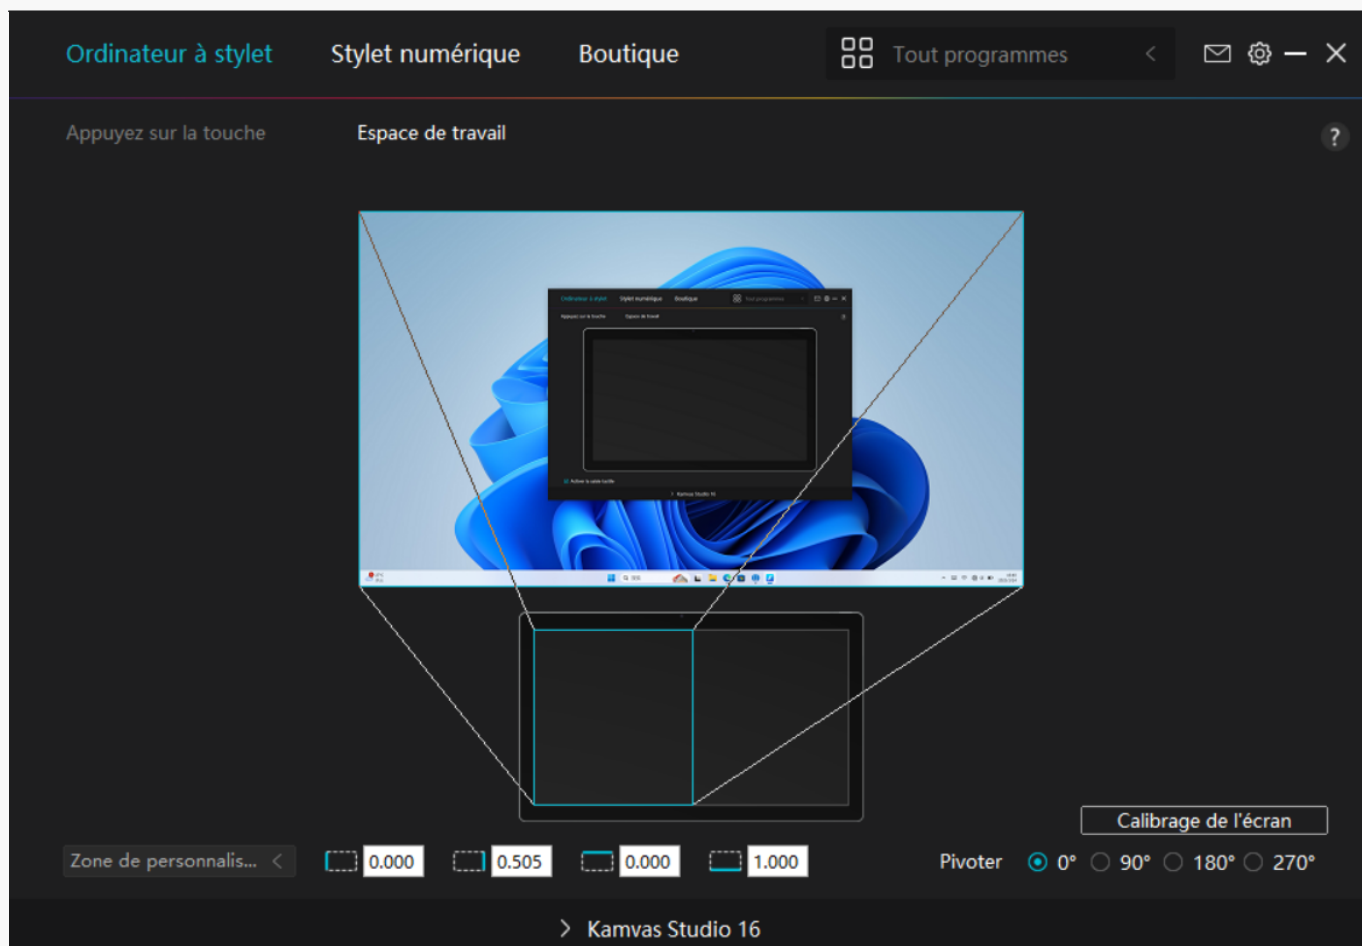


Image 2


2. Faire pivoter la zone de travail

Les gauchers et les droitiers peuvent utiliser facilement l'ordinateur à stylet car il peut être tourné de 0°, 90°, 180° ou 270°.

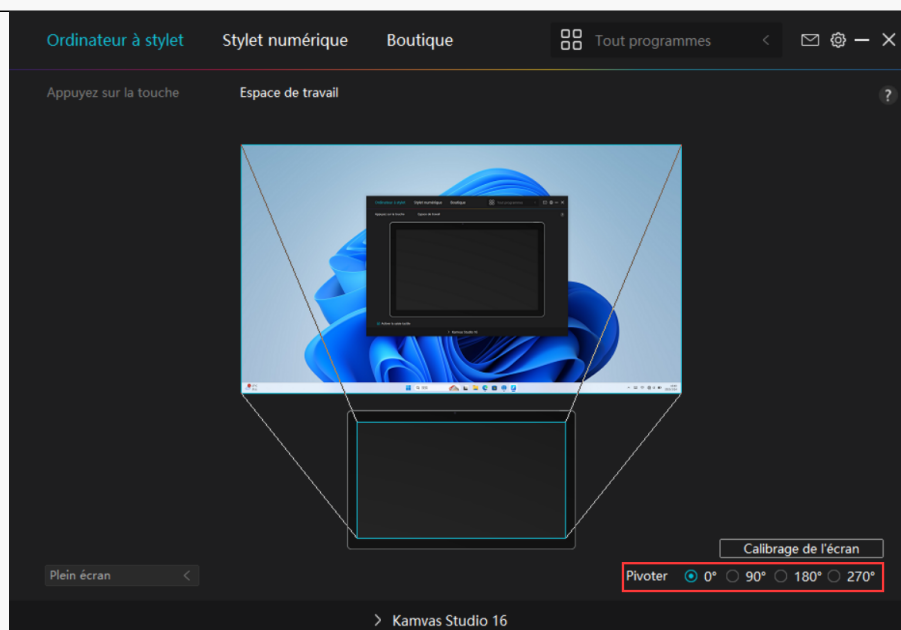


3. Calibrer votre écran à stylet

Cliquez sur l'onglet Calibrage du moniteur et suivez les instructions pour calibrer votre écran à stylet.

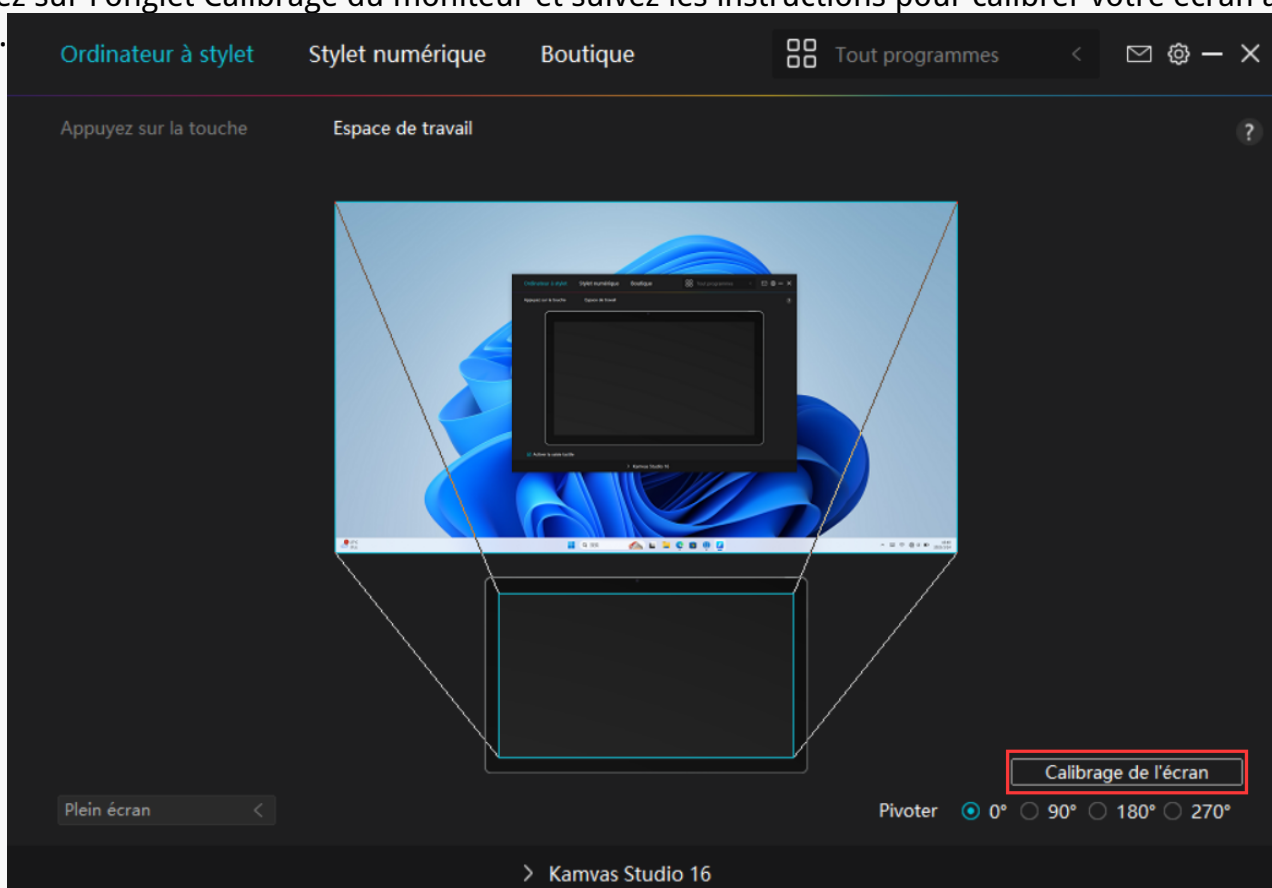

Veillez utiliser le stylet numérique pour cliquer sur le point rouge central de la croix en tenant le stylet de manière habituelle. Vous pouvez choisir Annuler l'étalonnage et Restaurer les valeurs par défaut.

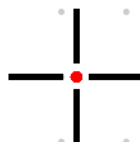

À noter : Merci d'utiliser le stylet numérique pour cliquer sur le point rouge de la croix en tenant le stylet normalement

Annulation du calibrage


Recalculer

Restaurer les paramètres par défaut

Réglage du stylo numérique

1. Appuyez sur la touche

Vous pouvez utiliser ce stylet numérique pour interagir avec votre appareil, notamment pour dessiner, écrire, déplacer des fichiers ou activer les fonctions des touches du stylet.

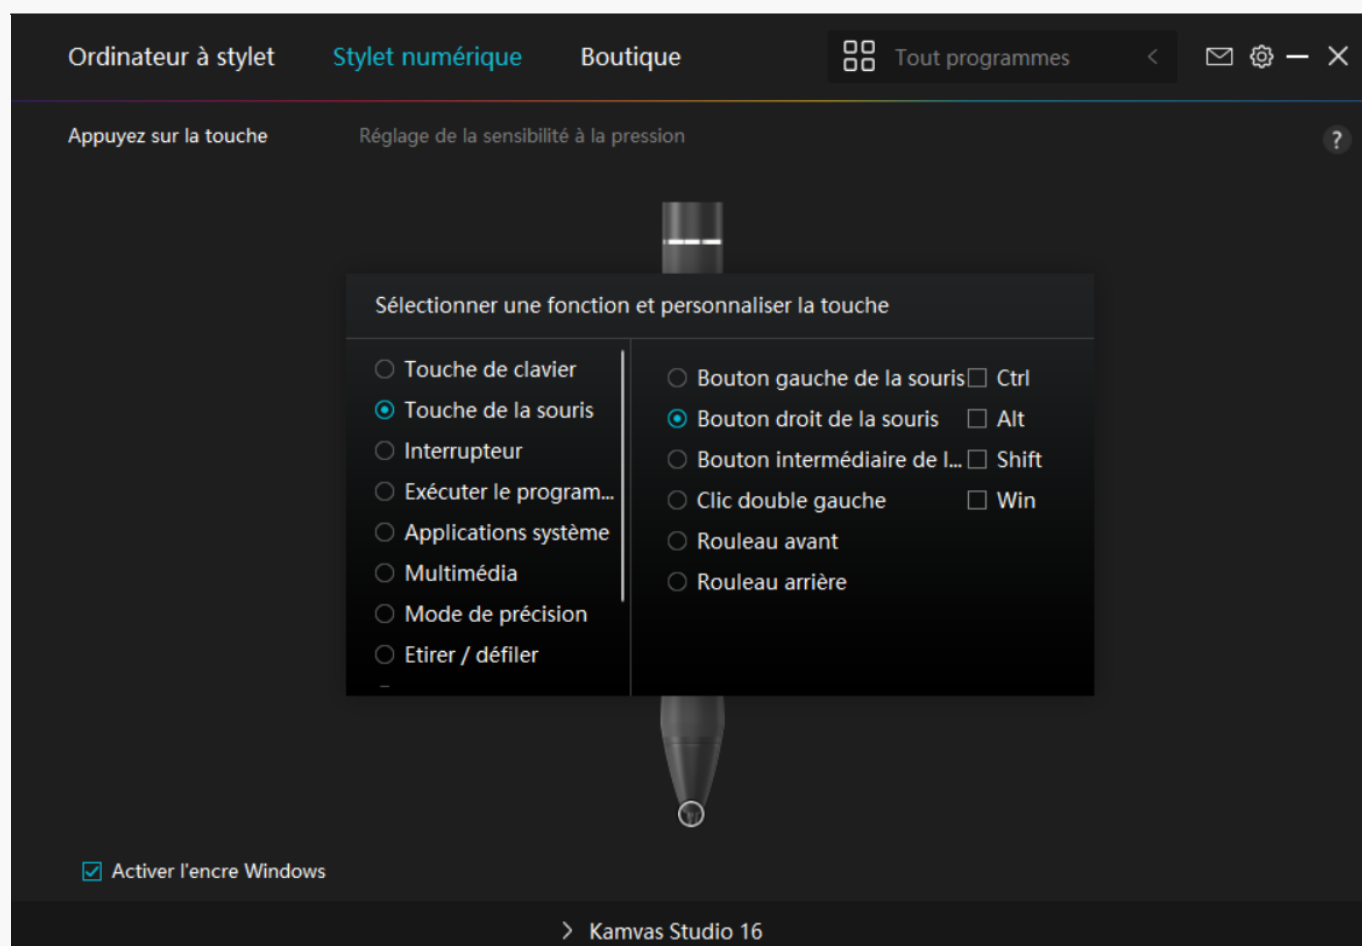


Reportez-vous à ce tableau de paramètres ci-dessous pour vous aider à décider des modifications des paramètres existants.

Remarque : les performances des fonctions du tableau ci-dessous dépendent de l'appareil que les utilisateurs ont connecté.

Touche du clavier	Cliquez sur la zone de saisie ci-dessus et entrez une combinaison de touches valide po
Touche de la souris	Sélectionnez les fonctions de la souris ou d'une molette. Souris : bouton gauche, bouton droit, Roue vers l'avant et Roue vers l'arrière. Autres fonctions : Ctrl, Alt, Shift et Win.
Basculer	Choisissez entre Changer d'écran (si plusieurs moniteurs sont utilisés et qu'ils sont en
Exécuter un programme	Cliquez sur Parcourir et sélectionnez le programme que vous souhaitez exécuter rapidement.
Application système	Vous pouvez appliquer ces fonctions aux touches : Verrouiller l'écran, Veille, Éteindre, Démarrer et Calculatrice.
Multimedia	Vous pouvez appliquer ces fonctions aux touches : Chanson précédente, Chanson suivante, du volume et Coupure du son.
Mode Précision	Vous pouvez basculer entre une précision normale et une précision personnalisée, de s'affiche, déplacez le curseur pour définir la précision dans laquelle vous souhaitez travailler. Lorsque vous appuyez sur un bouton du stylet, lorsque vous appuyez sur ce bouton, vous passez au travail avec le mode de précision. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton du stylet, vous revenez au travail avec le mode de précision.
Défilement	Cette fonction vous permet de faire défiler et de faire défiler un document ou un élément de droite à gauche. Lorsque vous sélectionnez défilement, la fenêtre de vitesse de défilement est affichée.

Menu rapide	Sélectionner le et vous pouvez utiliser la touche pour afficher le menu rapide. Des info tableau.
Sensibilité fixe à la pression	Vous pouvez verrouiller la pression au niveau actuel jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton de stylet, vous pouvez peindre avec la sensibilité à la pression activée dans pinceau qui vous convient. Ensuite, maintenez le bouton du stylo enfoncé pour verrouiller le bouton enfoncé.
Aucun	Si vous sélectionnez Aucun, les touches ne fonctionneront pas.

Remarque : les photos ne sont fournies qu'à titre indicatif.

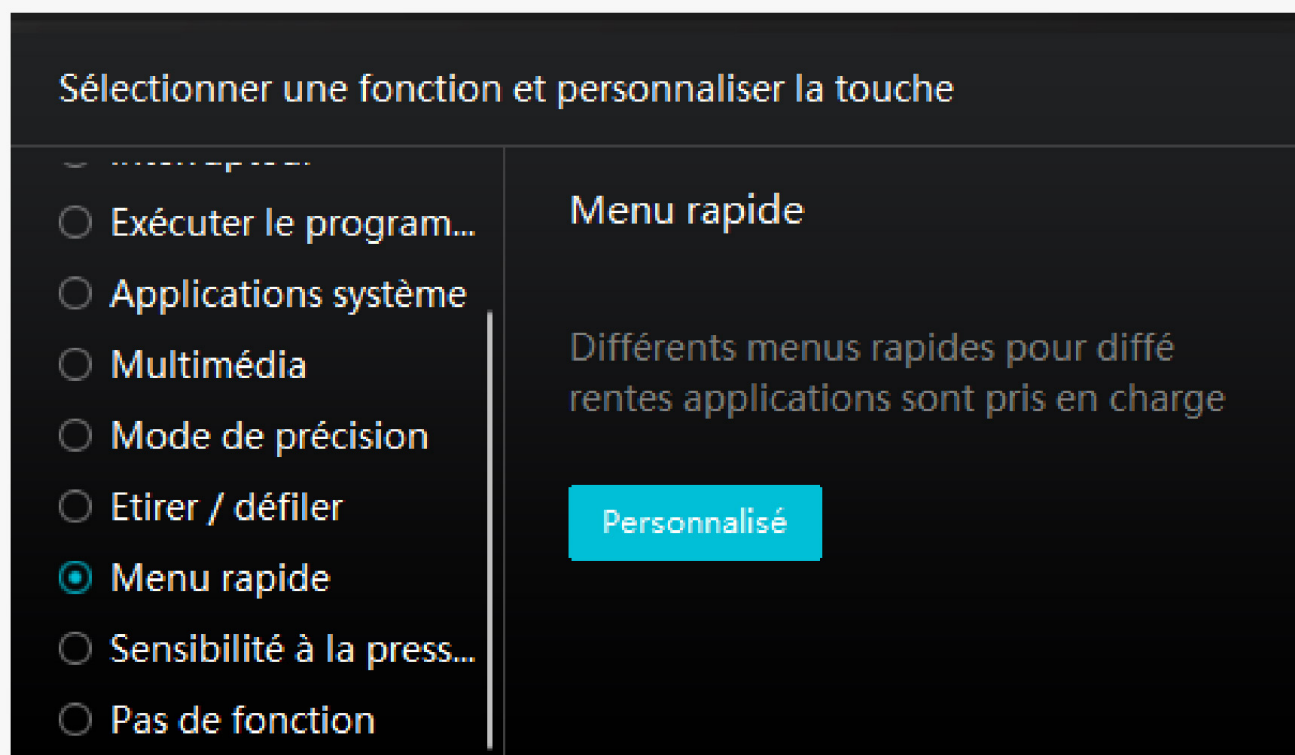

Cliquez sur Personnalisé dans l'image ci-dessus pour faire apparaître un menu rapide (voir image 1). Pour chacun des six boutons de gauche, les utilisateurs peuvent saisir un nom et définir une fonction unique. Ensuite, les utilisateurs peuvent appeler le menu rapide en appuyant sur la touche (voir image 2). Le menu disparaît après un clic sur l'un des six boutons. En cliquant une fois sur "Fixer", le menu sera fixé sur le bureau. Après un deuxième essai, le bouton "Fixer" devient "Fermer" et le menu disparaît (voir image 3). Placez le curseur sur le menu pour le faire glisser.

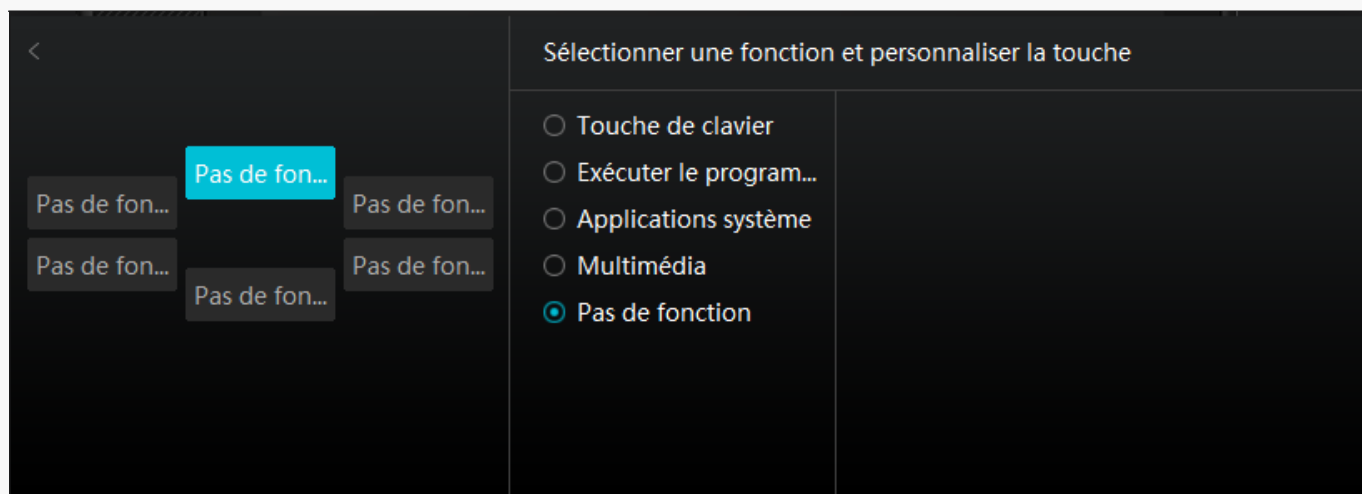


Image 1



Image 2

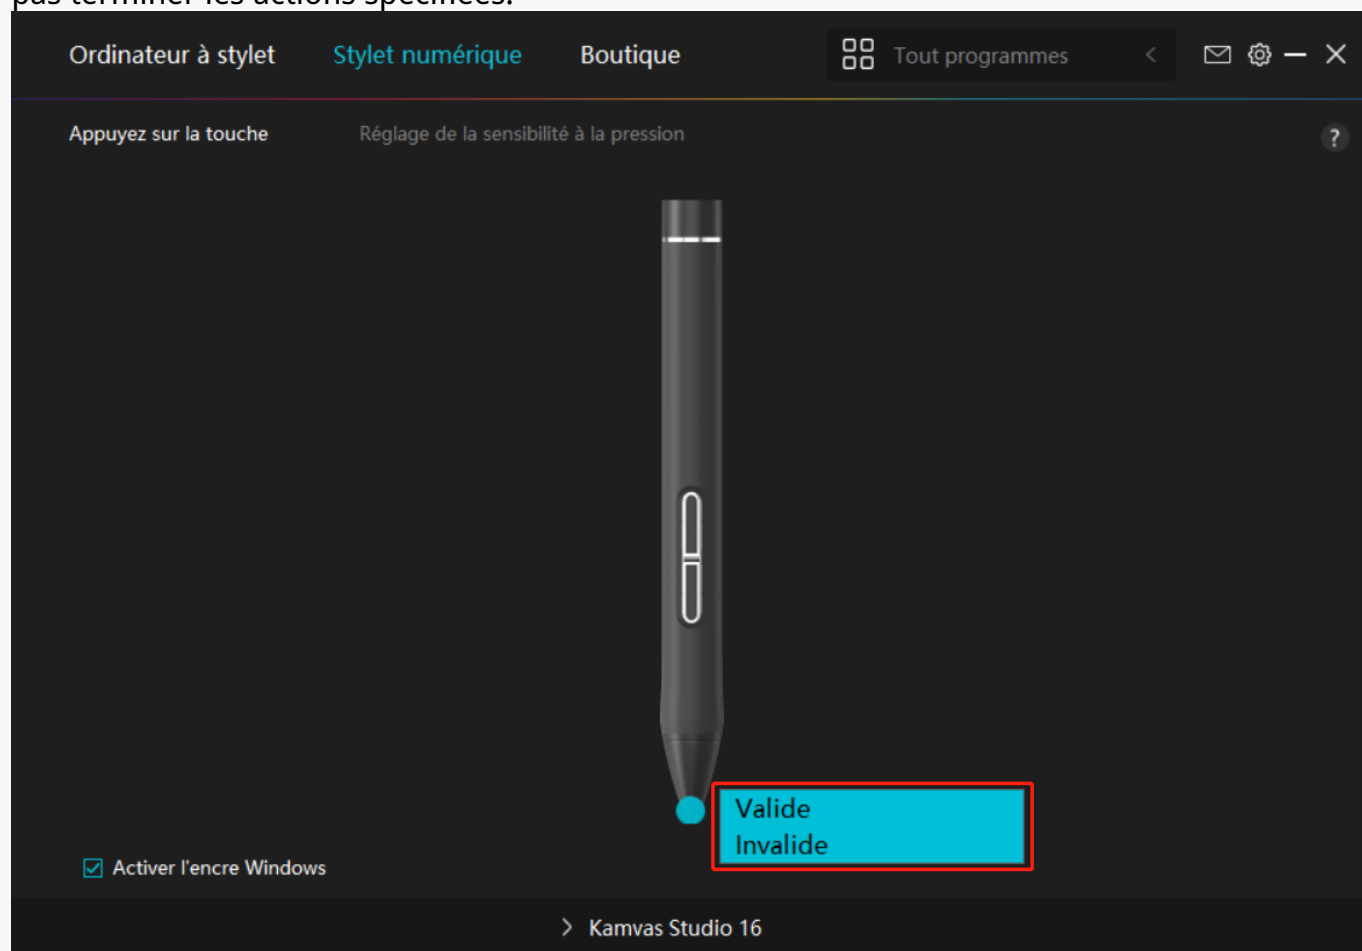


Image 3

2. Activité des pointes de stylet


La pointe du stylet numérique peut être définie comme valide/invalid selon les besoins des utilisateurs. Cliquez sur le bouton déroulant pour définir son activité. En mode valide, le stylet fonctionne bien et en mode non valide, le stylet a un mouvement de curseur, mais ne peut

pas terminer les actions spécifiées.



3. Activer Windows Ink

Microsoft Windows offre une prise en charge étendue de la saisie au stylet. Lorsque l'option "Activer Windows Ink" est cochée, les fonctionnalités du stylet sont prises en charge dans des logiciels tels que Microsoft Office, Windows Whiteboard, Adobe Photoshop CC, SketchBook 6, etc.

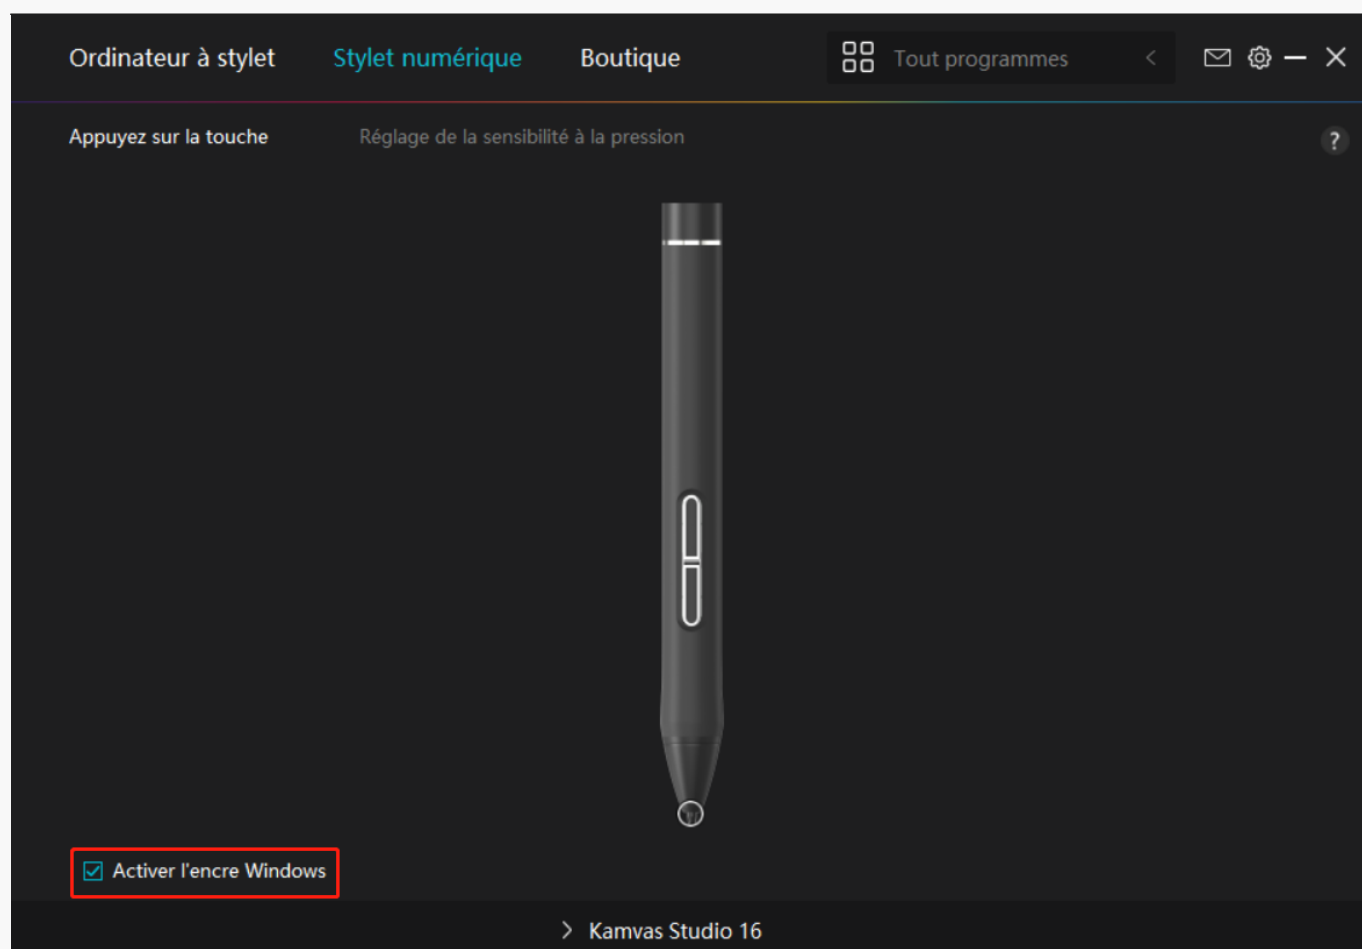

4. Réglage de la sensibilité à la pression

Les utilisateurs peuvent ajuster le niveau de sensibilité à la pression en faisant glisser le curseur dans la case Réglage de la sensibilité à la pression en fonction de vos habitudes d'utilisation. Les utilisateurs peuvent également vérifier les cinq options de doux à dur sur la droite de la boîte pour trouver la sensibilité à la pression la plus appropriée. Cliquez sur le bouton Rétablir en haut à droite pour revenir à la pression par défaut.

- (1) Pour décider de la force requise pour qu'un stylo produise un clic ou une sensation de pression.
- (2) Vous pouvez modifier la pente de la courbe de réponse en pression.
- (3) Pour déterminer la pression à appliquer sur la pointe du stylet pour atteindre le niveau de sensibilité à la pression le plus élevé.
 - Tracez des lignes dans la case Test de pression avec le stylo, et la barre à droite affichera simultanément les changements de pression sur la pointe du stylo. Cliquez sur le bouton « Supprimer » ci-dessus pour supprimer les lignes, réinitialisez le niveau de sensibilité à la pression et testez-le jusqu'à ce que vous trouviez le niveau de sensibilité à la pression approprié.
 - Une courbe raide signifie une réponse plus sensible.

Ordinateur à stylet Stylet numérique Boutique Tout programmes

Appuyez sur la touche Réglage de la sensibilité à la pression

Réglage de la sensibilité à la pression Test de pression

Sortie

Pression

1 2 3

Seuil de clic Sensibilité

Doux

Dur

8191


0

> Kamvas Studio 16

Réglage du pilote


1. Appareil

Vous pouvez consulter ici les informations sur le produit et le firmware.

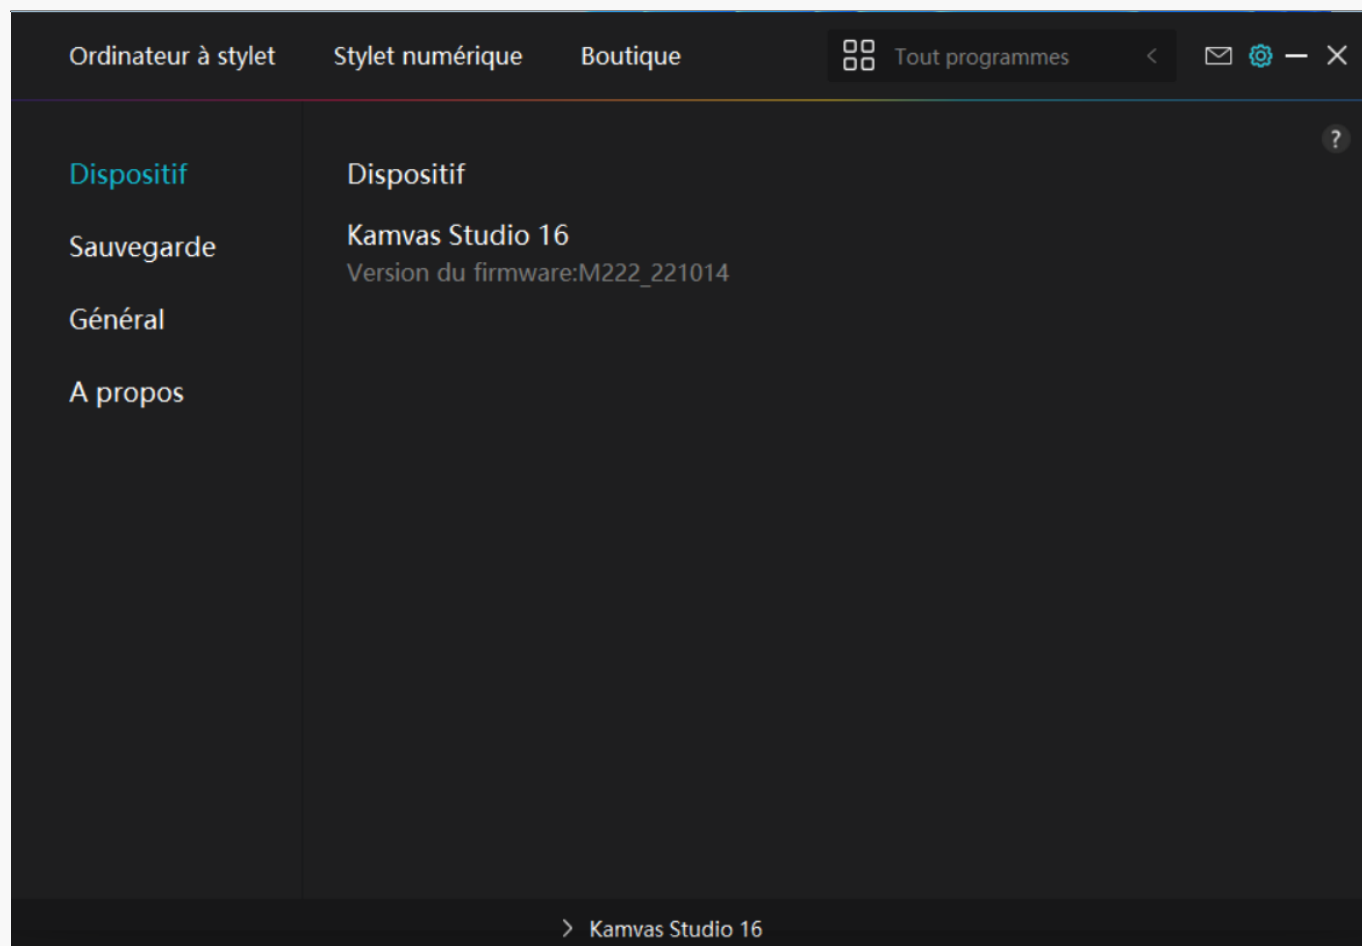

2. Sauvegarde

Le pilote peut importer et exporter vos paramètres personnalisés, ce qui permet d'éviter la répétition des paramètres lors du lancement d'un autre appareil. Les paramètres par défaut signifient que tous les paramètres du périphérique actuel sont couverts et que les paramètres par défaut sont restaurés.

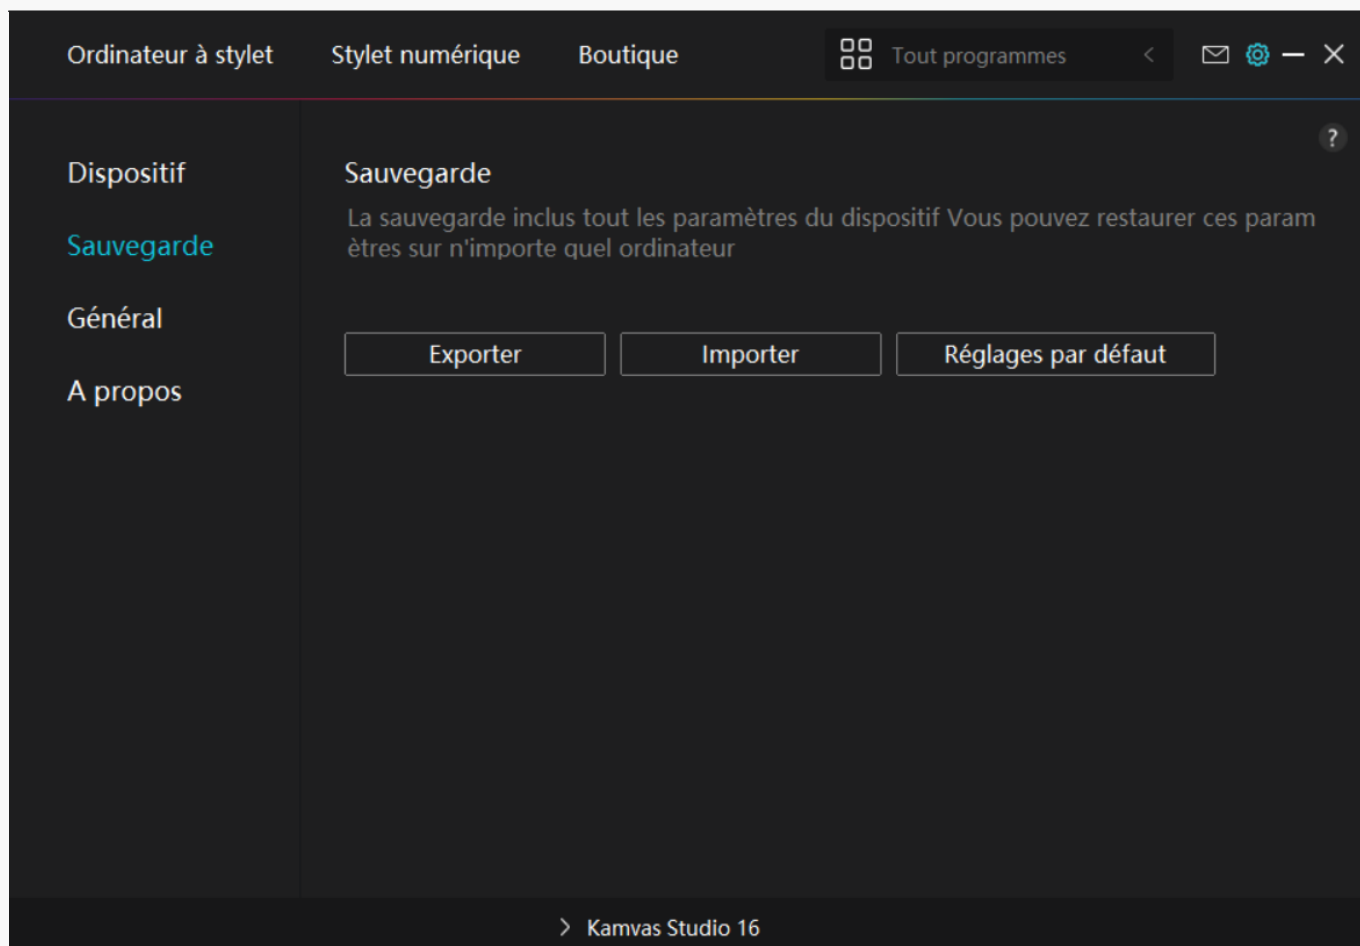


3. Général

Langue : Cliquez sur la liste déroulante pour choisir entre les 14 langues.

Couleur : vous pouvez sélectionner la couleur de l'interface du pilote parmi Sombre, Bleu et Clair selon votre préférence.

Menu Démarrer : Cliquez pour sélectionner les options de démarrage. Cliquez pour activer "Démarrage automatique", "Alerte de nouveau message", "Mises à jour automatiques" et "Partage des données de diagnostic et d'utilisation" afin de nous aider à améliorer nos produits et services. Vous pouvez également les désactiver à tout moment.


Raccourci : Vous pouvez définir un raccourci pour appeler rapidement l'interface du conducteur en fonction de vos habitudes d'utilisation. Si vous voulez rétablir la touche de pression pour ouvrir la page du pilote par défaut, cliquez sur "Réinitialiser par Défaut".

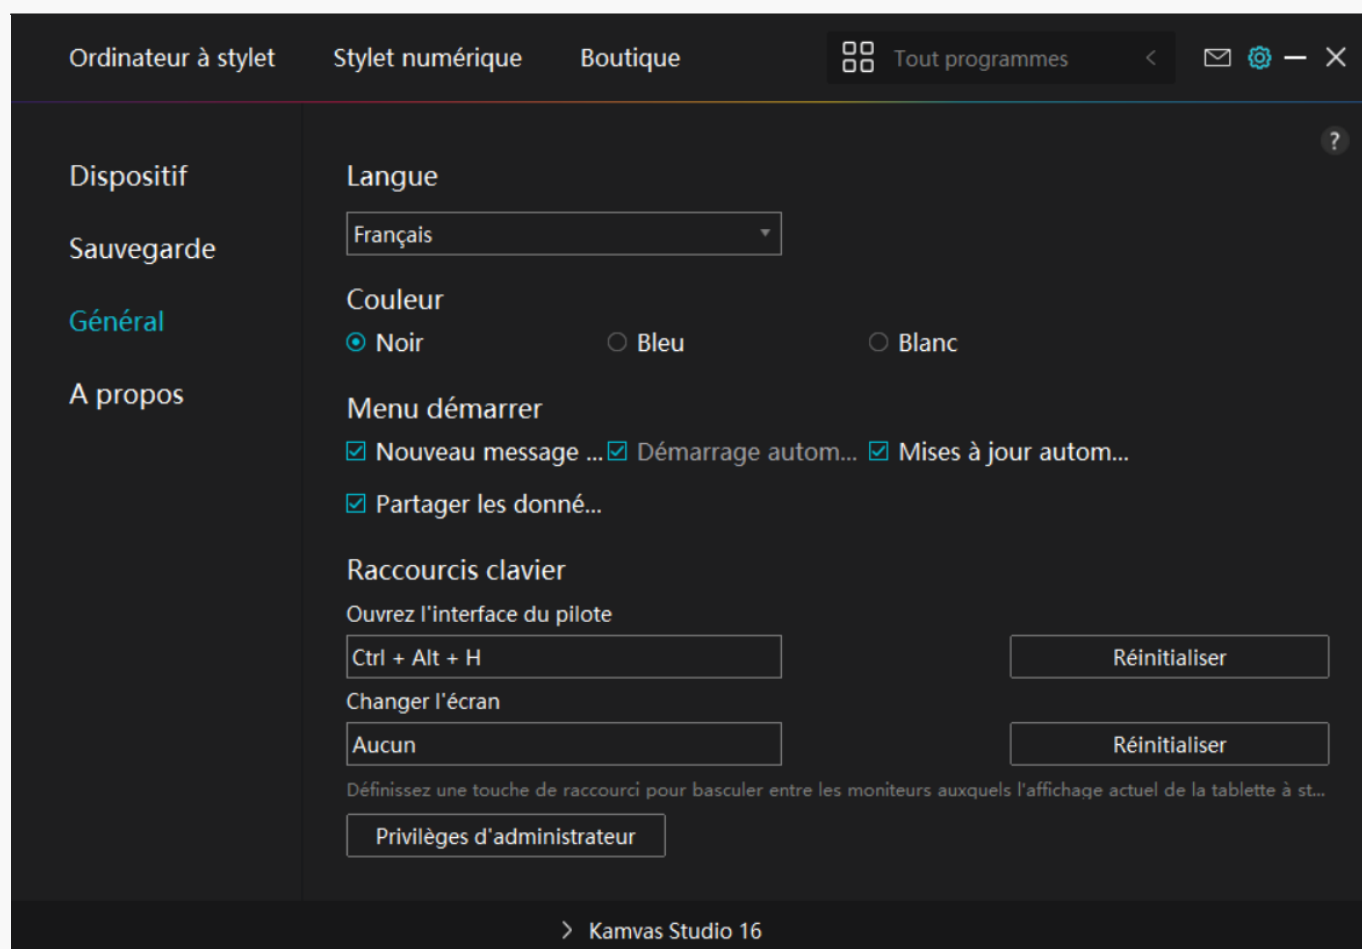

4. A propos

Les utilisateurs peuvent vérifier la version du pilote ici. Cliquez sur [Vérifier les mises à jour](#) pour trouver les dernières version du pilote, puis suivez les indications pour mettre à jour le pilote si nécessaire.

Si vous ne pouvez pas cliquer ou dessiner ou s'il n'y a pas de sensibilité à la pression sous le logiciel, cliquez sur "Diagnostic du logiciel" pour trouver la cause. Pour une opération spécifique, veuillez cliquer [ici](#).

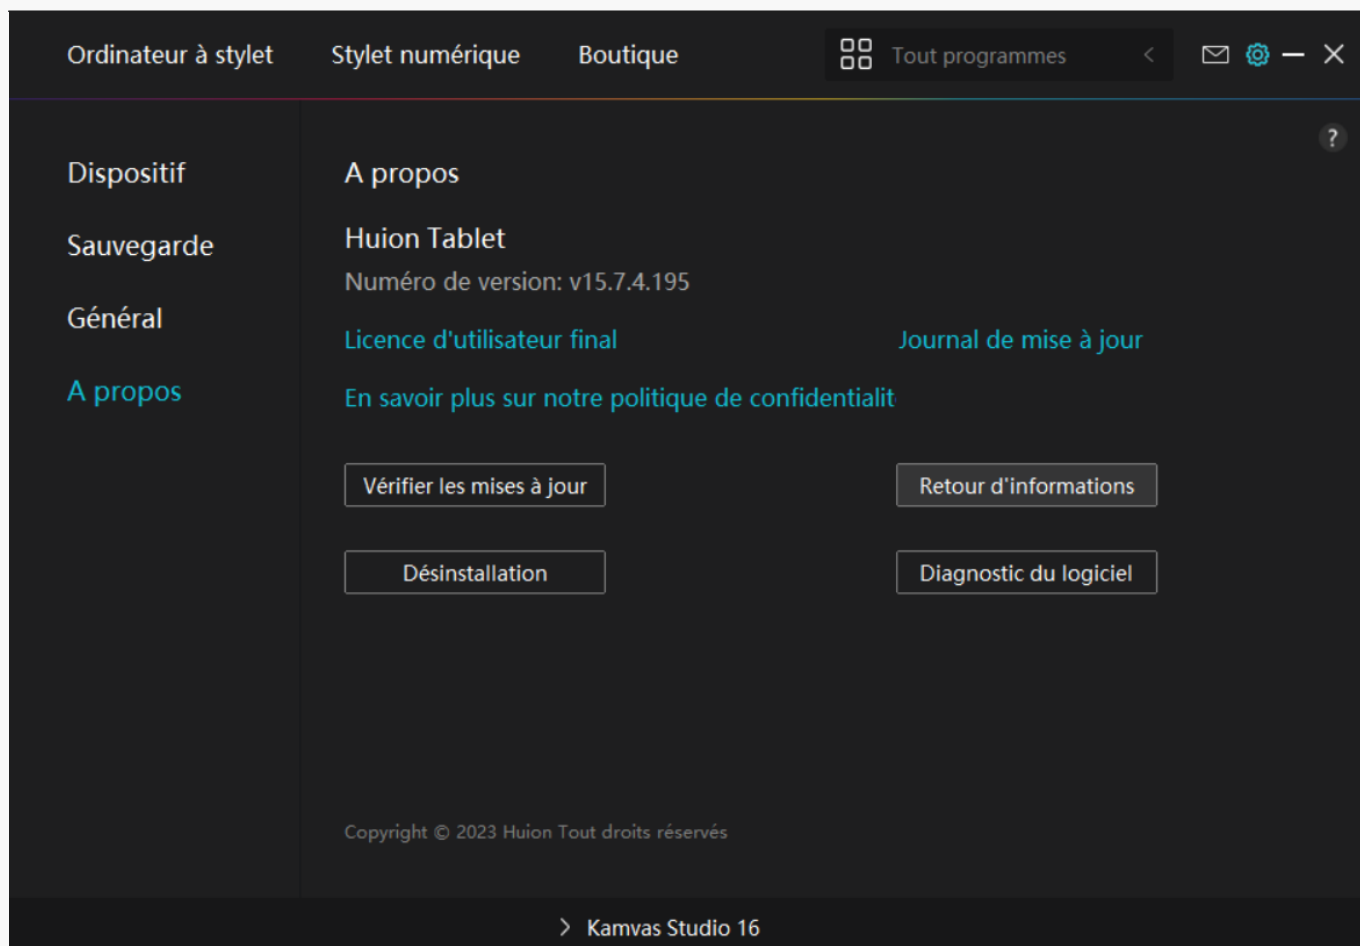

Comment utiliser le stylo numérique

Tenez le stylo :

Tenez le stylet numérique comme vous tenez un vrai stylo. Ajustez votre prise de manière à pouvoir basculer facilement les touches du stylet avec votre pouce ou votre index. Veillez à ne pas appuyer accidentellement sur la touche lorsque vous dessinez avec le stylet.

Remarque : veuillez placer le stylet sur la table lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne placez pas le stylet sur l'ordinateur à stylet, sinon il pourrait interférer avec le fonctionnement de la souris et d'autres périphériques, et il pourrait également empêcher votre ordinateur de passer en mode veille.

Mouvement du curseur :

Déplacez le stylet légèrement au-dessus de la zone de travail de l'ordinateur à stylet sans toucher la surface de l'ordinateur à stylet, et le curseur sur l'écran se déplacera vers la nouvelle position en conséquence.

Clic :

Appuyez sur l'écran interactif avec le stylet pour enregistrer un clic. Appuyez légèrement pour

mettre en surbrillance ou sélectionner un élément à l'écran et double-cliquez pour l'ouvrir.

Déplacement :

Prenez un fichier ou une icône, puis faites glisser la pointe du stylet sur l'écran pour le déplacer.


Utilisez les touches de pression du stylet :

Il y a deux touches de pression sur le stylet numérique, dont les fonctions peuvent être programmées sur les propriétés du pilote. Les touches de pression du stylet fonctionneront tant que la distance verticale entre la pointe du stylet et l'écran est inférieure à 10 mm.

Remplacer la pointe du stylo

Astuce : lorsque la pointe du stylet est très usée, veuillez la remplacer par une nouvelle pointe de stylet en temps voulu.

1. Dévissez le haut de l'étui du stylet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.
2. Sortez une pointe de rechange.
3. Tirer et ouvrir l'étui du stylet.
4. Inclinez le stylet et sortez la pointe du stylet par le clip de la pointe.
5. Insérez la pointe de rechange directement dans le corps du stylet jusqu'à ce que la pointe cesse d'aller vers l'avant.

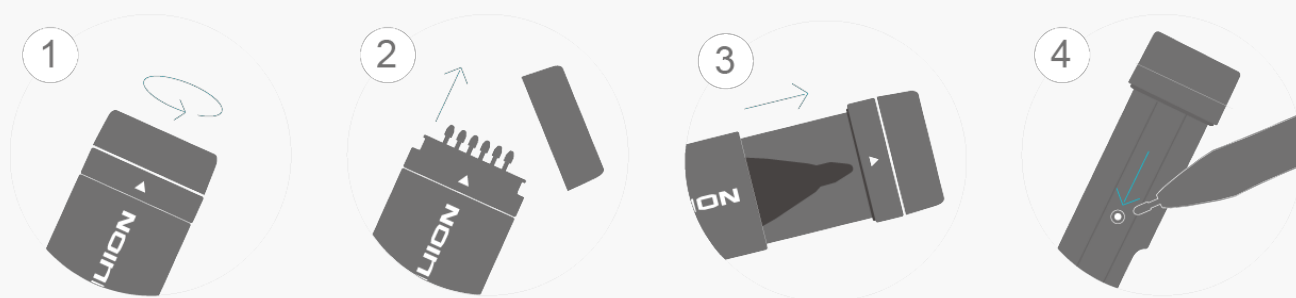

Dépannage

Dépannage de l'ordinateur à stylet

Problèmes	Solutions
Il n'y a pas d'image à l'écran	Vérifiez si l'appareil a été mis sous tension et
Le stylet tactile ne fonctionne pas	1. Vérifiez si le pilote a été installé avec succès 2. Vérifiez si la pointe du stylet numérique est
Le toucher du stylet met trop de temps à réagir	1. Le CPU est occupé par des programmes ou 2. Il y a de la saleté sur l'écran qui affectent le
Déviations des couleurs	Comme la température de la couleur varie se
Dithering de l'image ou ondulation	Vérifiez s'il y a un appareil électronique à pro
Image floue	Veillez régler la résolution de l'écran sur le p

Si votre problème n'est pas résolu, veuillez cliquer sur [FAQ](#) pour afficher d'autres méthodes de dépannage ou envoyez-nous un e-mail (service@huion.com).

Dépannage du stylet numérique

Problèmes	Solutions
L'ordinateur à stylet ne peut pas détecter la pression du stylet alors que le curseur peut se déplacer.	1. Si le pilote est endommagé 2. Essayez de redémarrer votre
Le stylet numérique ne fonctionne pas.	1. Assurez-vous que vous utilis 2. Vérifiez que vous avez instal
La touche de pression ne fonctionne pas.	1. Vérifiez si la fonction de tou 2. Vérifiez si la fonction de la t
L'ordinateur ne passe pas en mode veille.	Veillez ne pas placer le stylet veille.
La touche de pression du stylet numérique ne fonctionne pas.	Les touches de pression du sty l'ordinateur à stylet est supérieu
Le curseur comporte une erreur.	Recalibrer

Si votre problème n'est pas résolu, veuillez cliquer sur [FAQ](#) pour afficher d'autres méthodes de dépannage ou envoyez-nous un e-mail (service@huion.com).